



Pasul 13- Montaj maner

Pentru fixare se folosesc suruburi (S6)x2 ca in figura alaturata.

Atentie usa necesita gaurire cu burghiu de 5mm in semnele indicate.

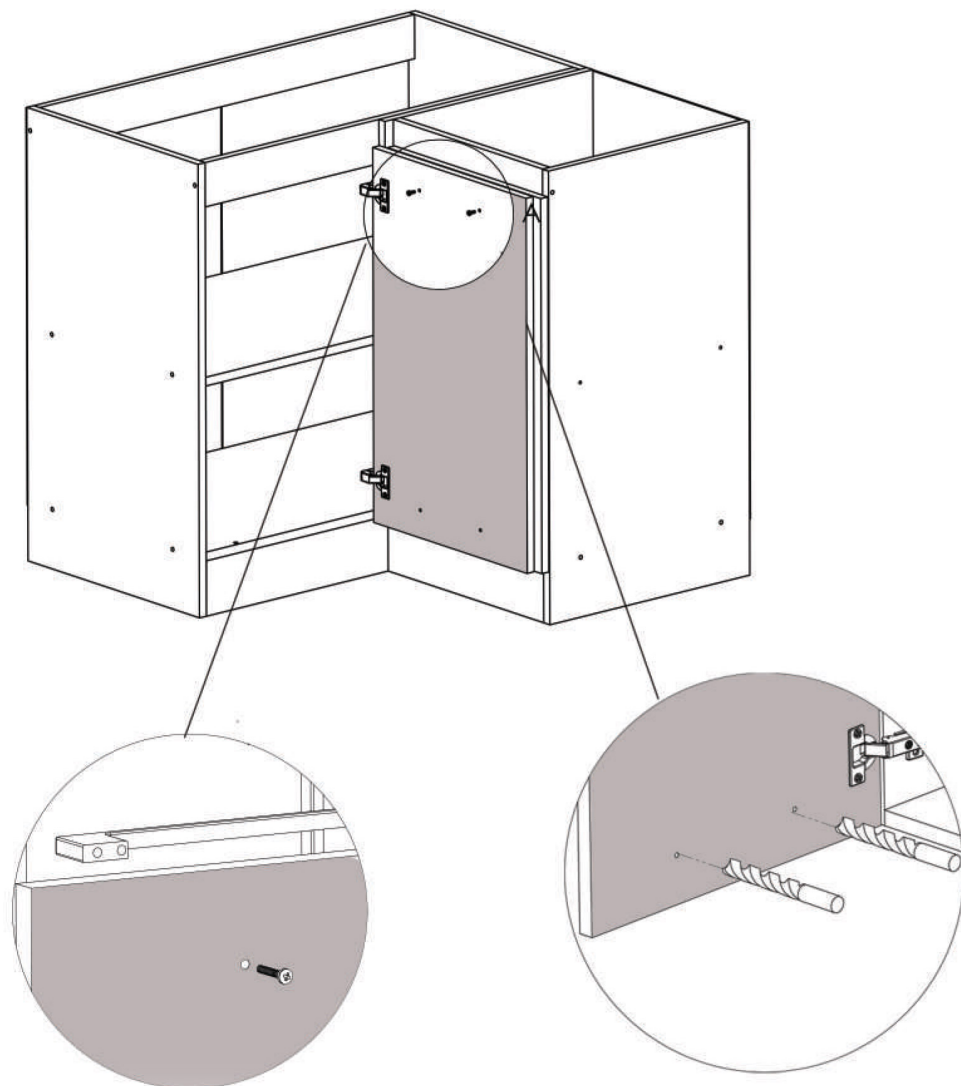

Instrucțiuni montaj: Corp Inferior colt 1000 mm

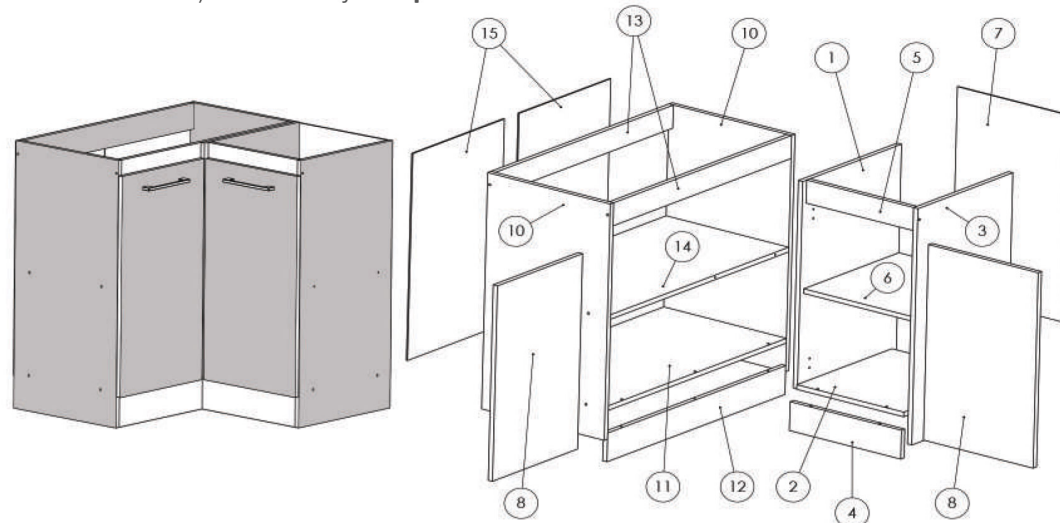

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	720X474X16	LATERALA ST CORP DR	1
2	398X456X16	FUND CORP DR	1
3	820X456X16	LATERALA DR CORP DR	1
4	414X100X16	SOCLU CORP DR	1
5	398X80X16	LEZENA SUPERIOARA CORP DR	1
6	398X56X16	POLITA MOBILA CORP DR	1
7	425X718X4	HDF CORP DR	1
8	408X678X16	USA ST.DR	2
10	820X456X16	LATERALA ST.DR CORP ST.	2
11	854X456X16	FUND CORP ST.	1
12	854X100X16	SOCLU CORP ST	1
13	854X80X16	LEZENA SUPERIOARA CORP ST	2
14	854X456X16	POLITA FIXA CORP ST	1
15	440X718X4	HDF CORP ST	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
medie



Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?


Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm C  25	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  4	SURUB 3.5X30 S6  8	MANER UR 160 M  2
SURUB 3.5X16 S3  44	SUPORT POLITA Sp  4	BALAMALE INCADRATE Ba  2	BALAMALE 90 GRADE Bg  2
CUIE Cu  50	COLTAR 40X40 Co  4	TALPA ALUNECATOARE Ta  6	SURUB 4.2X16 S7  6


Pasul 1- Montaj Laterale Corp Dreapta

Se prinde placa (1) si placa (3) de placa (2) respectiv (5) cu confirmatoare (C) x6

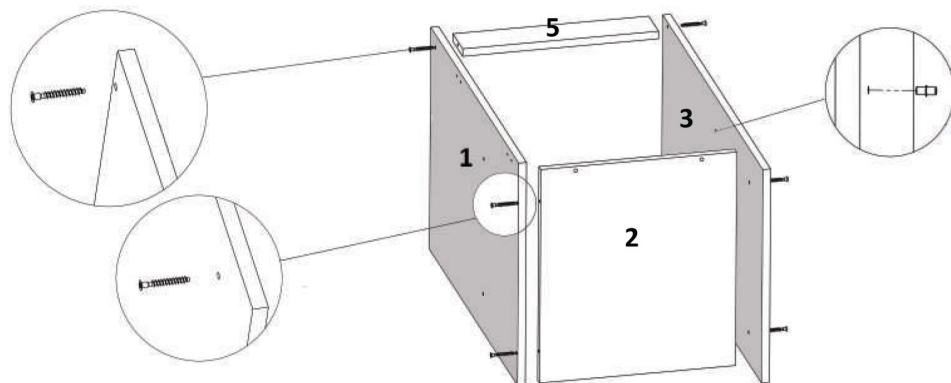

Pasul 2- Montaj Soclu Corp Dreapta

Se prinde placa (4) de placa (2) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x2

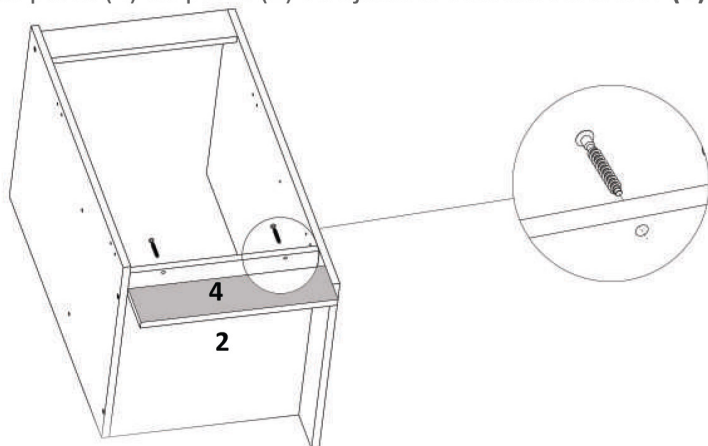


Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?

Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Pasul 11 Montaj usa corp dreapta

Usa se fixeaza cu ajutorul suruburilor (S3)x8

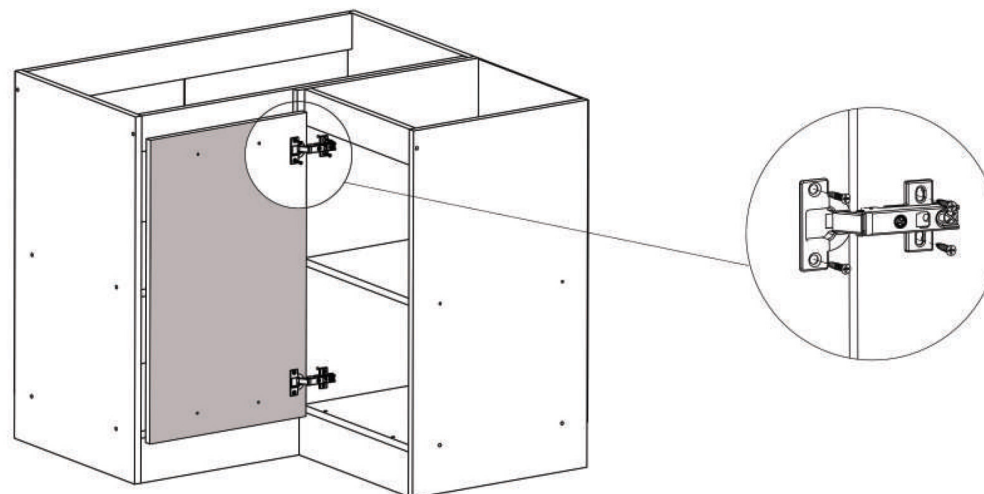


Pasul 12 Montaj usa corp stanga

Pt a monta usa se folosesc balamale (Bg)x2
iar pt fixare se folosesc suruburi (S3)x8

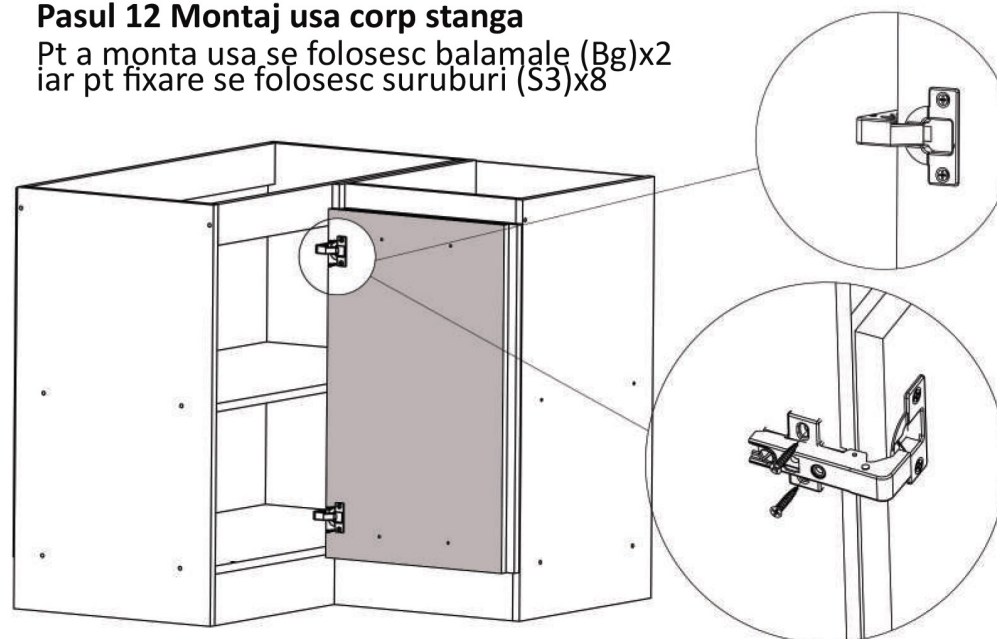


Pasul 9 Montaj Corpuri

Se fixeaza corpurile intre ele cu confirmatoare **(C)x2** si surub **(S6)x2**

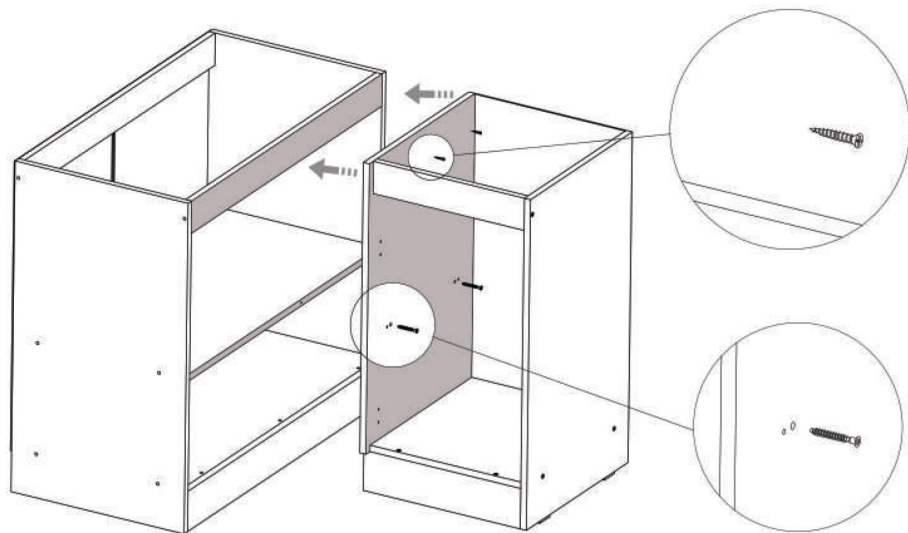


Pasul 10 Montaj balamale usa corp dreapta

Se folosesc balamale incadrate **(Ba)x2** ca in fig. alaturata

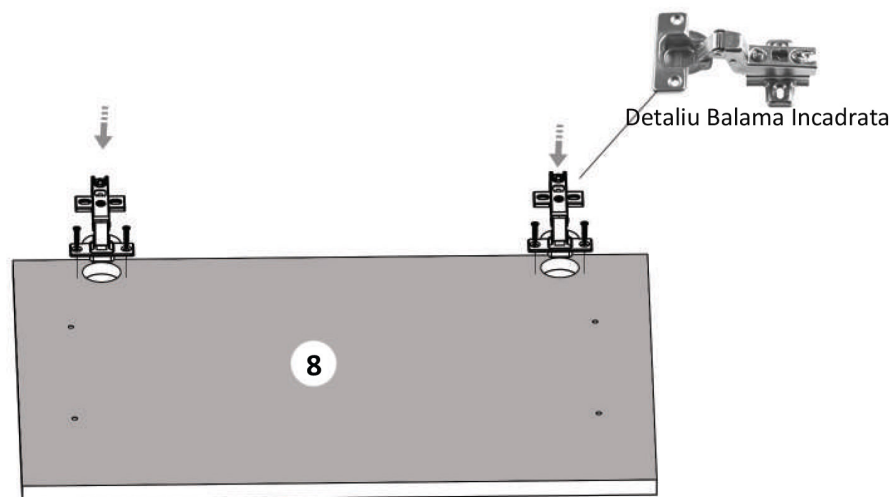


Pasul 7 - Montaj Picioare (Alunecatoare) Corp dreapta

Se fixeaza pe placa (3) cu ajutorul suruburilor **(S3) x4**

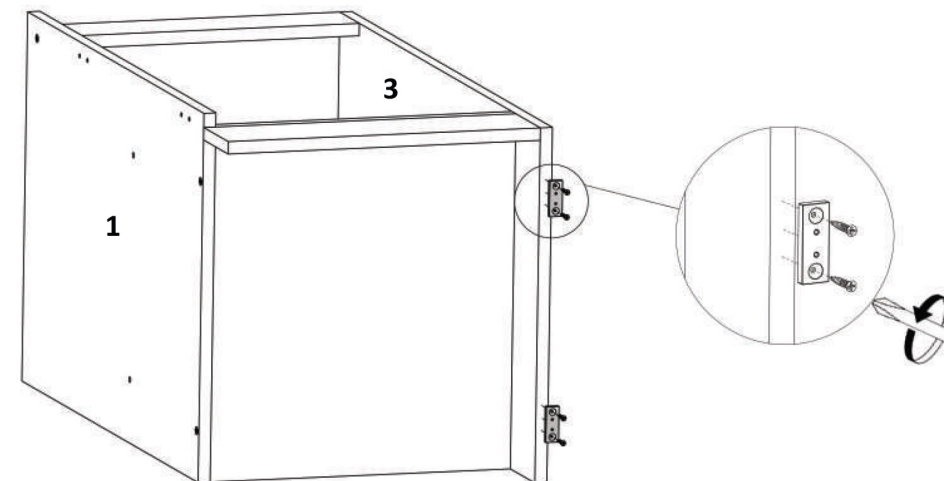

Pasul 4 Montaj HDF Corp Dreapta

Se monteaza pe spatele corpului cu ajutorul cuielor **(Cu)x22**.

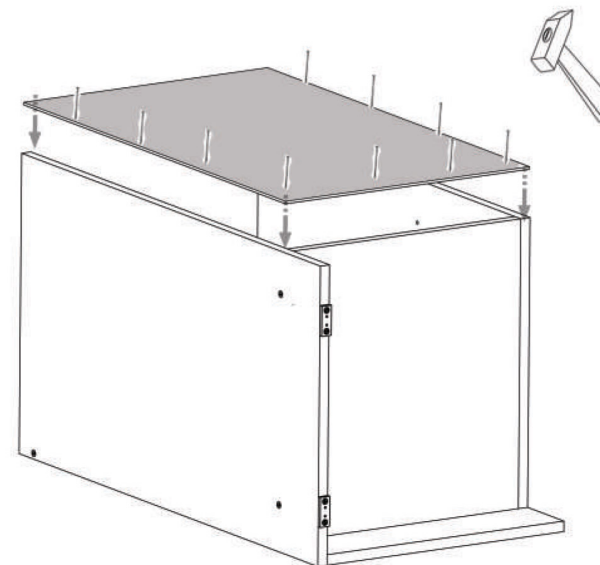

Se masoara diagonalele
sa fie in vinclu
inainte de a monta
HDF-ul.






mobila pentru acasa

Nu te descurci ?

Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Pasul 5- Montaj Laterale Corp Stanga

Se fixeaza placile (10) de placile (11), (13) si (14) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x12.

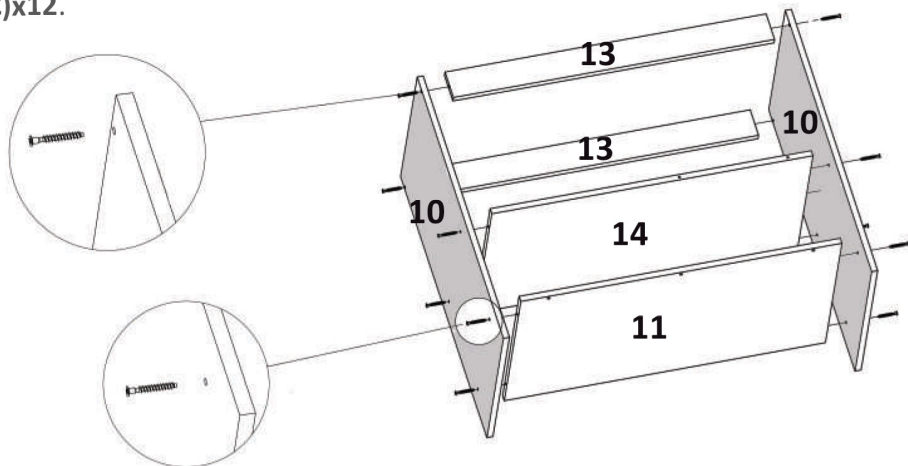


Pasul 6- Montaj Soclu Corp Stanga

Se fixeaza placa (12) de placa (11) cu ajutorul confirmatoarelor (C)x3

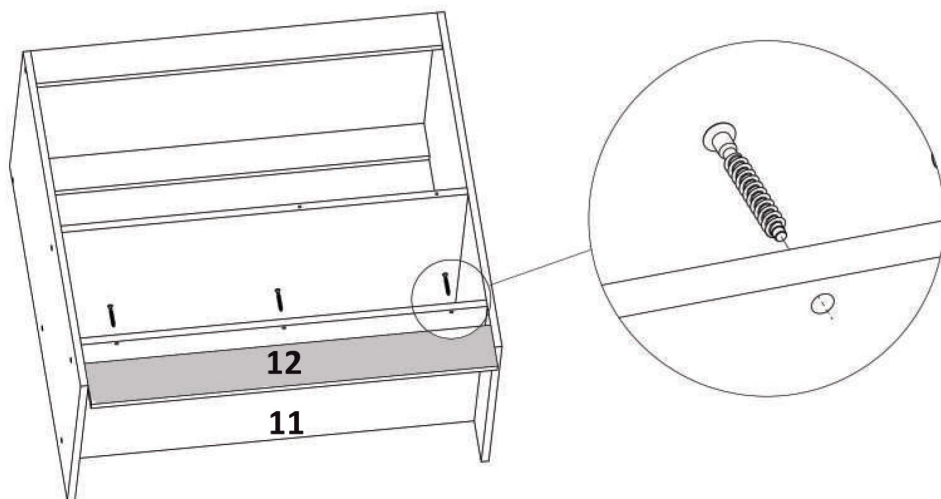


Pasul 7 - Montaj Picioare (Alunecatoare) Corp Stanga

Se fixeaza pe placa (10) cu ajutorul suruburilor (S3) x8

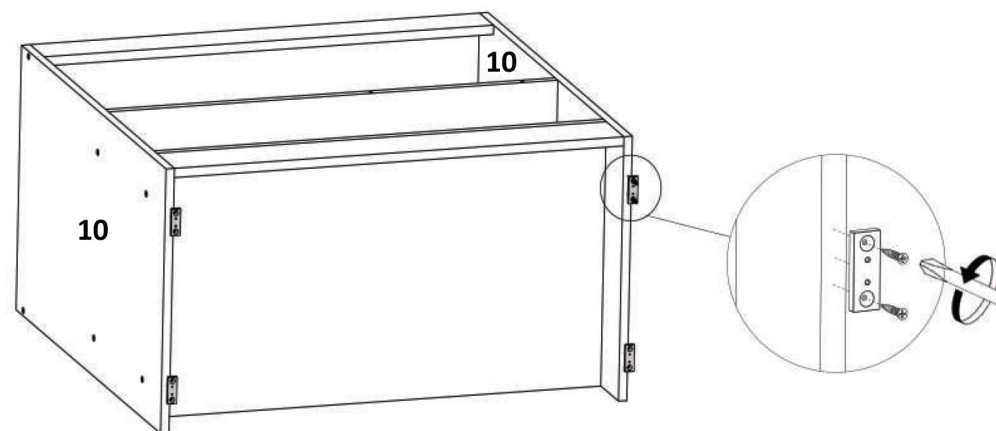

Pasul 8 Montaj HDF Corp Stanga

Se monteaza pe spatele corpului cu ajutorul cuielor (Cu)x28 si a suruburilor (S7)x6

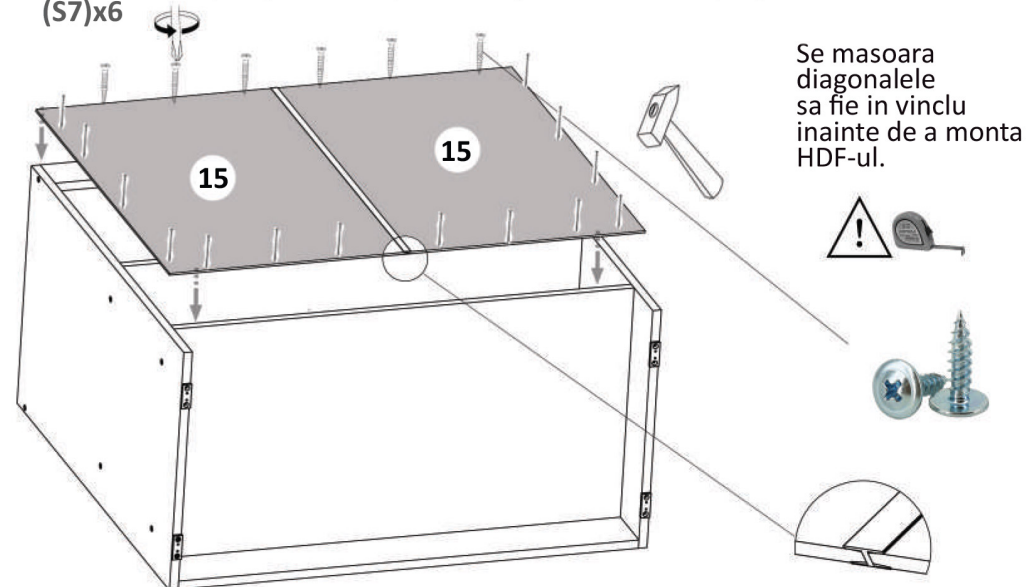

Se masoara diagonalele
sa fie in vinclu
inainte de a monta
HDF-ul.