COMODA **PERO**

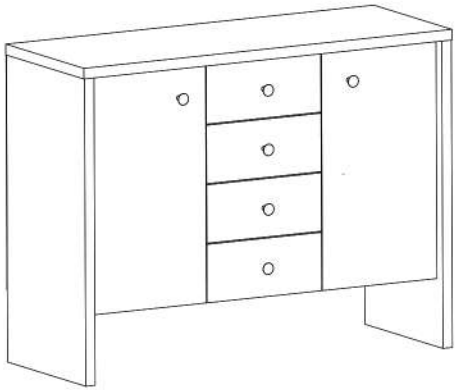

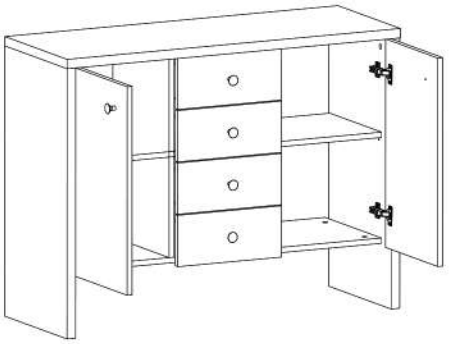

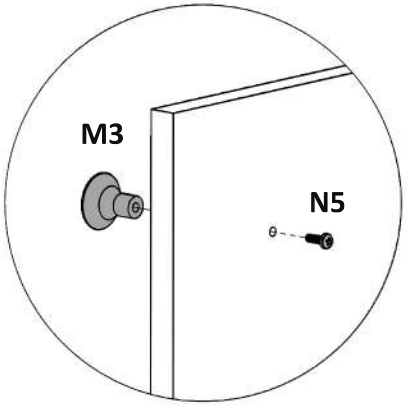

LAGUNA®
mobilă pentru acasă

CONFIRMATOR 70mm	C7	4
AUTOCOLANTE BULINE	Ac	4
SURUB - **3.5 X 16** mm	S3	56
MANER 160	M	6
SURUB - **3.5 X 40** mm	S7	16
KIT DEMONTABIL (tija + cama)	K	22
CUIE	Q	50
TALPA / protectie podea	T	4
SET GLISIERE	G	4
SURUB - **4.0 X 35** mm	N2	12
BALAMA INCADRATA CU SOFT	Bi	4
CONFIRMATOR 50mm	C5	4
SUPORT POLITA MOBILA	P	8
SURUB - **4x20** mm	N5	
MANER METALIC DIAM.30 mm	M3	6

REPERE

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
T	1	TAVAN DIMENSIUNI REPER: 1100 X 406
PL	2	PERETE LATERAL DIMENSIUNI REPER: 805 X 406
F	1	FUND DIMENSIUNI REPER: 1032X 367
FS	1	FATA SERTAR DIMENSIUNI REPER: 343 X 155
LS	2	LATERALE SERTAR DIMENSIUNI REPER: 350 X 100
CS	1	CAPAT SERTAR DIMENSIUNI REPER: 271 X 100
HC	1	HDF COMODA DIMENSIUNI REPER: 1095X 317
HS	1	HDF SERTAR DIMENSIUNI REPER: 354 X 300
PI	2	PERETE INTERMEDIAR DIMENSIUNI REPER: 610 X 367
M	2	POLITE MOBILE DIMENSIUNI REPER: 336 X 336
U	2	USI DIMENSIUNI REPER: 621 X 340

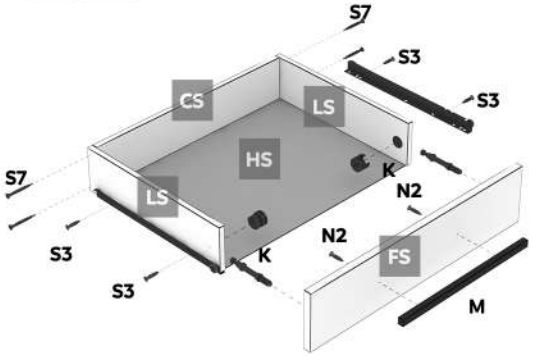

1. Se fixeaza **PL** cu **F** prin 4 x **K** , si **F cu PI prin 4 x C5**
2. Se fixeaza **T** cu **PL si PI** prin 2 x 4 x K
3. Se fixeaza **G (glisierele)** cu **S3 de PI stanga si dreapta**
4. Se fixeaza **T** cu **2 x S3 de PL**
5. Se aduce corpul la vinclu de 90 si se fixeaza HDF - HC cu **Q (cuie)**
6. Se strang K si se pozitioneaza **sertarul pe glisiere**
7. Se monteaza usile prin **balamale Bi si S3**
8. Se monteaza manerele usilor prin 2 x 2 x N2
9. Se pozitioneaza politele mobile 2 x M prin **4 x P suporti polite**

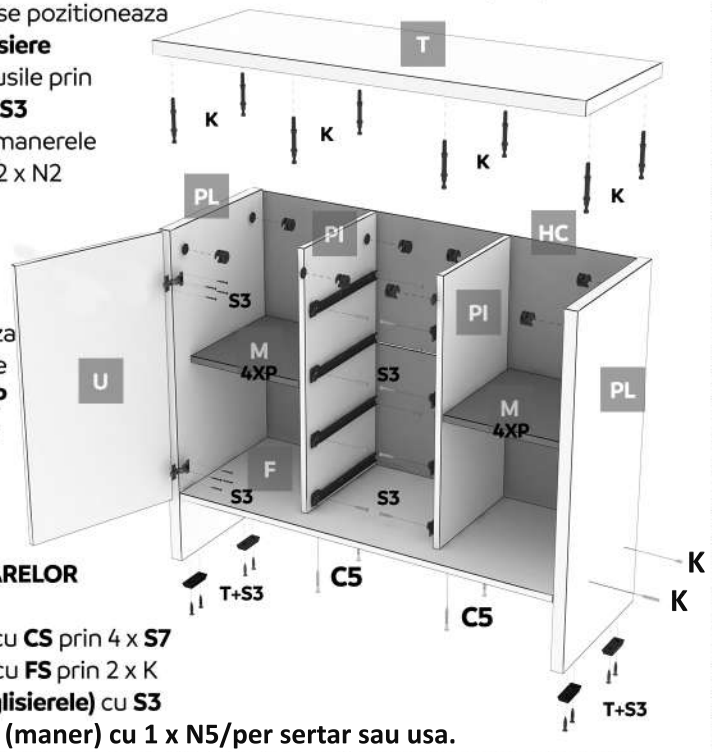

MONTAJUL SERTARELOR

1. Se fixeaza **LS** cu **CS** prin 4 x **S7**
2. Se fixeaza **LS** cu **FS** prin 2 x K
3. Se fixeaza **G (glisierele)** cu **S3**
4. Se fixeaza **M3 (maner) cu 1 x N5/per sertar sau usa.**
5. Se aduce sertarul la vinclu de 90 si se fixeaza fundul de sertar cu **Q (cuie)**