Pasul 10 (Montaj Maner)

Se monteaza pe placa (6) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x20 - 1 buc in gaurile existente pe placa.

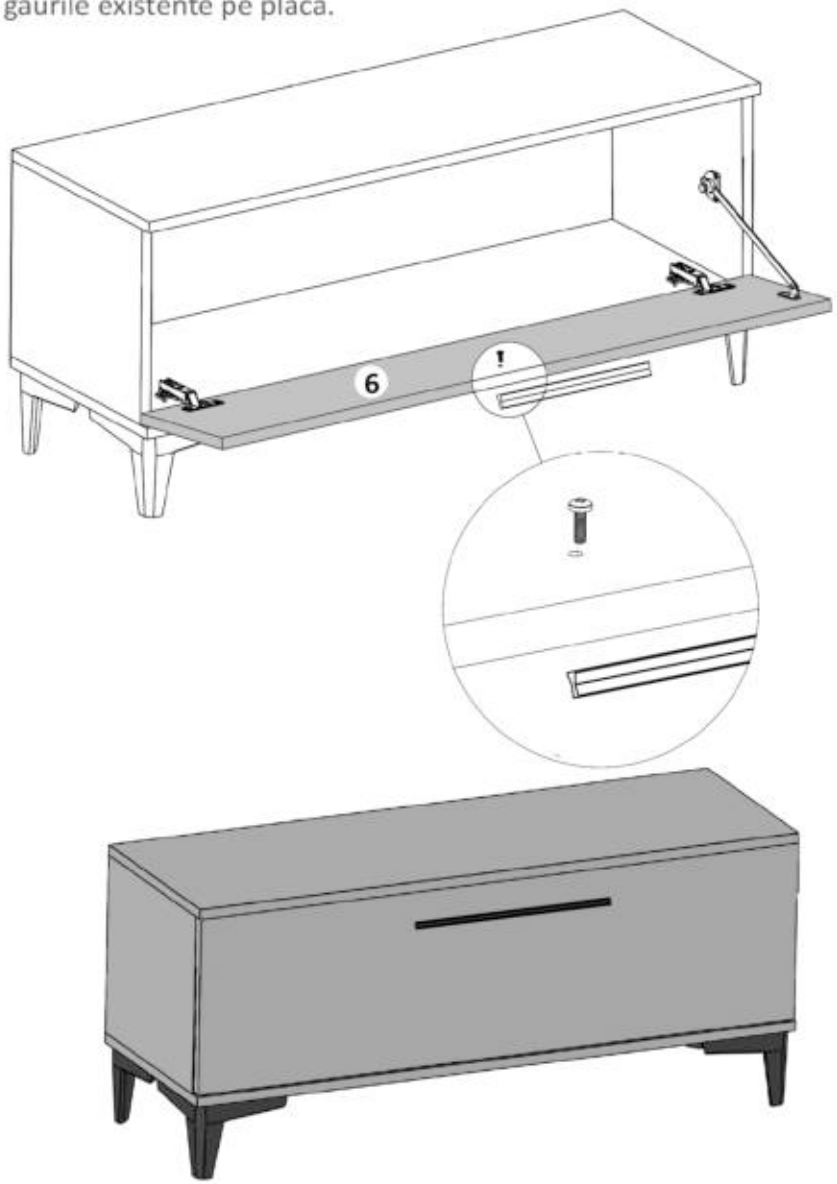

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Instrucțiuni montaj: **Corp Living** **COMODA 1004**

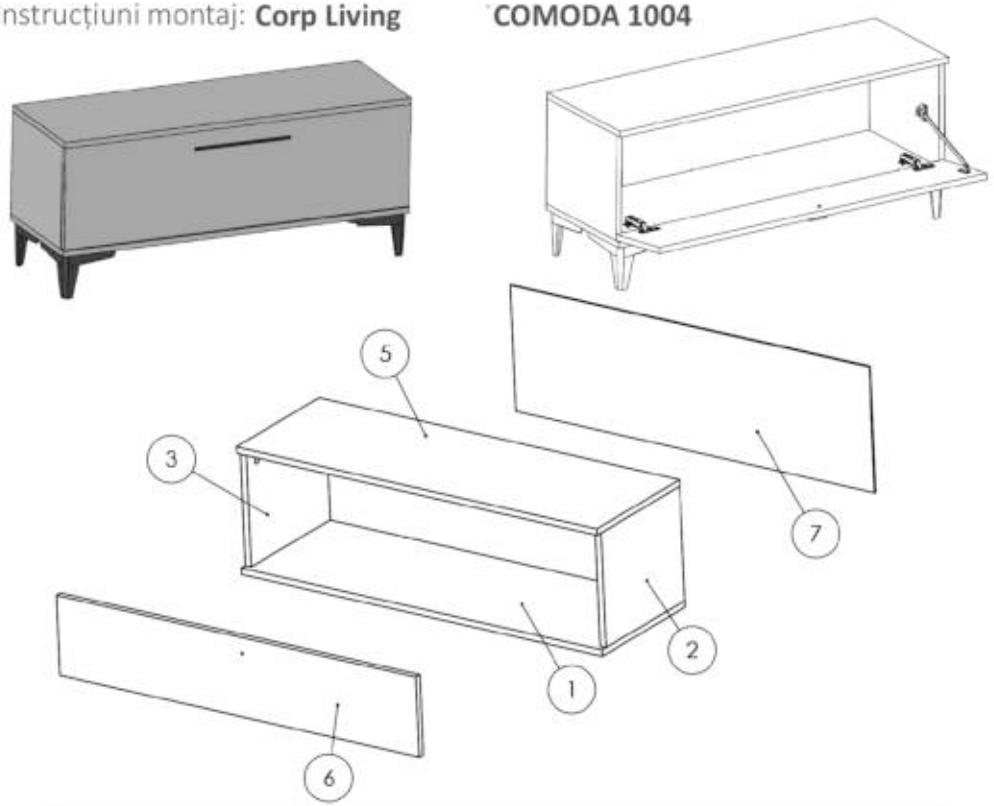

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 1004X335X16	FUND	1
2	PAL 319X285X16	LATERALA DR.	1
3	PAL 319X285X16	LATERALA ST.	1
4			
5	PAL 1004X335X16	TAVAN	1
6	PAL 1000X279X16	USA	1
7	HDF 1000X313X4	HDF	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie

Elemente feronerie pt. COMODA 1004 LIVING

DEMONTABIL CU EXCENTRIC	De	4					
CUIE	Cu	25	PICIOR PLASTIC	Pp	4		
SURUB 4.2X16	S5	6					
SURUB M4x20	S4	1	CAMA	Ca	4		
BALAMALE INCADRATE	Ba	2	SURUB 3.5X16	S3	13		
MANER	Mn	1	LIMITATOR FOARFECA	Lf	1		
CONFIRMATOR 7X50	Co	4	SURUB 5X25	S7	16		

Pasul 1 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placa (4).

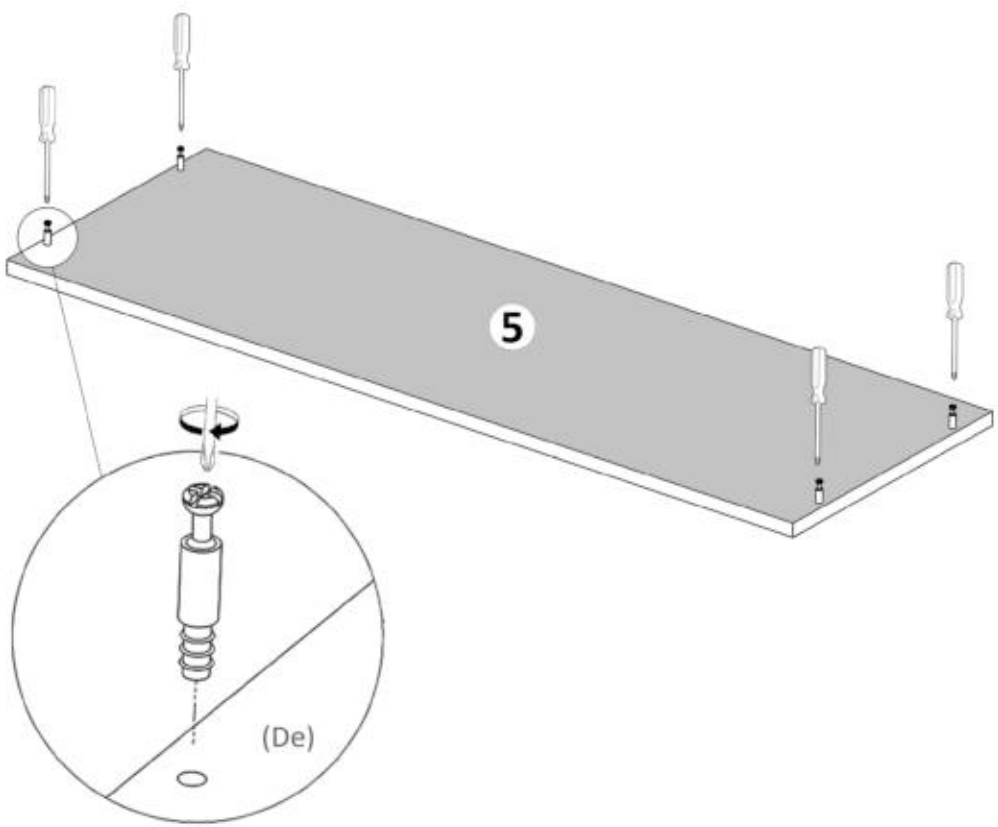

Pasul 9 (Montaj Foarfeca)

Se monteaza pe placa (2) limitator foarfeca (Lf) x 1buc
Se prinde cu suruburi (S3) 3.5x16 - 3 buc. / piesa
(Detaliu.1)

Se monteaza pe placa (6) limitator foarfeca (Lf)
x 1buc in locul unde sunt semne.
Se prinde cu suruburi (S3) 3.5x16 - 2buc / piesa
(Detaliu.2)

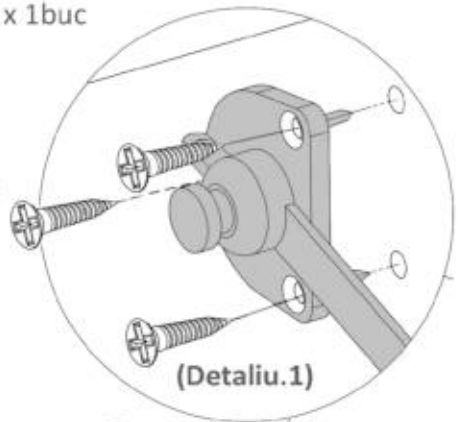

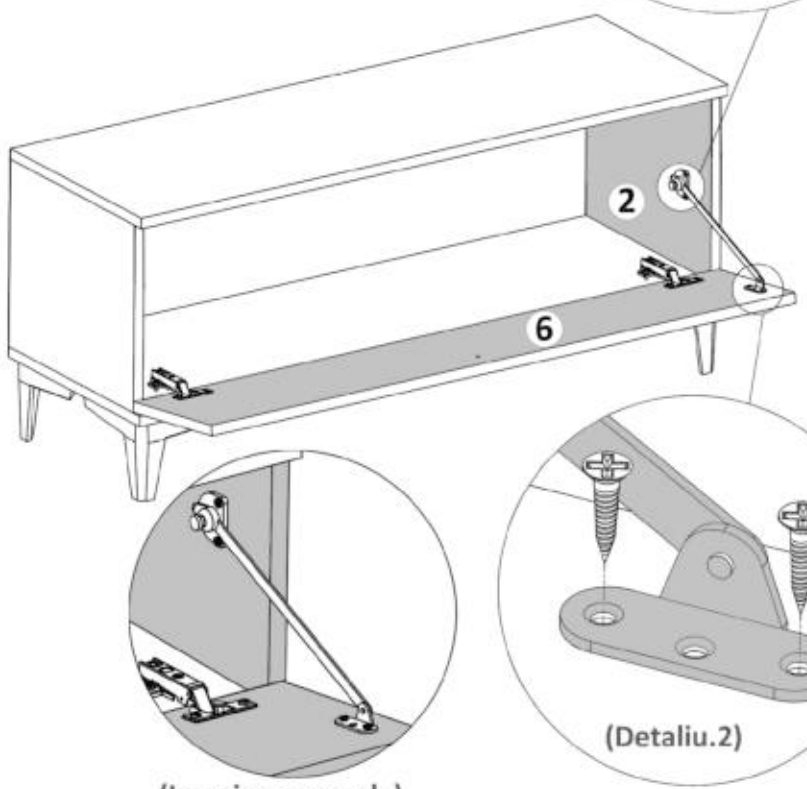

Pasul 8 (Montaj Balamale incadrate)

Se lipeste usa cu balamale incadrate (6) de cantul placii (3) si se monteaza pe placa (1) balamale (Bi) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3)
- cate 2 / balama.

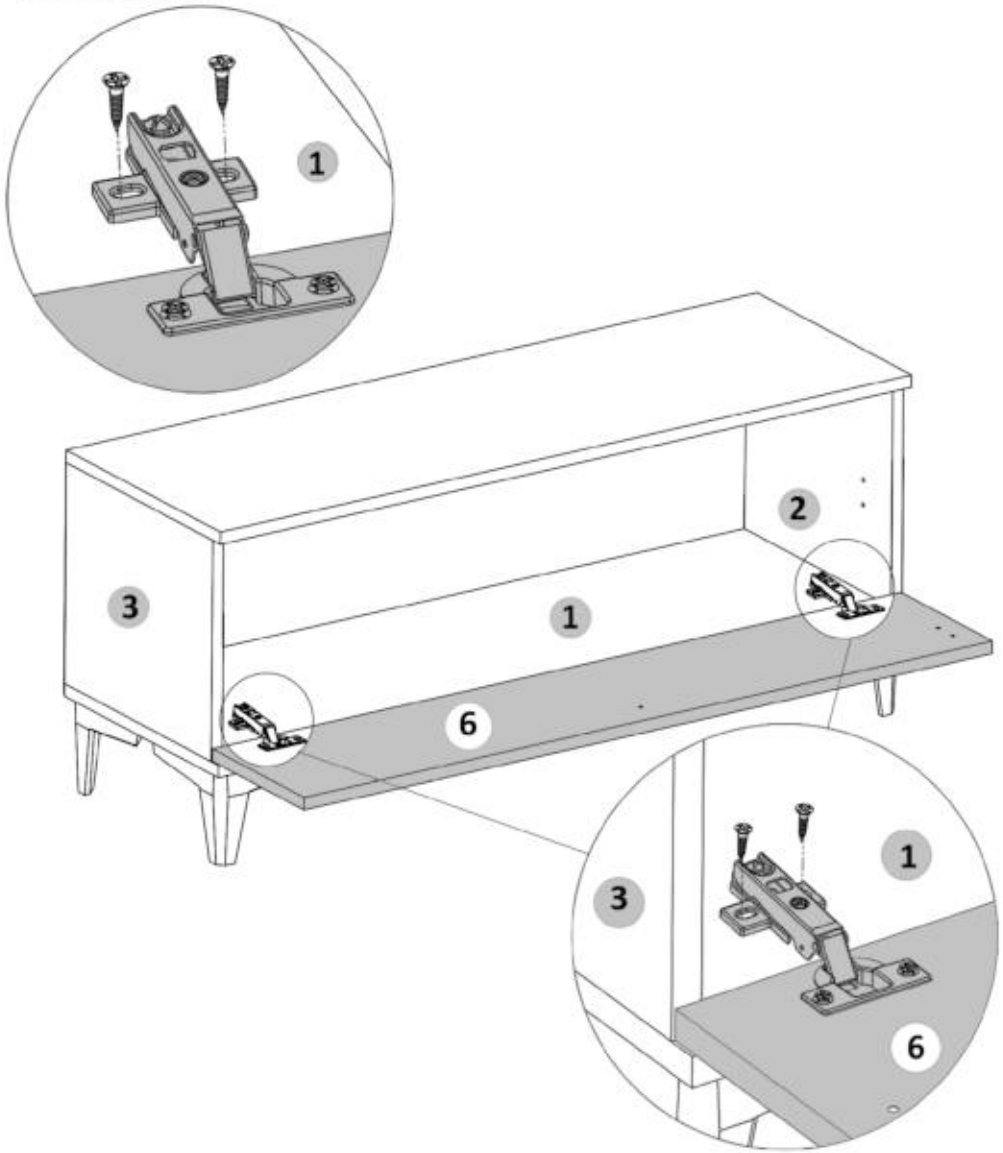

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 3 (Montaj repere)

Se prind placile (2) si (3) de placa (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana raman stranse.

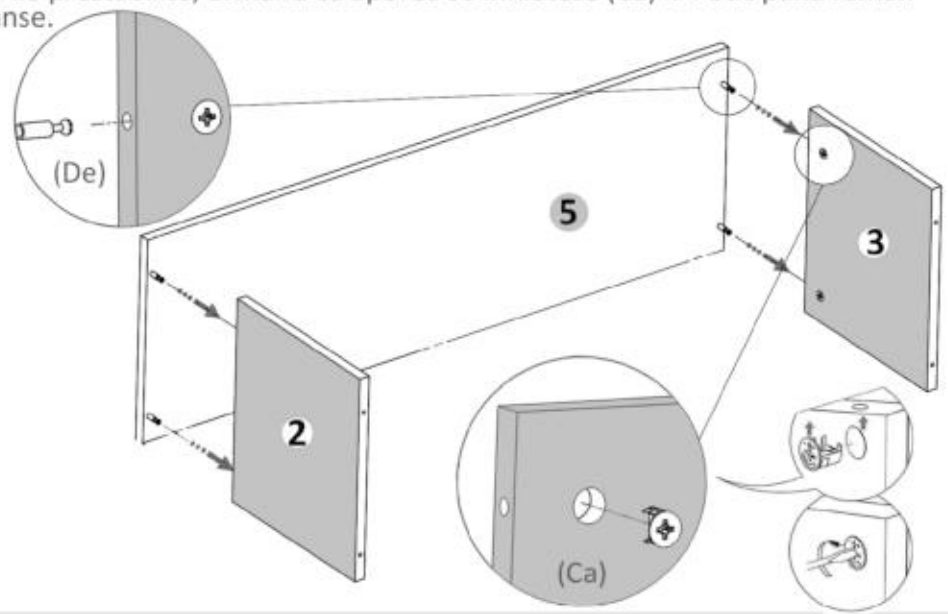

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .

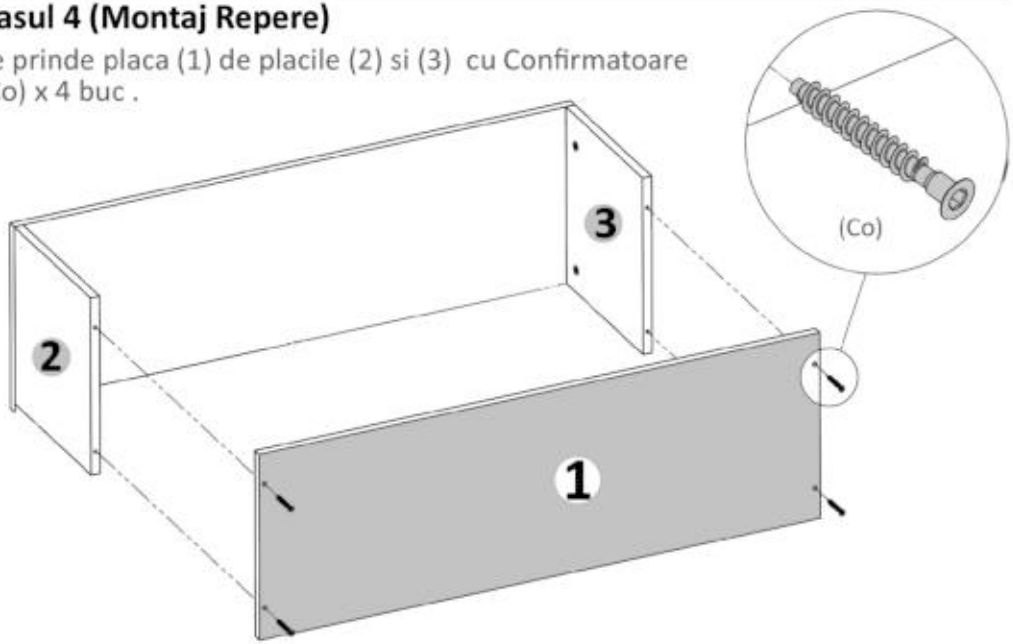

Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 25 buc.

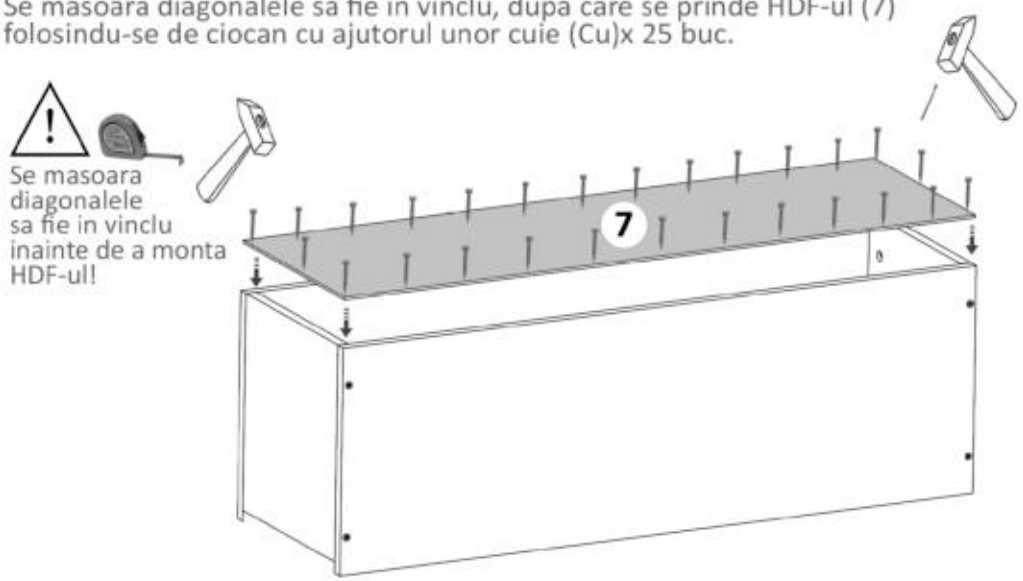

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 6 (Montaj Picioare)

Se prinde pe placa (1) Picioare Plastic (Pp) x 4 buc. Vin prinse cu suruburi (S7) 5x25 - cate 4 suruburi / picior.

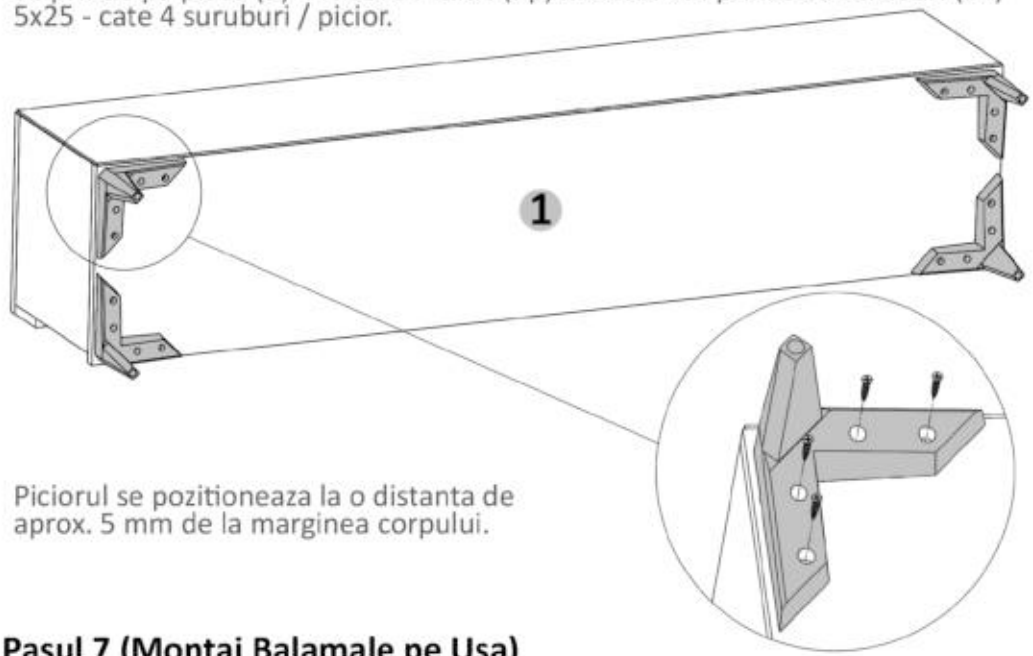

Piciorul se pozitioneaza la o distanta de aprox. 5 mm de la marginea corpului.

Pasul 7 (Montaj Balamale pe Usa)
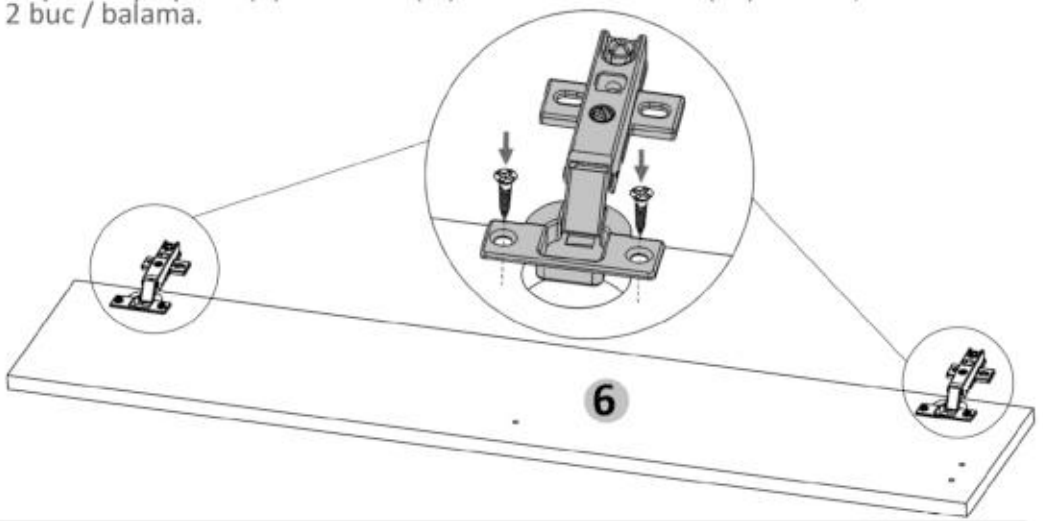
Se prinde pe placa (6) balamale (Bi) x 2buc cu suruburi (S3) x 4 buc, cate 2 buc / balama.