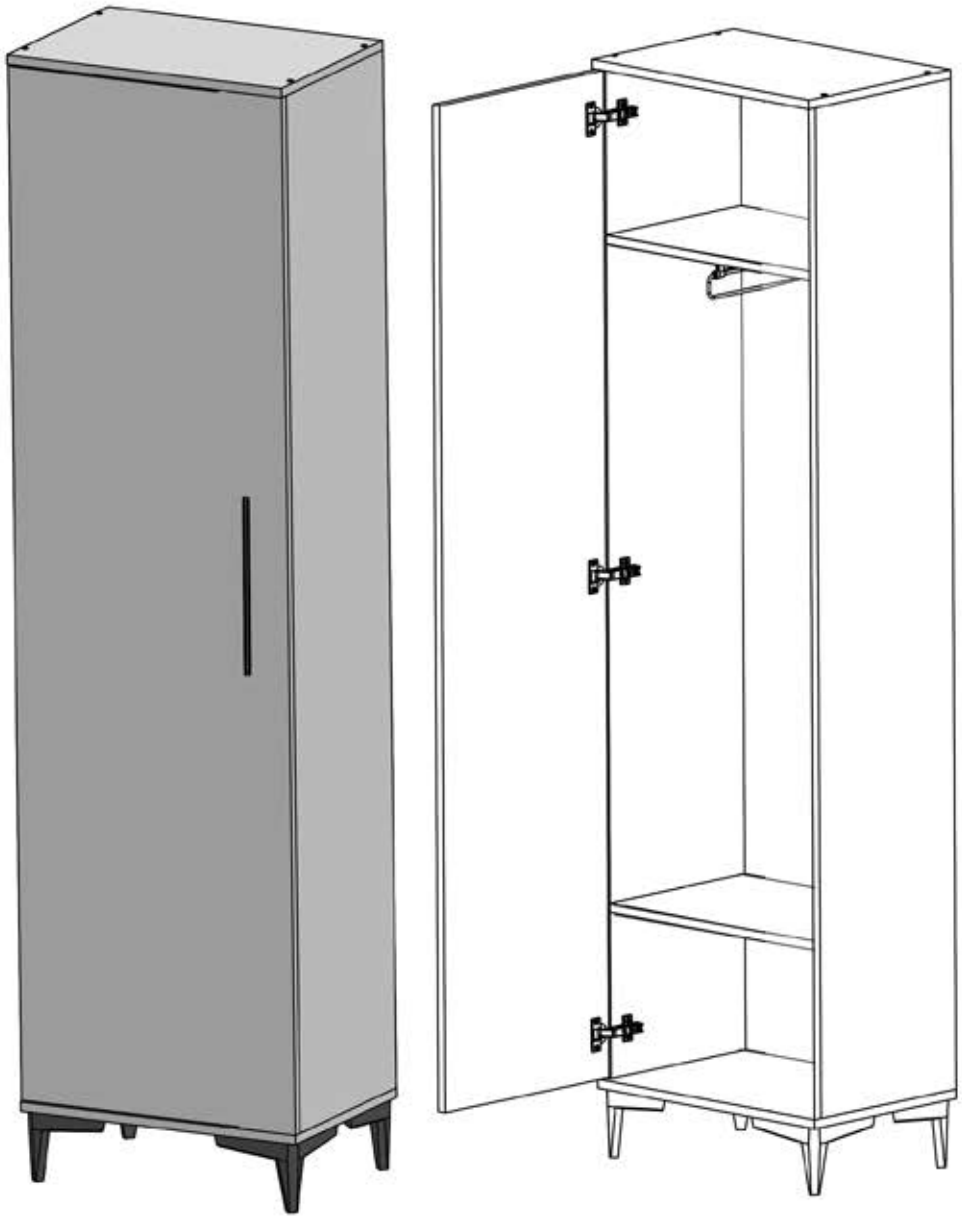

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Instrucțiuni montaj: **Corp Dulap Haine Living**

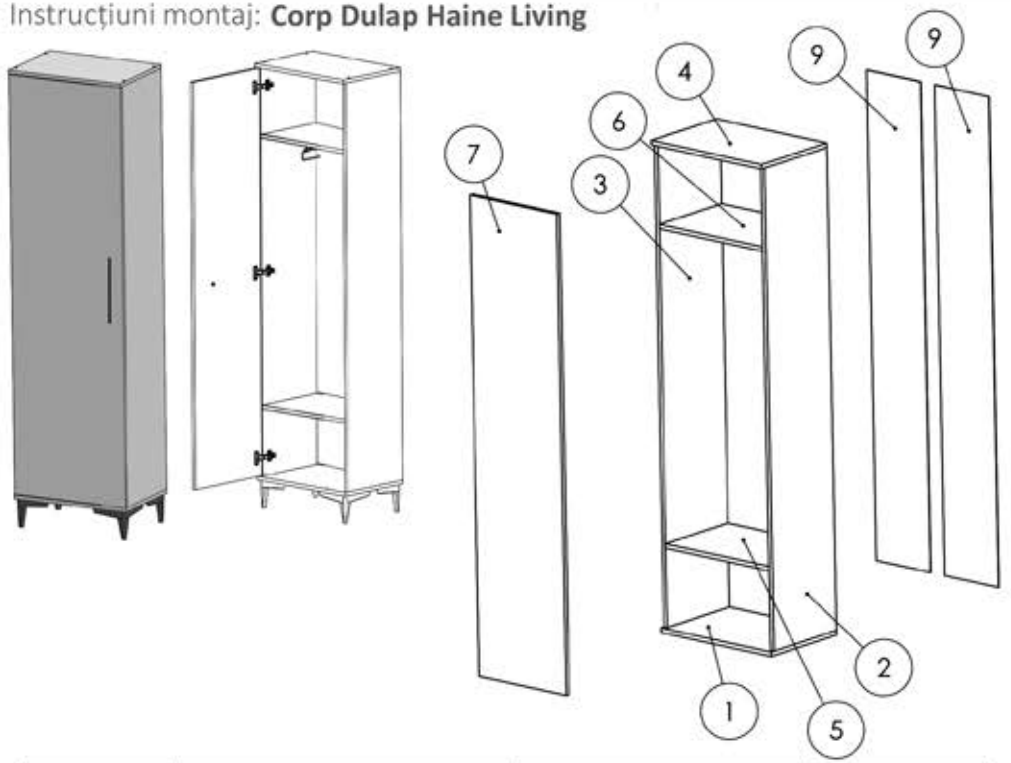

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	PAL 516X351X16	FUND	1
2	PAL 1772X335X16	LATERALA DREAPTA	1
3	PAL 1772X335X16	LATERALA STANGA	1
4	PAL 516X351X16	TAVAN	1
5	PAL 484X335X16	POLITA FIXA INFERIOARA	1
6	PAL 484X335X16	POLITA FIXA SUPERIOARA	1
7	PAL 1766X512X16	USA	1
8			
9	HDF 1800X254X4	HDF	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie

Elemente feronerie pt. Corp Inferior LIVING

DEMONTABIL CU EXCENTRIC	De	8	Coltar Plastic	Cp	3	SURUB TIP M4X20	S4	1	CAMA	Ca	8
CUIE	Cu	20	PICIOR PLASTIC	Pp	4	BALAMALE APLICATE	Ba	3	SURUB 3.5X16	S3	16
SURUB 4.2X16	S5	14	CONFIRMATOR 7X50	Co	8	MANER	Mn	1	SURUB 5X25	S7	16
									SUPORT UMERASE	Su	1

Pasul 1 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placile (2) si (3) - cate 4 buc/placa.

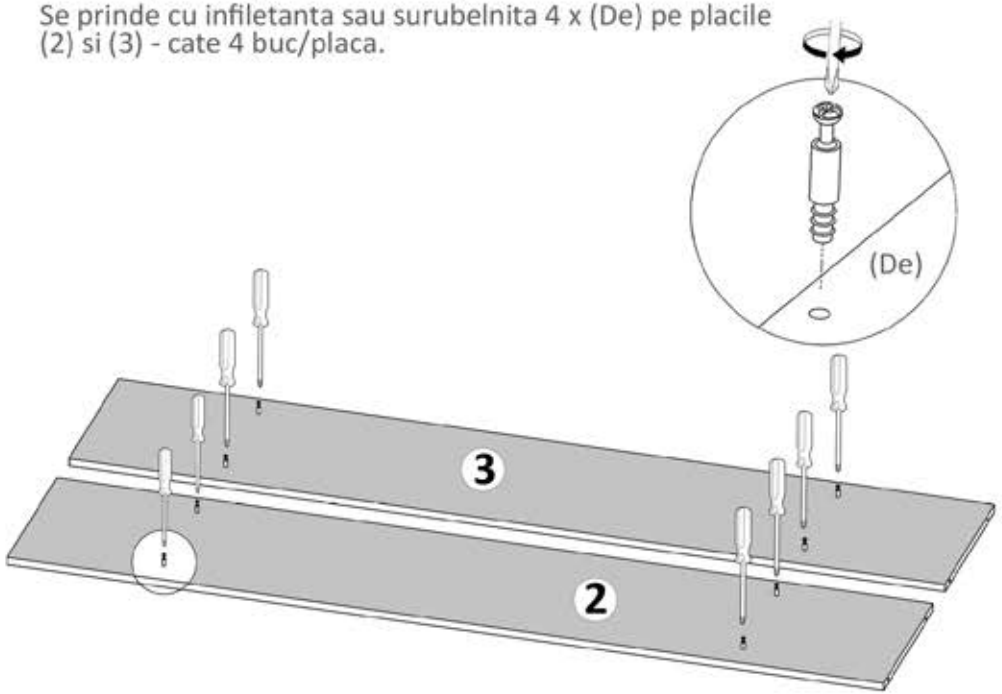

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

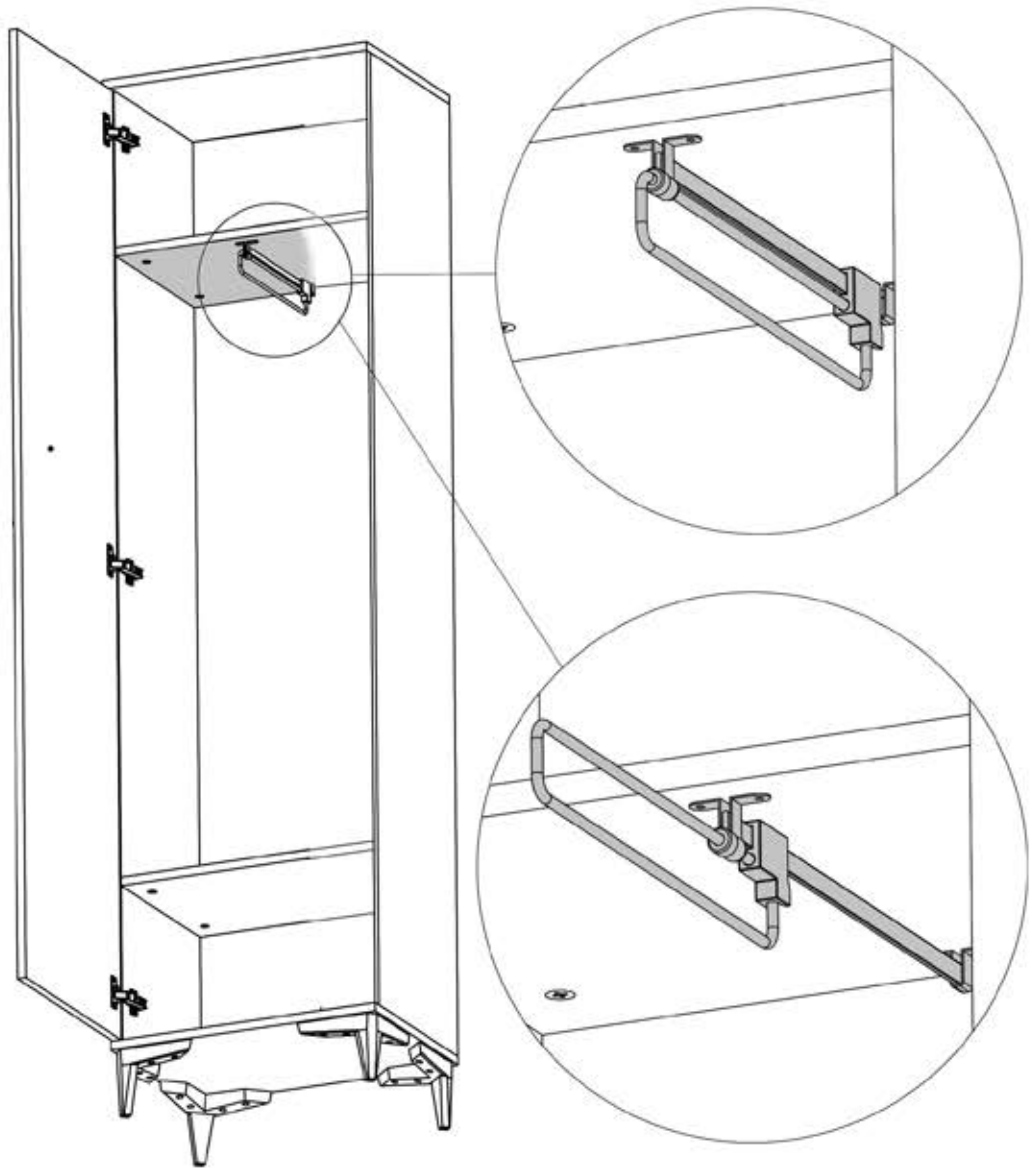

Pasul 15 (Montaj Maner)

Se monteaza pe placa (7) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x20 - 1buc in gaurile existente pe placa.

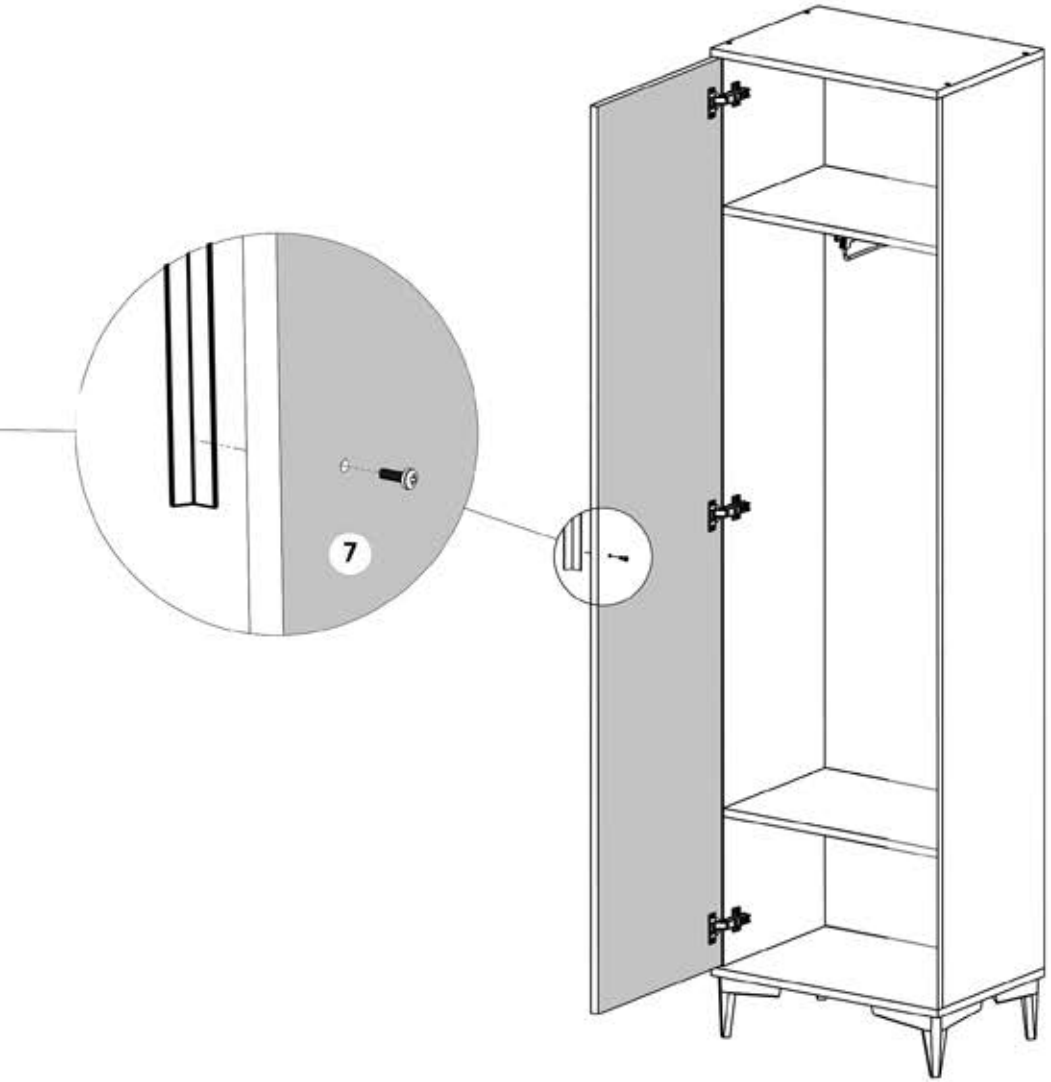

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 4 (Montaj Suport umerase)

Se prinde pe placa (6) Suport umeras (Su) x 1 buc - cu suruburi (S3) 3.5x16 x4 buc / cate 2 suruburi pe o parte.

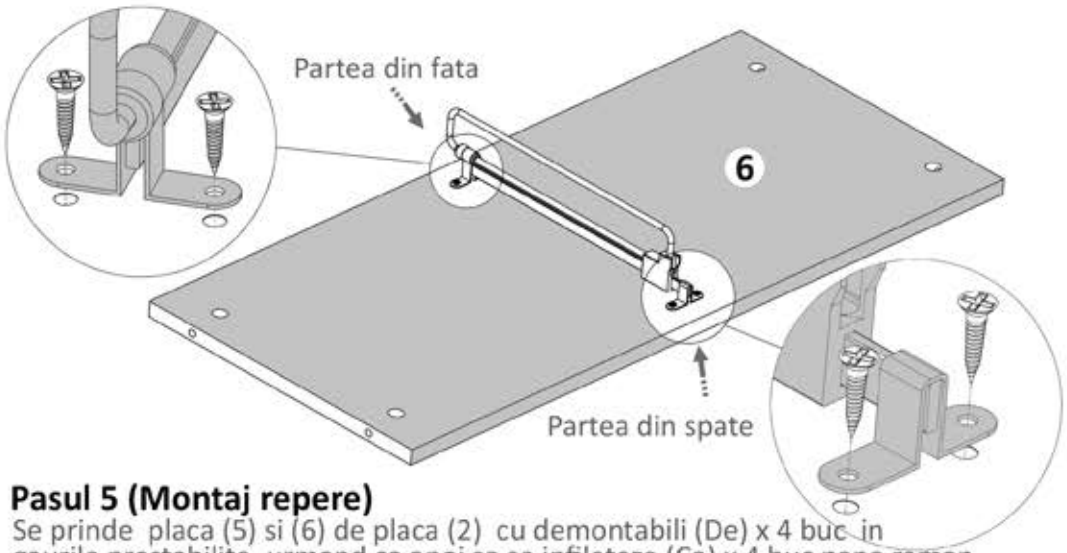

Pasul 5 (Montaj repere)

Se prinde placa (5) si (6) de placa (2) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana raman stranse.

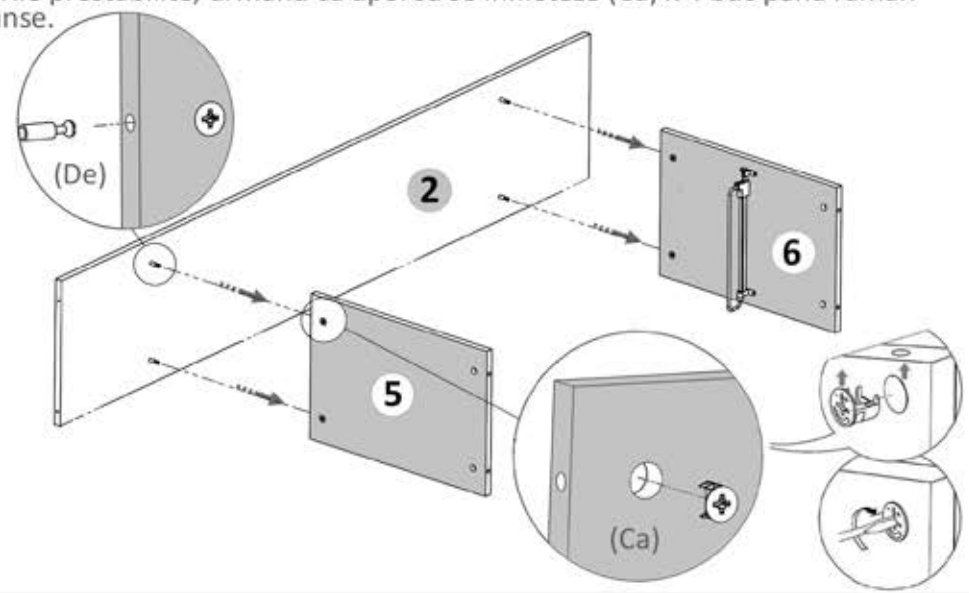

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 14 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (7) de cantul placii (3) si se monteaza pe placa (3) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

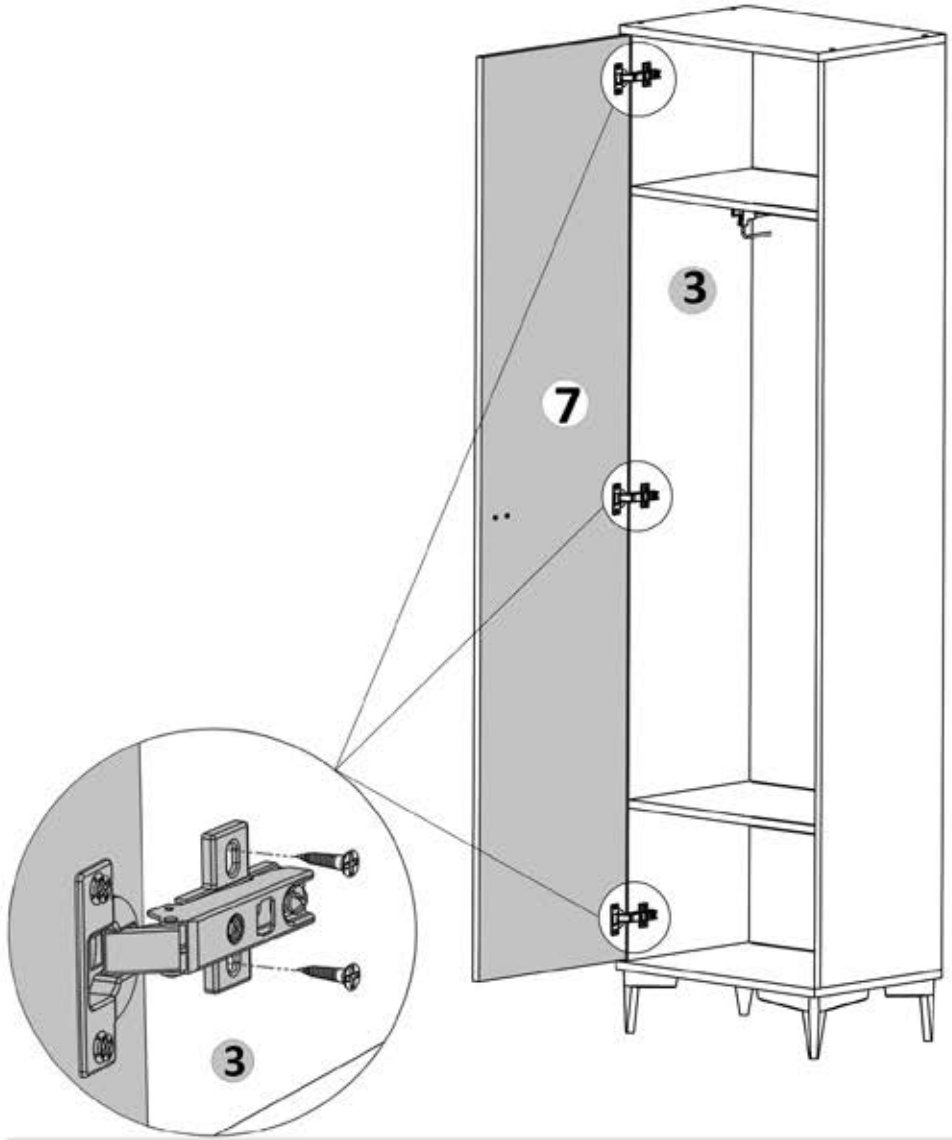

Pasul 12 (Montaj Picioare)

Se prinde pe placa (1) Picioare Plastic (Pp) x 4 buc. Vin prinse cu suruburi (S7) 5x25 - cate 4 suruburi / picior.

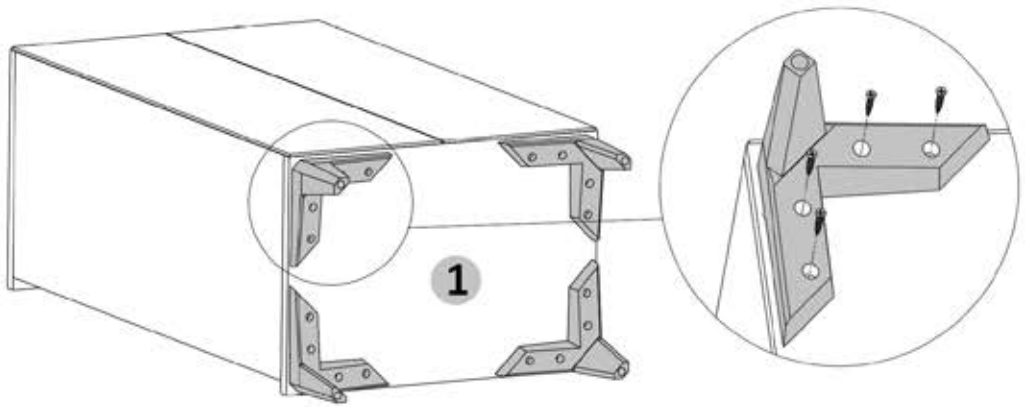

Pasul 13 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prinde pe placa (7) balamale (Ba) x 3buc cu suruburi (S3) x 6 buc, cate 2 buc / balama.

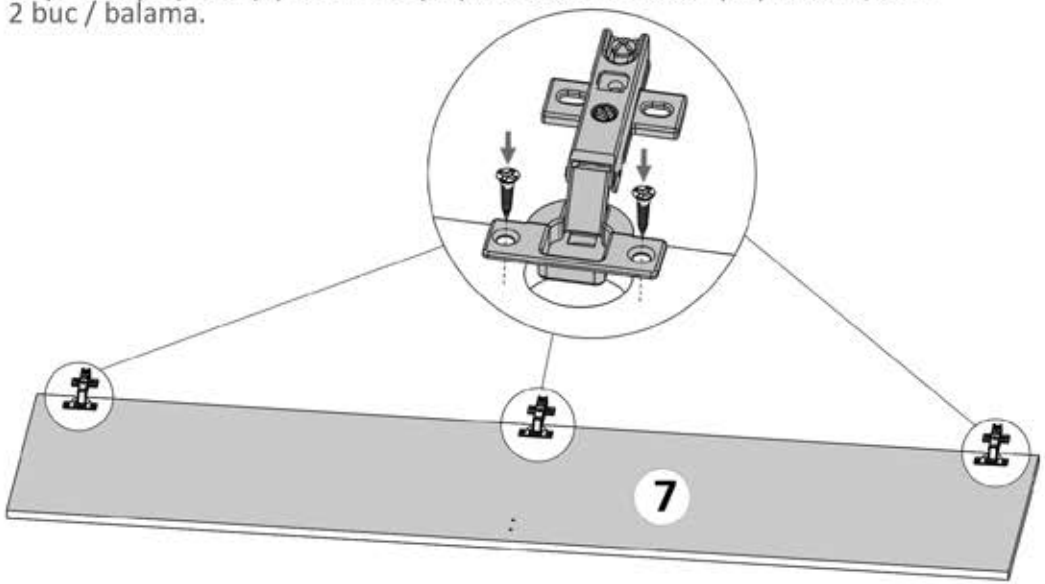

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 6 (Montaj repere)

Se prinde placa (3) de placile (5) si (6) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana raman stranse.

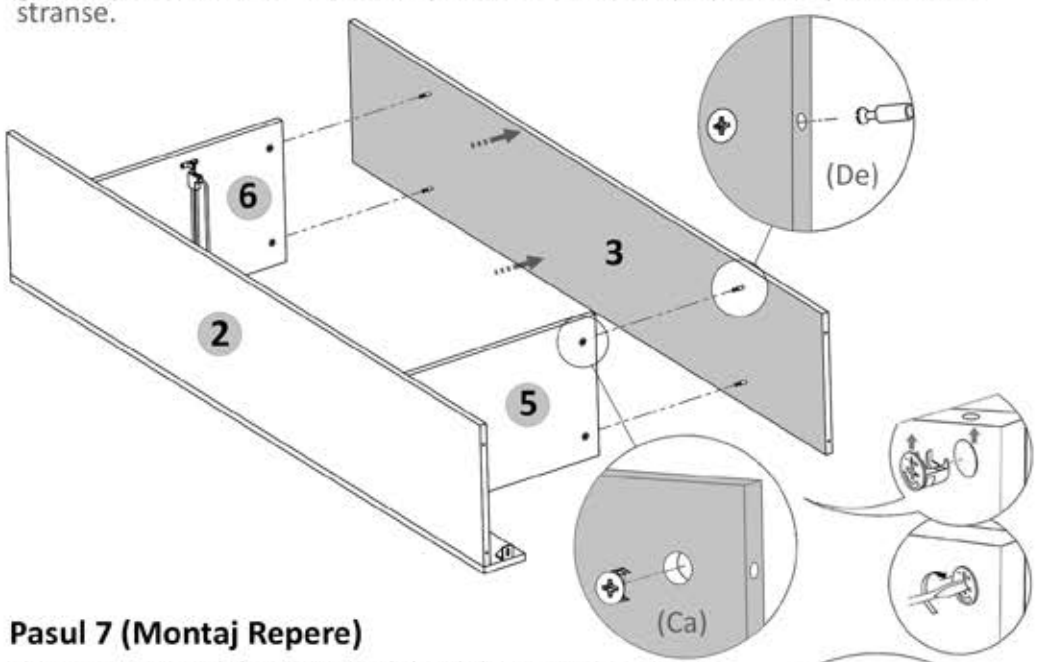

Pasul 7 (Montaj Repere)
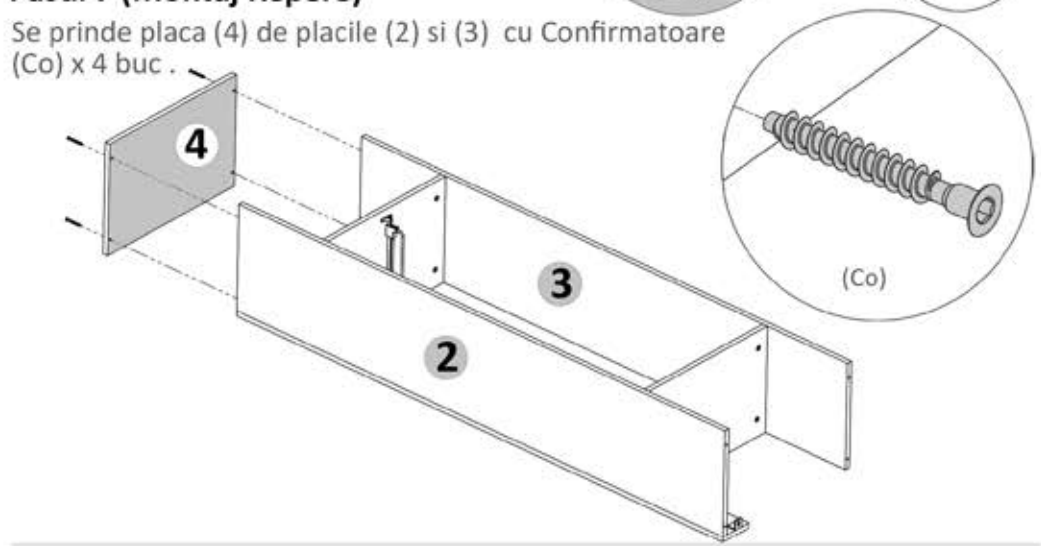
Se prinde placa (4) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .