Pasul 12 (Montaj Maner)

Se monteaza pe placa (7) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc in gaurile existente pe placa.

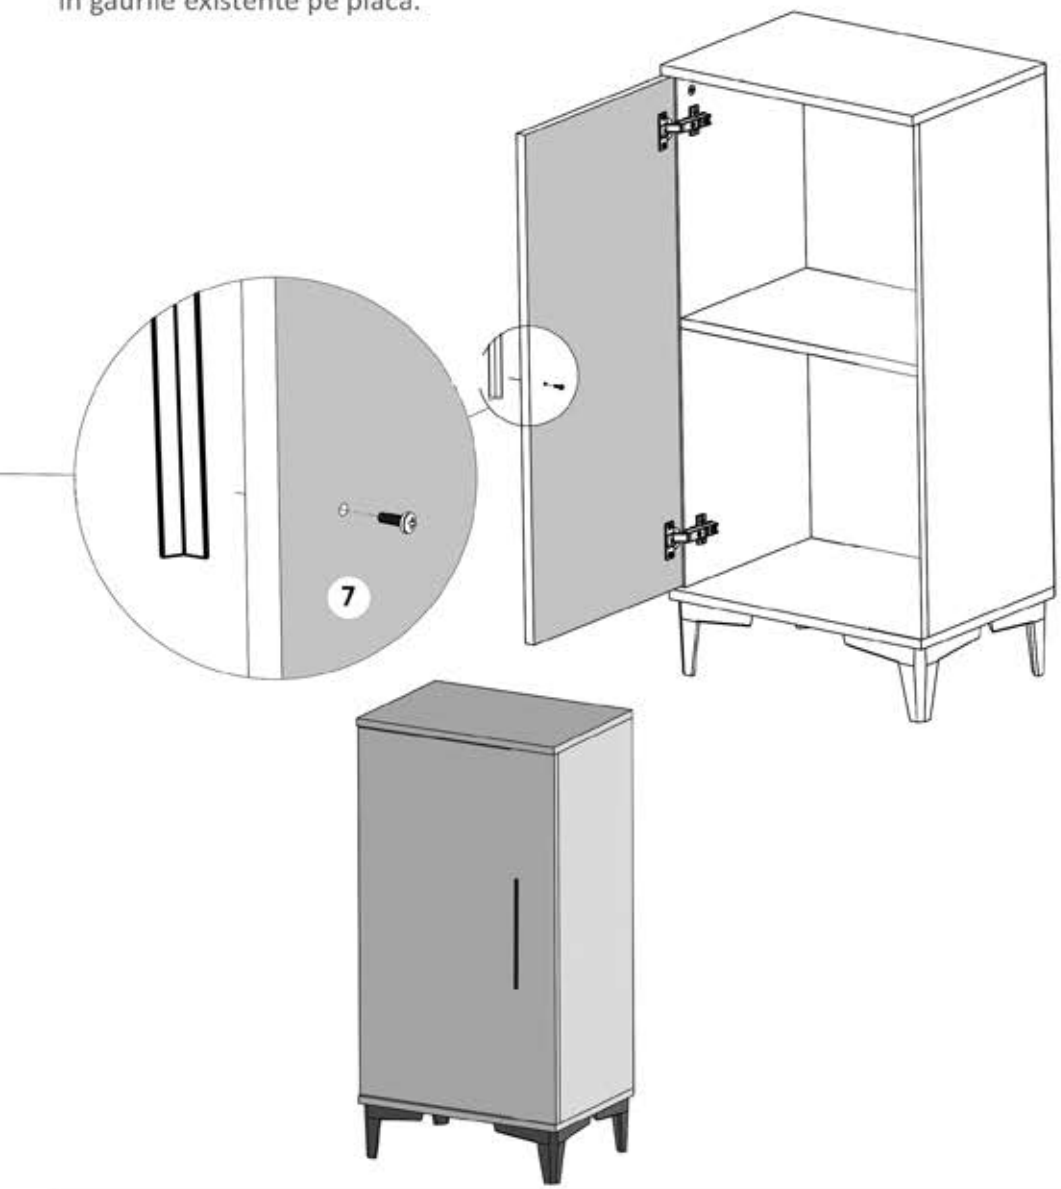

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Instrucțiuni montaj: **Corp Living Inferior**

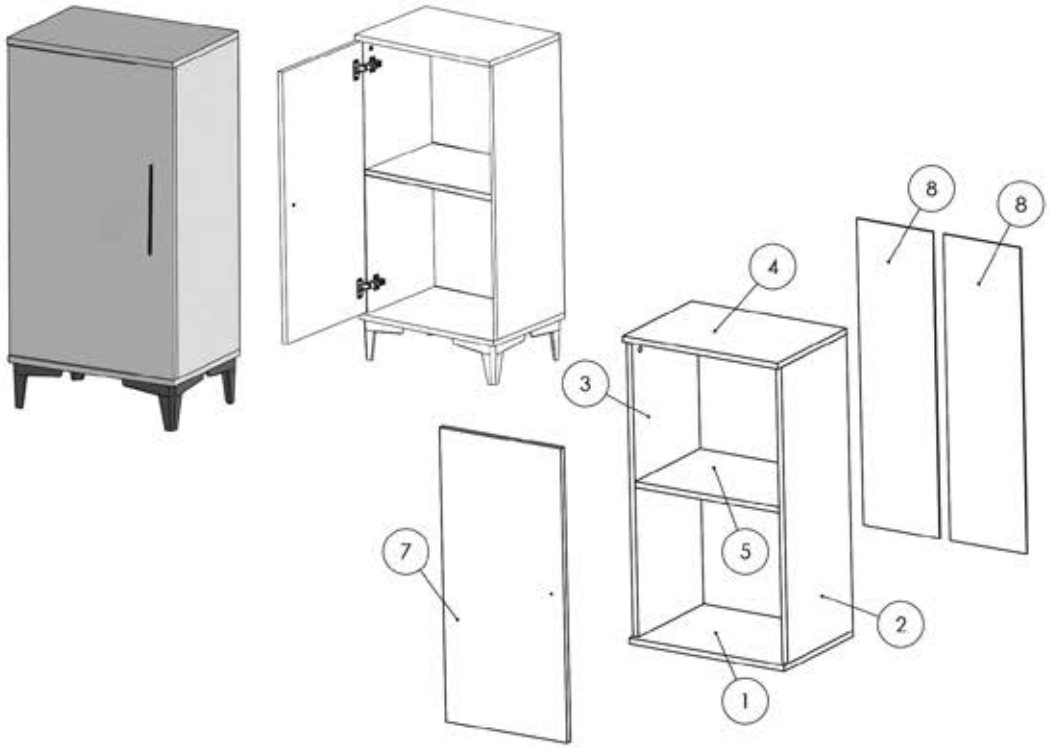

ITEM NO.	DESCRIPTION	PART NUMBER	CANTITATE
1	PAL 480X336X16	FUND	1
2	PAL 816X318X16	LATERALA DREAPTA	1
3	PAL 816X318X16	LATERALA STANGA	1
4	PAL 480X336X16	TAVAN	1
5	PAL 448X318X16	POLITA FIXA	1
6			
7	USA 810X476X16	USA	1
8	HDF 844X237X4	HDF	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie

Elemente feronerie pt. Corp Inferior LIVING

DEMONTABIL CU EXCENTRIC **De** 8	Coltar Plastic **Cp** 3	SURUB M4x20 **S4** 1	CAMA **Ca** 8
CUIE **Cu** 20	PICIOR PLASTIC **Pp** 4	BALAMALE APLICATE **Ba** 2	SURUB 3.5X16 **S3** 8
SURUB 4.2X16 **S5** 6	CONFIRMATOR 7X50 **Co** 4	MANER **Mn** 1	SURUB 5X25 **S7** 16

Pasul 1 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placa (4).

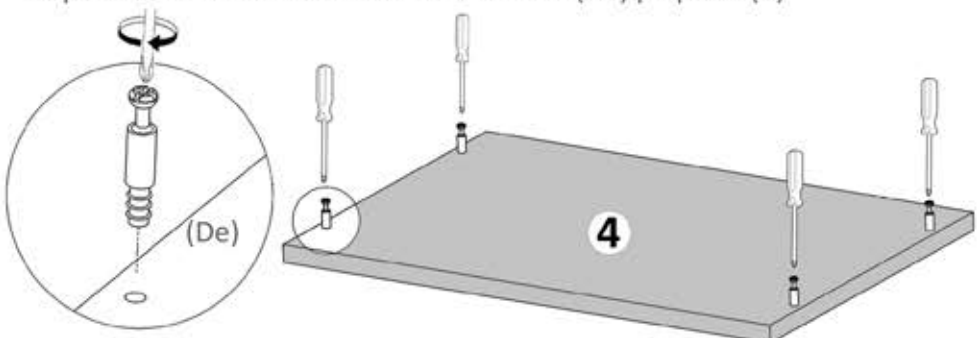

Pasul 2 (Montaj Demontabili)

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placile (2) si (3) - cate 2 buc/placa.

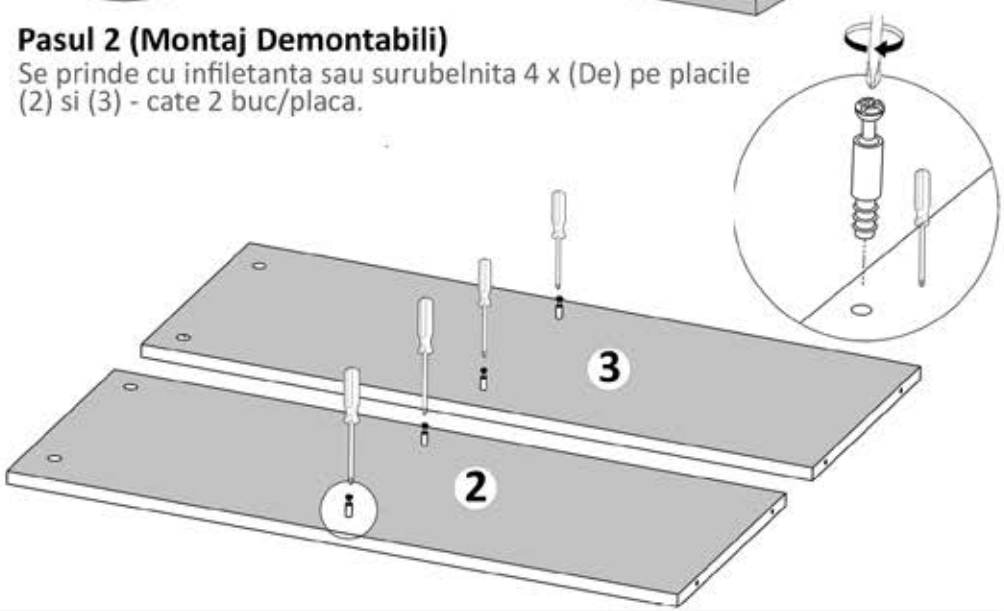

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 11 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (7) de cantul placii (3) si se monteaza pe placa (3) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

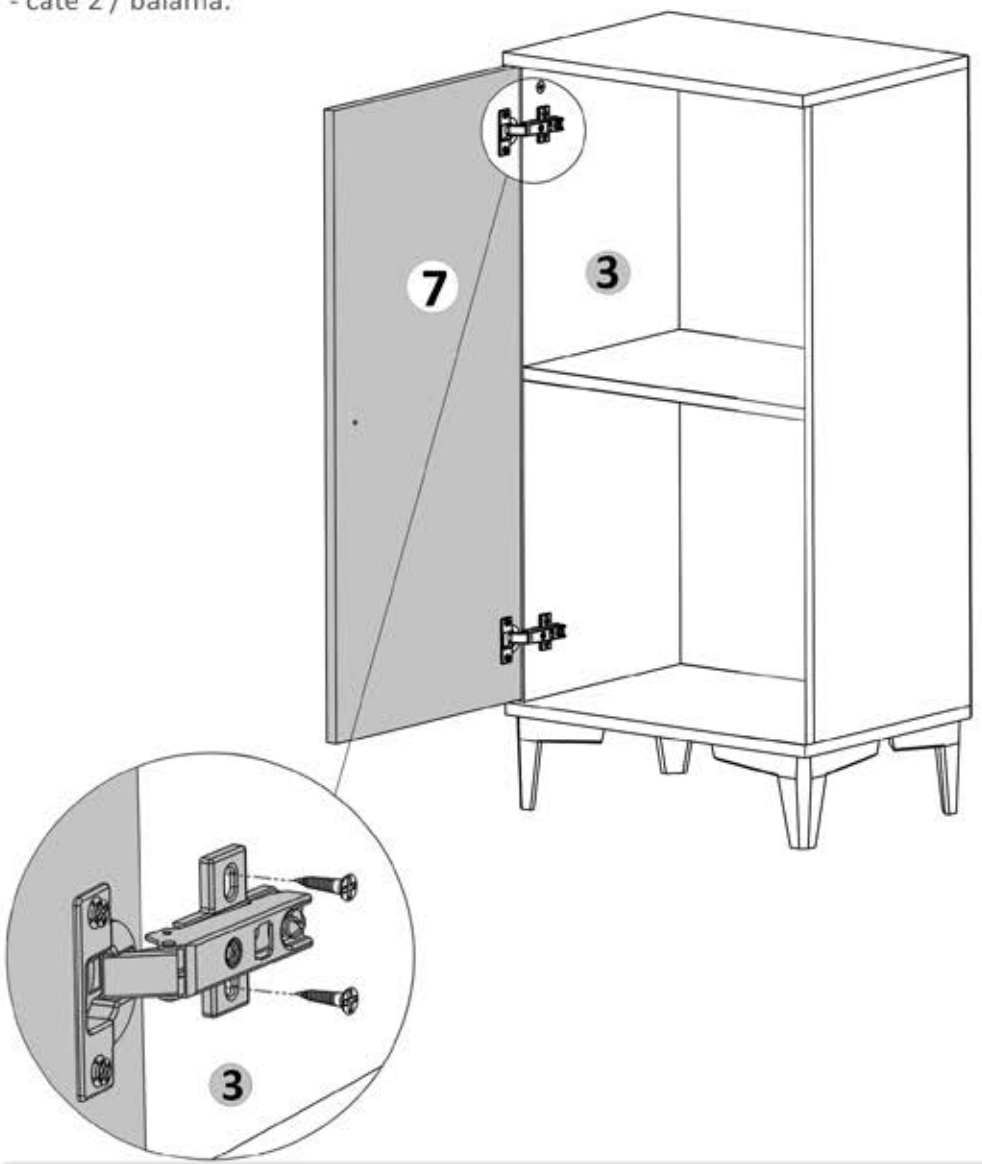

Pasul 9 (Montaj Picioare)

Se prinde pe placa (1) Picioare Plastic (Pp) x 4 buc. Vin prinse cu suruburi (S7) 5x25 - cate 4 suruburi / picior.

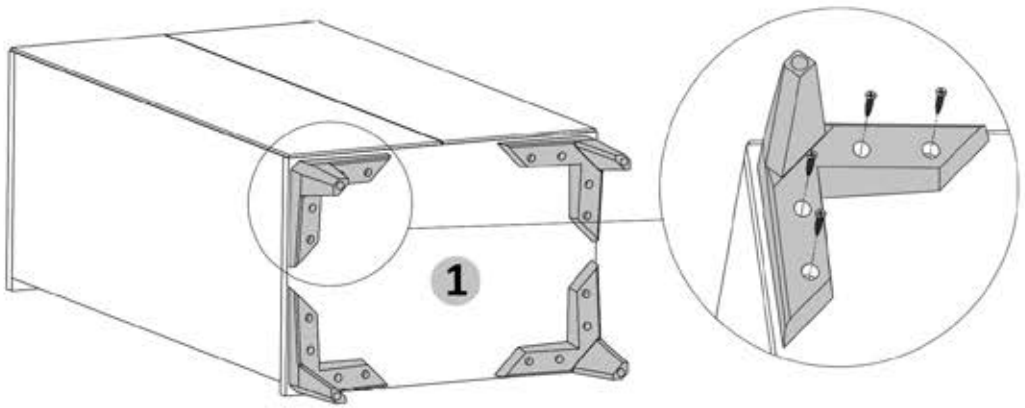

Pasul 10 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prinde pe placa (7) balamale (Ba) x 2buc cu suruburi (S3) x 4 buc, cate 2 buc / balama.

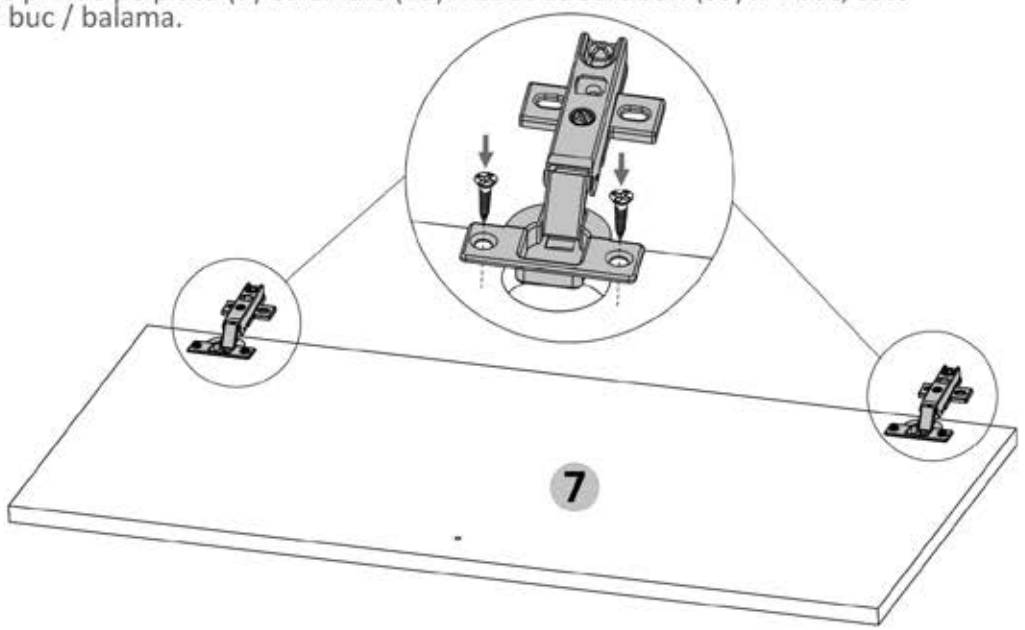

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 4 (Montaj repere)

Se prinde placa (5) de placa (2) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana raman stranse.

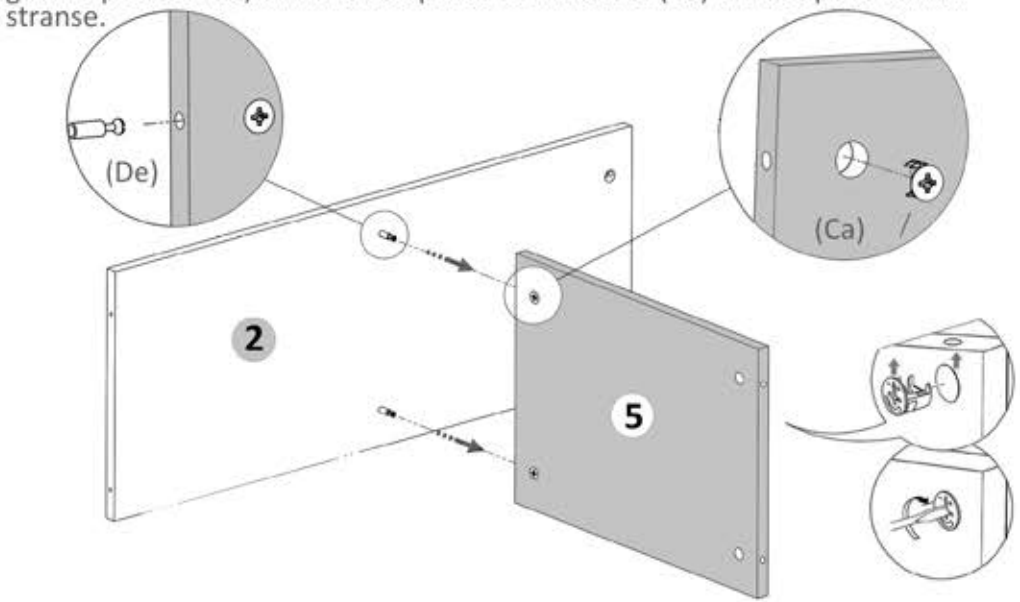

Pasul 5 (Montaj repere)

Se prinde placa (3) de placa (5) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana raman stranse.

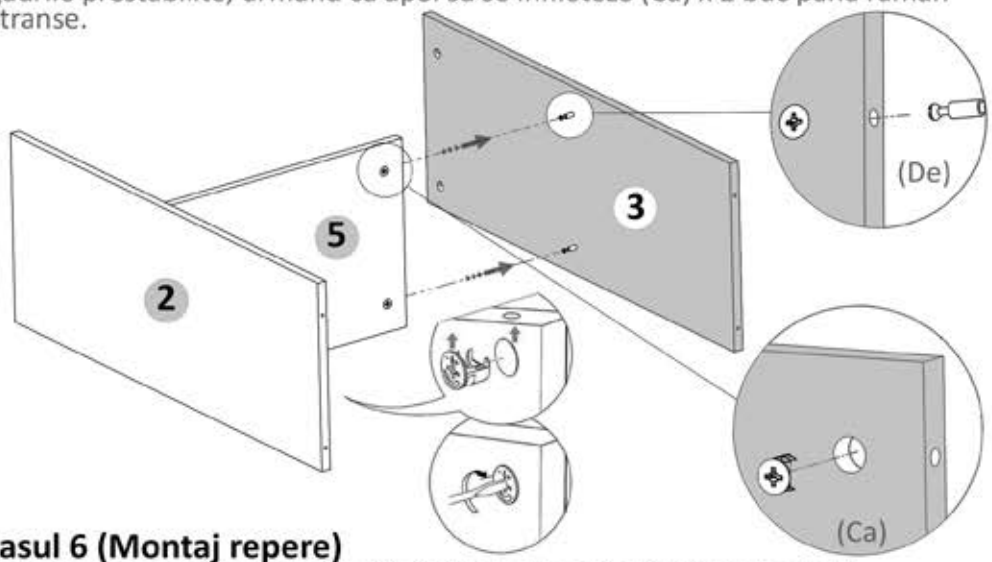

Pasul 6 (Montaj repere)

Se prinde placa (4) de placile (2) si (3) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana raman stranse.

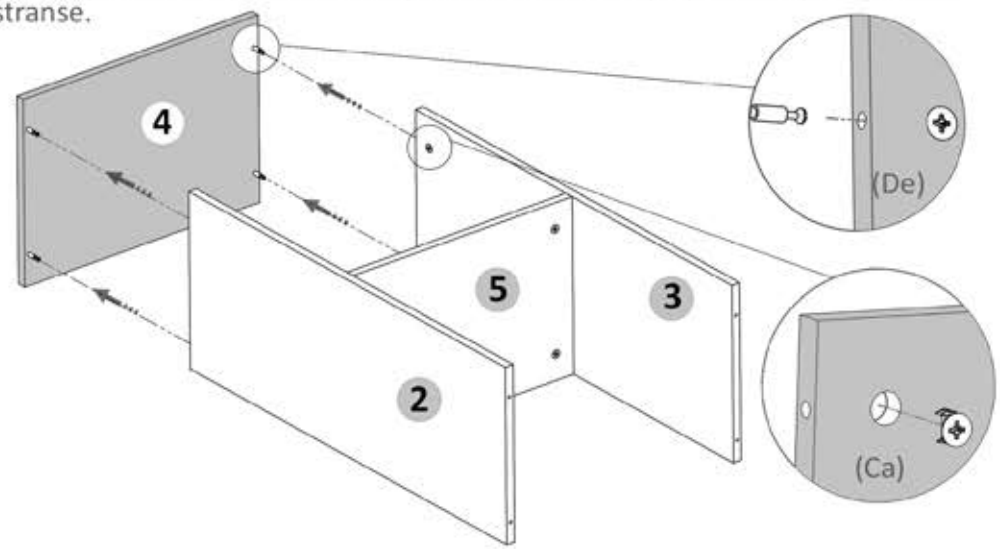

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .

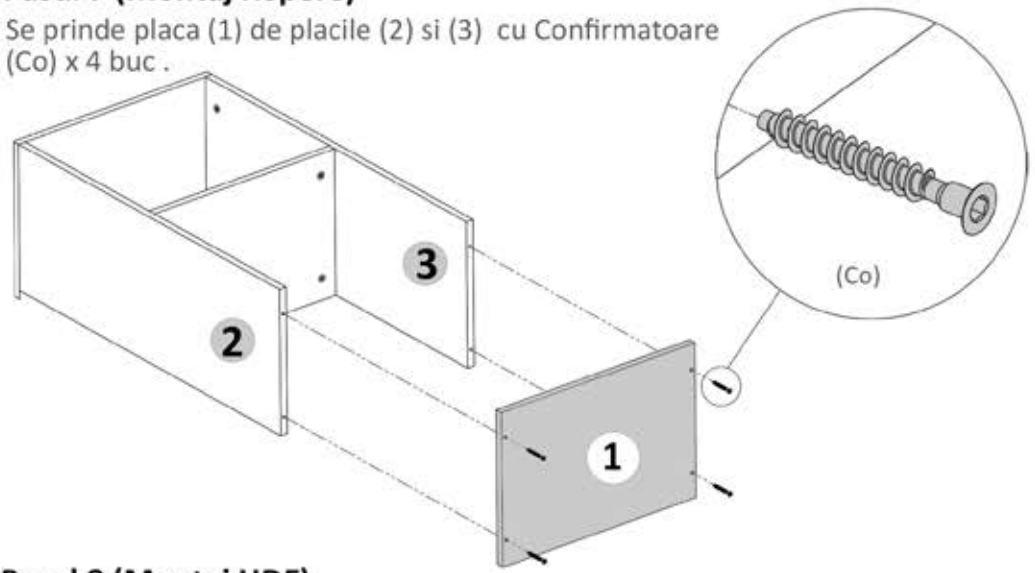

Pasul 8 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind Hdf-urile (8) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 20 buc. Intre ele se foloseste un Profil H care imbina cele doua placi. (detaliu 1)

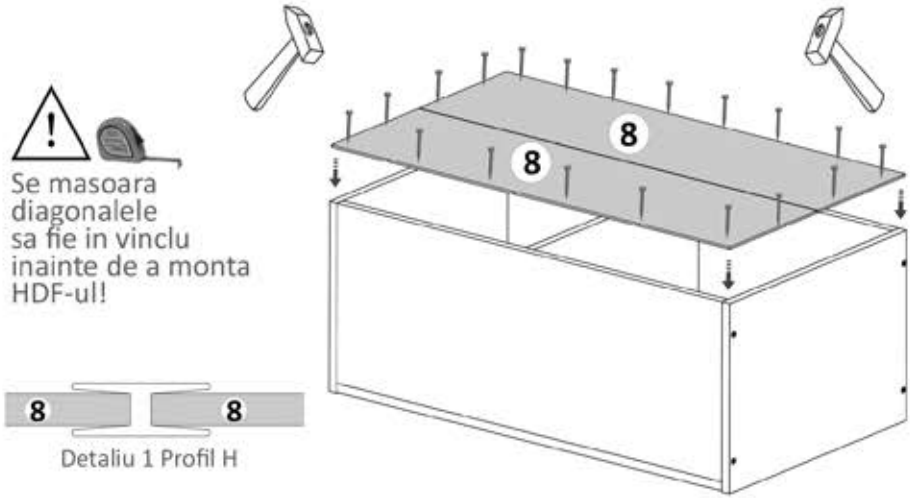

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

Detaliu 1 Profil H