


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

mobila pentru acasa

Instructiuni montaj: Corp Inferior 600 mm

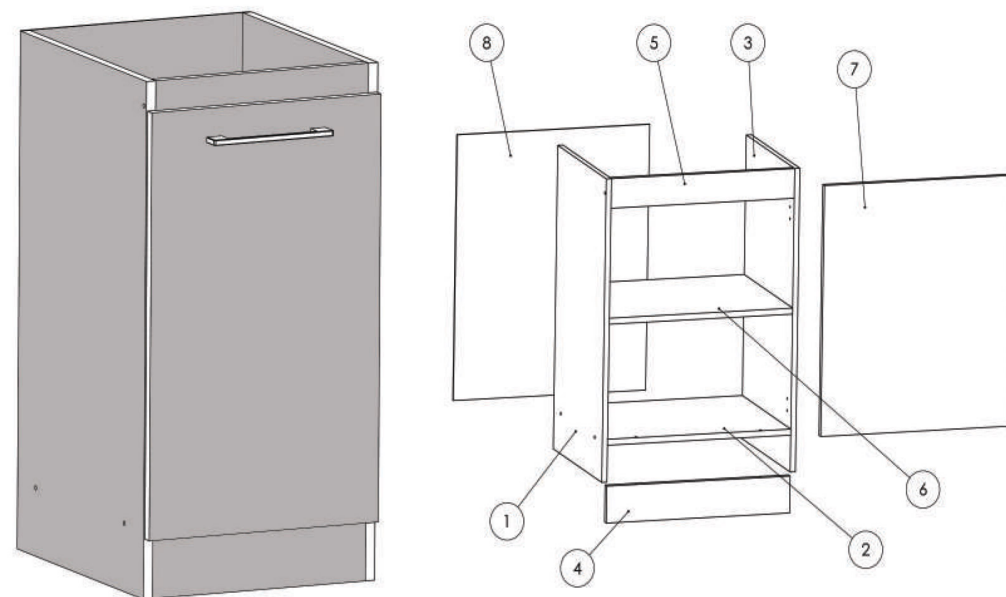

NR. REPER	DETALII	COD REPER	CANTITATE
1	820X456X16	LATERALA ST	1
2	466X456X16	FUND	1
3	820X456X16	LATERALA DR	1
4	466X100X16	SOCLU	1
5	466X80X16	LEZENA SUPERIOARA	1
6	466X456X16	POLITA MOBILA	1
7	494X678X16	USA ST.DR	1
8	494X718X4	HDF	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
medie



mobila pentru casa

Nu te descurci ?


Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Elemente feronerie:

CONFIRMATOR 50mm C  8	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  2	SURUB 3.5X30 S6  4	MANER UR 160 M  1
SURUB 3.5X16 S3  24	SUPORT POLITA Sp  4	BALAMALE APLICATE Ba  2	
CUIE Cu  17	COLTAR 40X40 Co  2	TALPA ALUNECATOARE Ta  4	



Pasul 1

Se fixeaza suportii polita (**SP**)x4 pe placile in gaurile indicate.

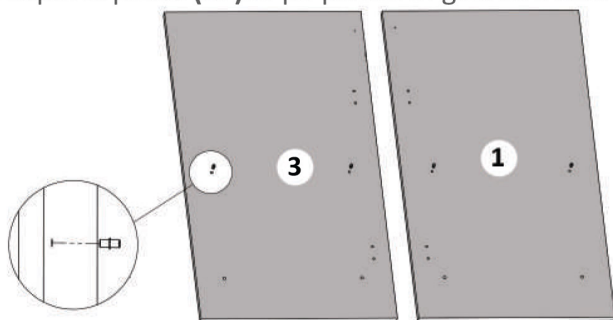

Pasul 2

Se prind placile (1) si (3) de placile (2) si (5) cu ajutorul confirmatoarelor (**C**)x6

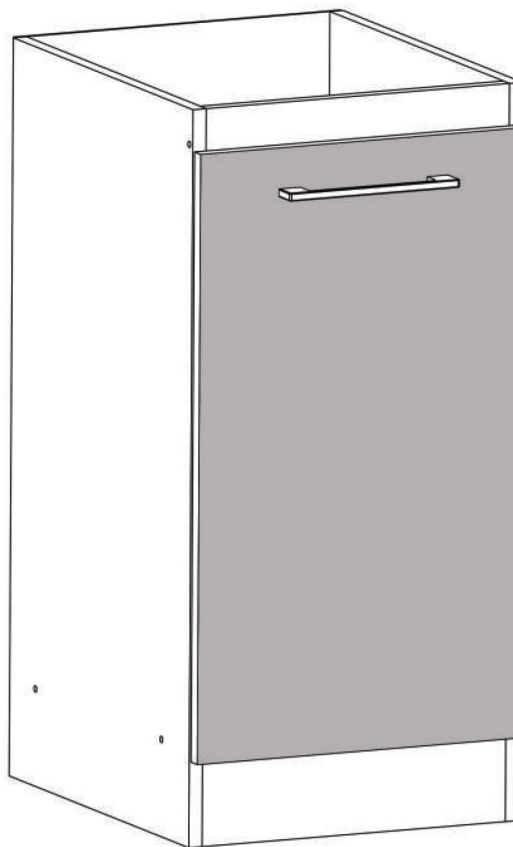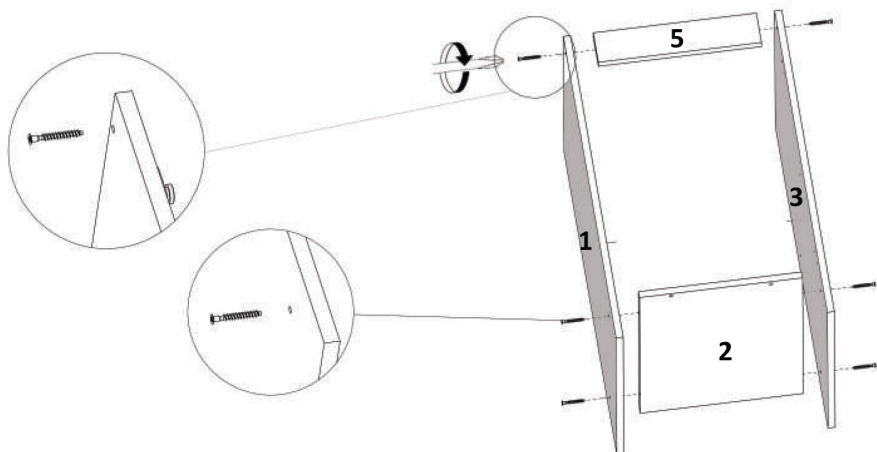

ANSAMBLU BUCATARIE MINA CI 600

Nu te descurci ?

Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj




Nu te descurci ?

Accesează site-ul companiei
sau **scanează codul QR** pentru
instrucțiuni și video-uri cu montaj


Pasul 8 Montaj maner

Se fixează manerul cu ajutorul suruburilor **(S4)x2**, fiind necesară gaurirea usilor cu burghiu de 5mm în semnele indicate.

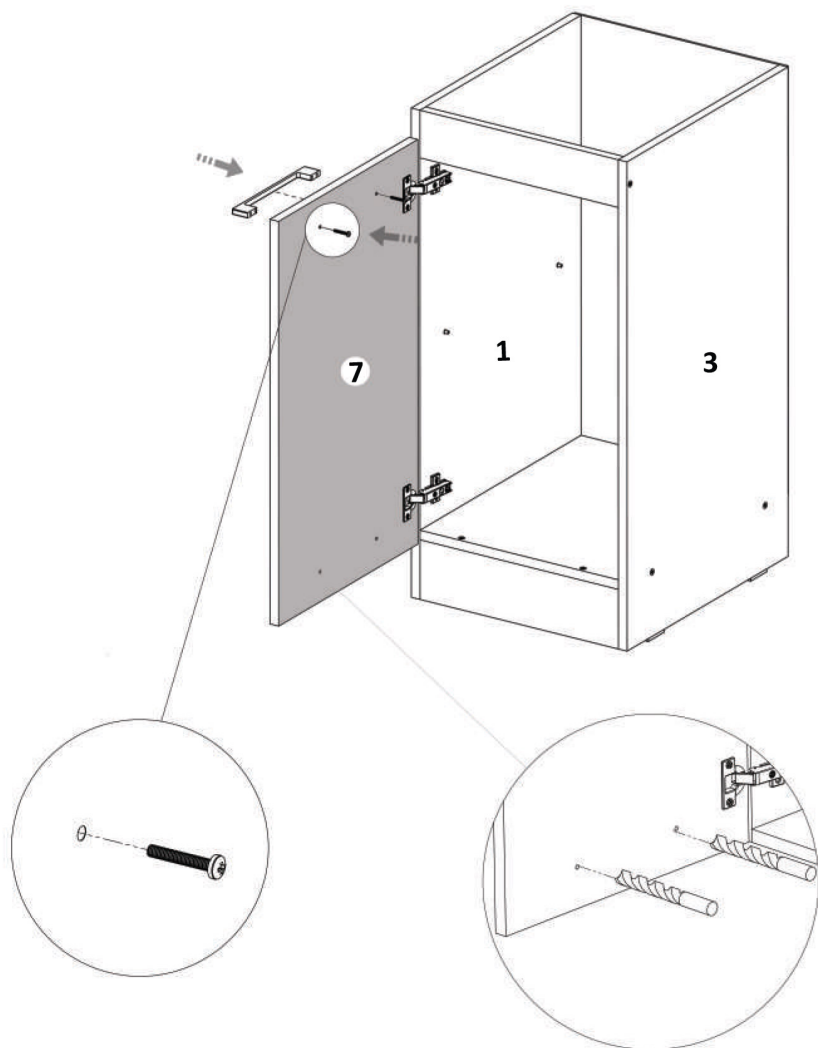


Pasul 3 - Montaj soclu

Se fixează placa (4) de placa (2) cu ajutorul confirmatoarelor **(C)x2**

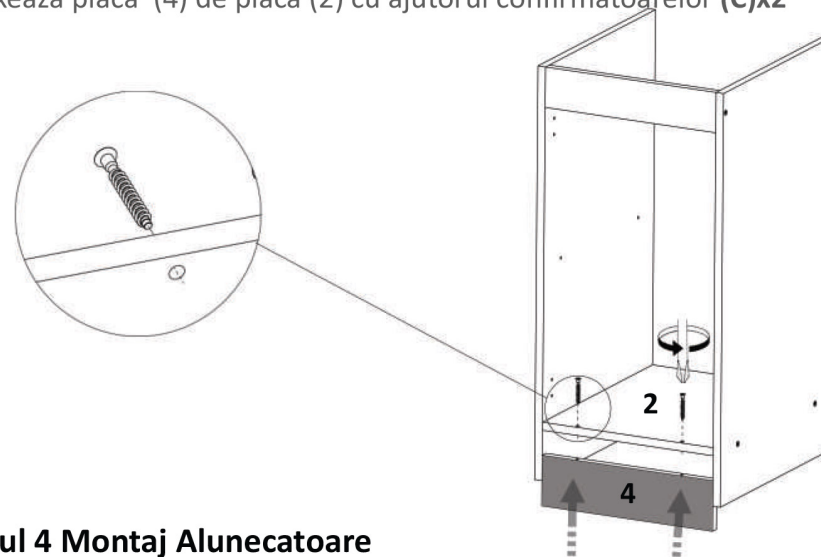

Pasul 4 Montaj Alunecatoare

Se fixează **(Ta)x4** pe placile (1) și (3) cu ajutorul suruburilor **(S3)x8**

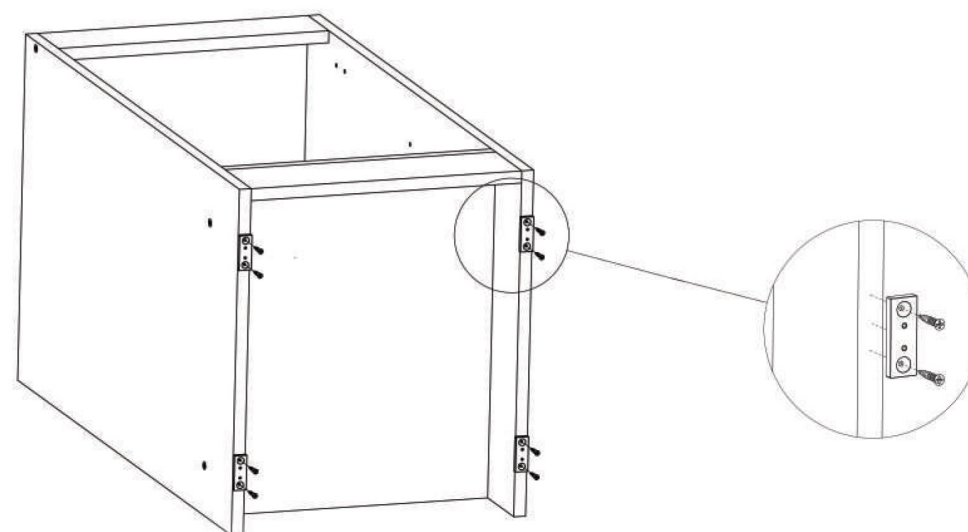


Nu te descurci ?

Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instrucțiuni si video-uri cu montaj

Pasul 5 Montaj Hdf

Se monteaza pe spatele corpului cu ajutorul cuielor (Cu)x17

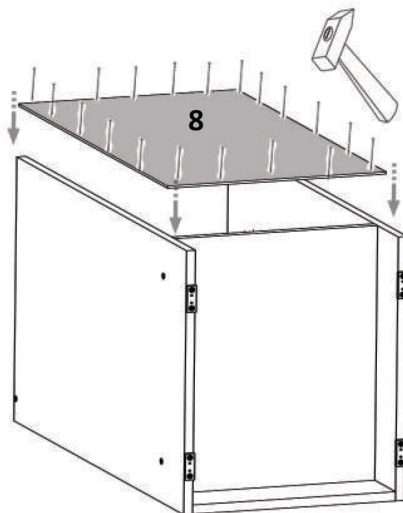


Se masoara diagonalele
sa fie in vinclu
inainte de a monta
HDF-ul.



Pasul 6 Montaj balamale

Se monteaza
balamalele cu ajutorul suruburilor
3.5x16 (S3)x4
Se pozitioneaza de la
margine exact ca si
in desen

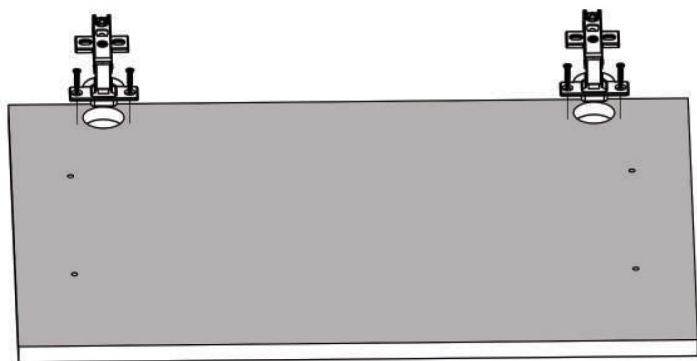

Pasul 7 Montaj Usa

Usa se monteaza cu ajutorul suruburilor 3.5x16 (S3)x4 in semnele
indicate pe laterale.

