# COMODA
## SOARES

| CONFIRMATOR 50mm | AUTOCOLANTE BULINE | SURUB - **3.5 X 16** mm | CUIE | SURUB - **3.5 X 30** mm |
|---|---|---|---|---|
| C5 — 8 | Ac — 8 | S3 — 24 | Q — 30 | S6 — 4 |

| KIT DEMONTABIL (tija + cama) | BALAMA INCASTRATA | MANER | TALPA / protectie podea |
|---|---|---|---|
| K — 4 | Bi — 4 | M — 2 | T — 4 |

| Denumire Repere | Dimensiune Repere |
|---|---|
| 1. Laterale ST/DR | 696x405 - 2 buc |
| 2. Tavan | 672x405 - 1 buc |
| 3. Polita Fixa | 638x384 - 1 buc |
| 4. Fund | 638x384 - 1 buc |
| 5. Usi ST/DR | 508x315 - 2 buc |

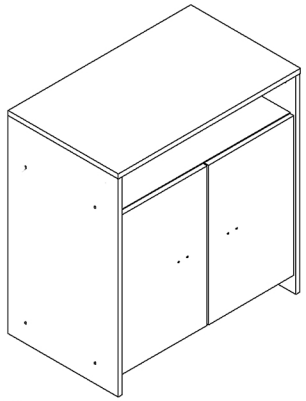

facebook.com/MobilaLaguna

www.mobilalaguna.ro

Acordati o atentie sporita!
Posibilitate de accidentare!

Recileaza obiectele vechi de mobilier si ambalajul produselor LAGUNA. Protejeaza natura!

LAGUNA®
mobilă pentru acasă

❶ Se insurubeaza Tija demontabil Kx4 in Tavan (2).
Se monteaza lateralele (1) cu Tavanul (2)
folosind Kx4 cama demontabil si se strang..
❷ Se fixeaza Polita Fifxa (3) cu C5x4 de Laterale (1).

❸ Se fixeaza Fundul (4) cu C5x4 de Laterale (1).

❹ Se aduce corpul in vinclu la 90 grade,
se prinde HDF(Spatele Noptierei cu Q )

❺ Se fixeaza Bix4 de Usa ST/DR cu S3x8
dupa aceea se prinde Bi de Laterale (1) cu S3x8

❻ Se fixeaza Tx4 de Laterale (1) cu S3x2x4T

❼ Se fixeaza Mx2 de Usa ST/DR (5) cu S6x4

**ATENTIE!**
Montajul necorespunzator atrage dupa sine, pierderea garantiei produsului.

