

LAGUNA®
mobilă pentru acasă

Informatii tehnice:


Acest corp se poate folosii atat ca si corp pozitionat orizontal (suspendat pe perete) cat si ca si corp pozitionat inferior (comoda).
Corpul pozitionat pe perete (suspendat) necesita sa fie montate acele coltare pe placile laterale (3 buc), iar dupa ce ati montat scheletul de metal al coltarului pe corp, trebuie pozitionat corpul pe perete si dat gauri prin gaura de la coltar sau facute semne pe perete care ulterior sa deserveasca pentru a da gauri in perete.
Atentie o sa fie nevoie sa achizitionati diblii pentru perete (difera in functie de perete).

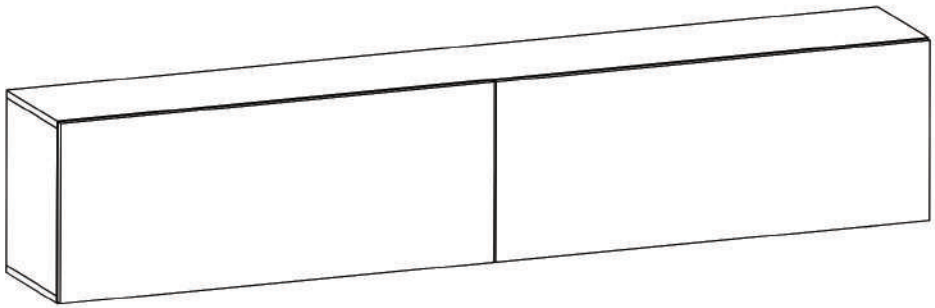

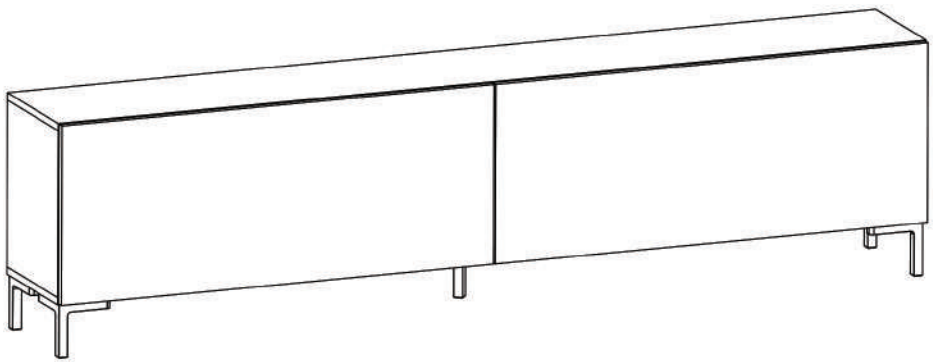


LAGUNA®
mobilă pentru acasă

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de perete se face cu ajutorul coltarelor care trebuie montate pe corp cu (S3).
(detalii pag.8)

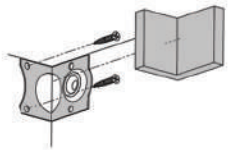

Instrucțiuni montaj:
C 200 ORIZONTAL + INFERIOR

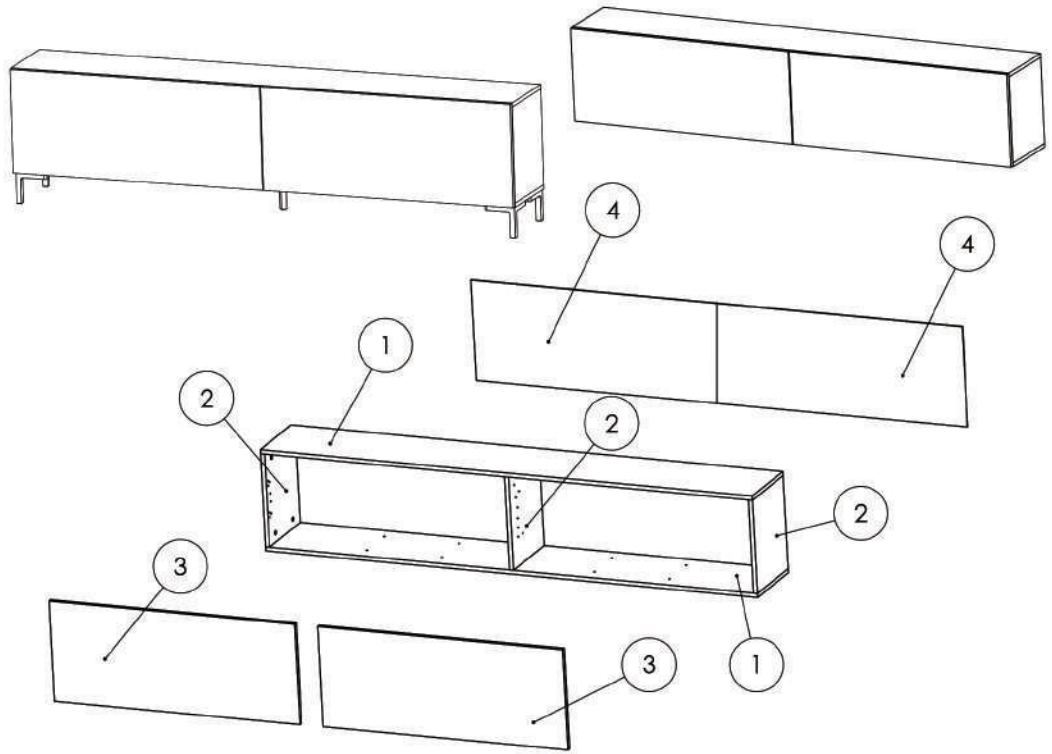

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA STG./DR.	PAL 2000X288X16	2
2	INTERMEDIARA GAURITA	PAL 368X288X16	3
3	USA	PAL 996X396X16	2
4	HDF	HDF 998X396X3	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie


FERONERIE C 200-POZITIONAT ORIZONTAL INF:

SURUB 3.5X16	S3	56	DEMONTABIL CU EXCENTRIC	De	16	LIMITATOR FOARFECA	Lf	2
CUIE	Cu	50				SISTEM PUSH UP USA	Sp	2
SURUB TIP CONF. 4x22(OPTIONAL)	S4	8	MANER PK600 (OPTIONAL)	Mn1	2	Coltar Plastic ALB	Cp	3

PICIOR COLT (OPTIONAL)	Pi	5
BALAMALE APLICATE	Ba	4
CAMA	Ca	16
SURUB 3.5X30 (OPTIONAL)	S5	20

Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 12 x (De) pe placile (1) - cate 6 buc / placa .**(Detaliu 1)**

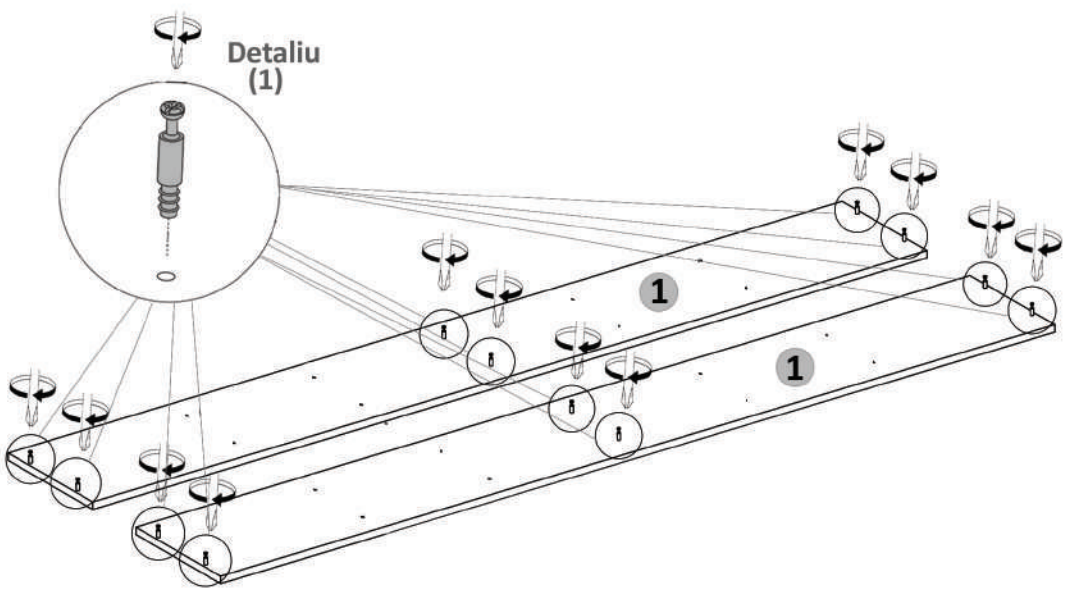


LAGUNA®
mobilă pentru acasă

Pasul 10 (Montaj Coltare + Manere)


Se monteaza pe placile (3) manere (Mn) x 2 buc - cate 1buc/usa (acest lucru se realizeaza prin gaurirea placilor (3) cu un burghiu diam.5 in semnele care exista deja pe usi, urmand ca dupa acest pas sa se prinda manerele cu suruburi (S4) - 4x22, cate 4 suruburi/maner. (Detaliu 1)

(Detaliu 1)

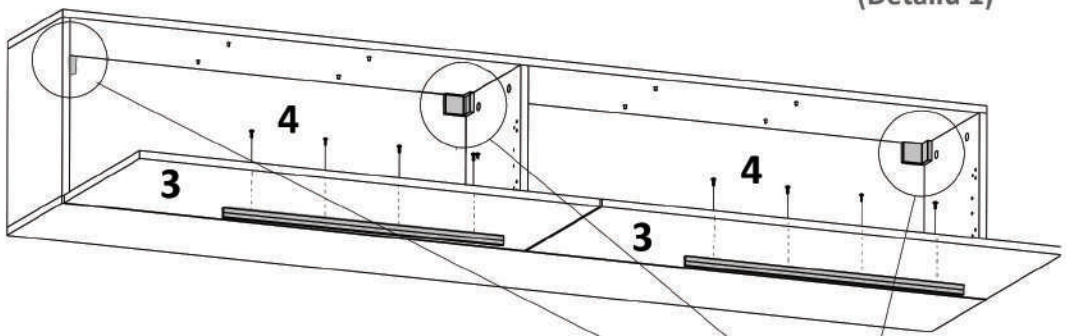


Se monteaza pe placile (2) de pe extremitati + mijloc - 3 x coltar plastic (Cp) - cate 1 coltar / placa.

Fiecare coltar se prinde cu cate 2 x suruburi (S3) - 3.5x16 mm. (Detaliu 2)

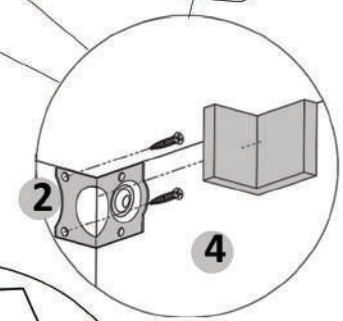


(Detaliu 2)

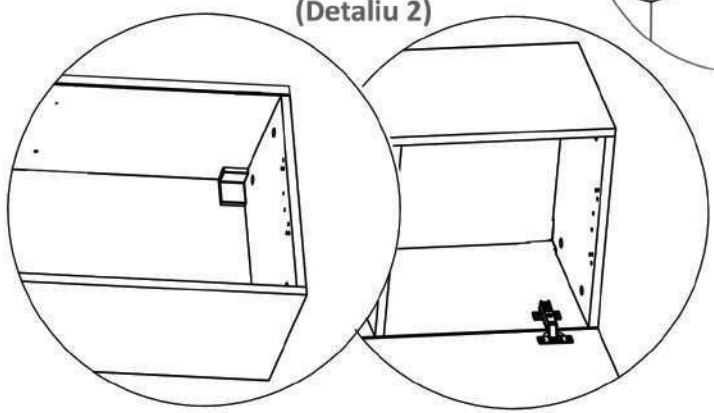

Pasul 9 (Montaj Accesorii pentru Corp Pozitionat Inferior)

Se monteaza pe placile Front (3) limitatoare foarfeca (Lf) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / reper.

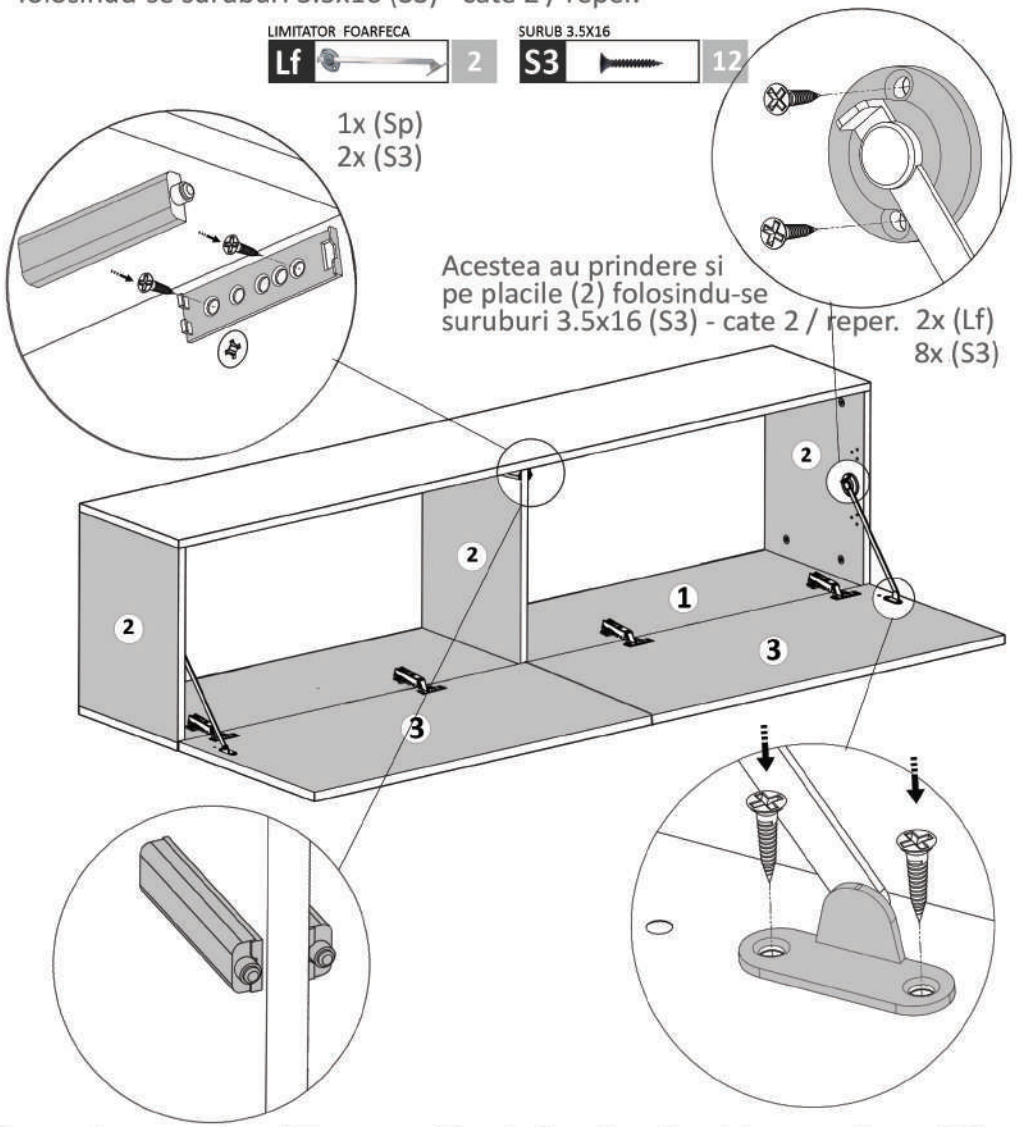


Se monteaza pe placa (2) - cea pozitionata in mijloc, 2 x sisteme push -up (PU) pe o parte si pe cealalta a placii, folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / reper.

LAGUNA
mobilă pentru acasă


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) cu demontabili (De) x 6 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 6 buc pana acestea raman stranse.

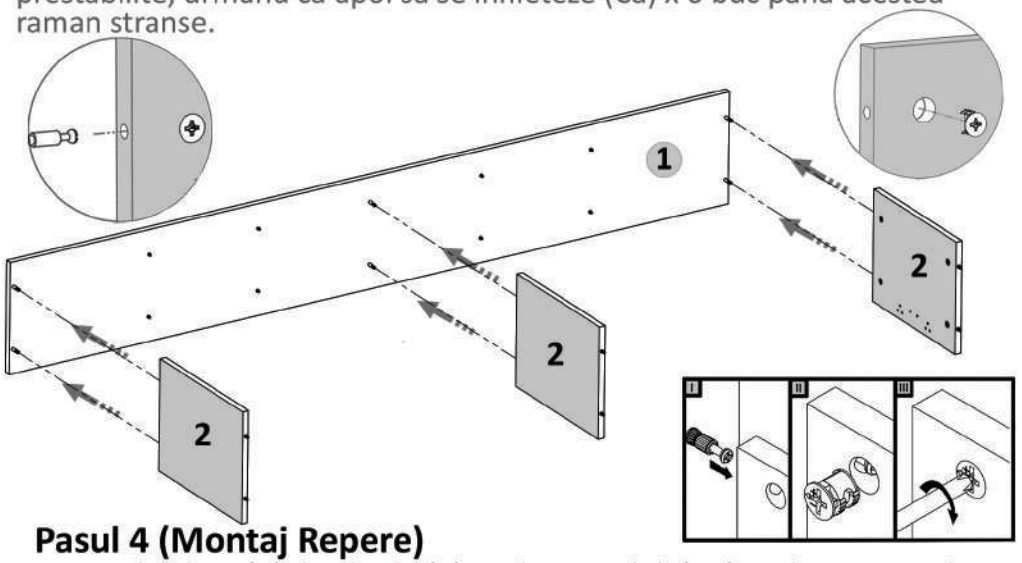


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) cu demontabili (De) x 6 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 6 buc pana acestea raman stranse.

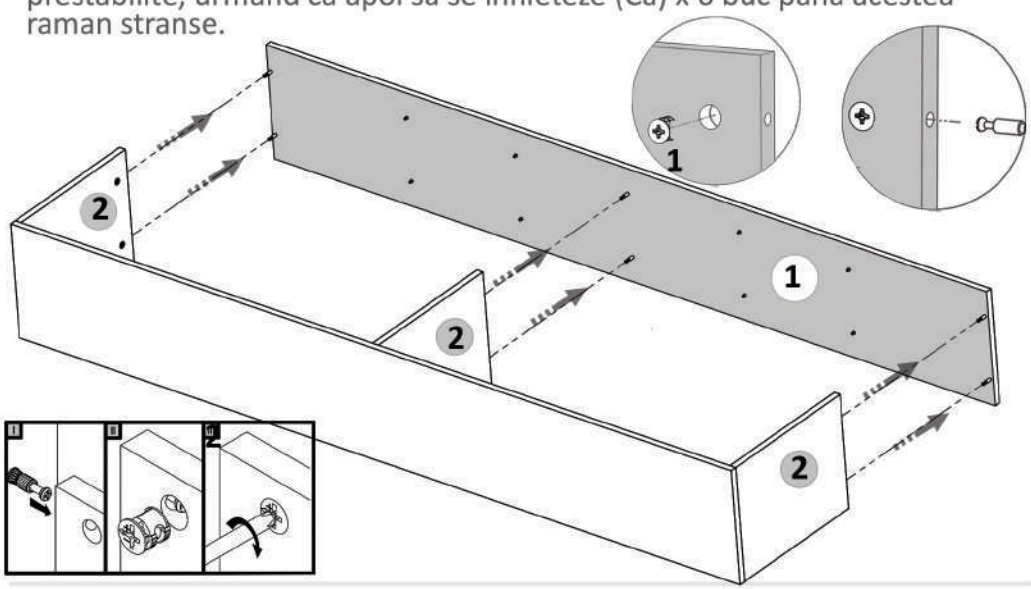


Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 50 buc, iar la imbinari se folosesc saibe tip cupa (Sc) unde este polita.

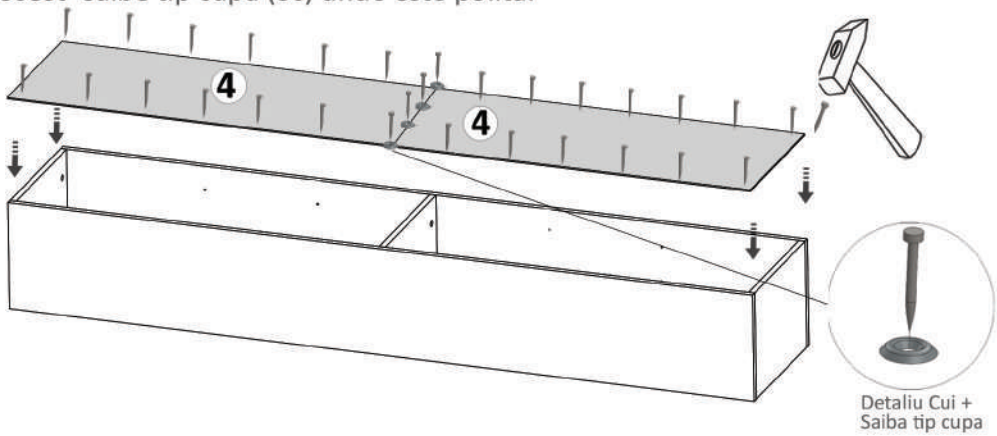

Pasul 6 - (OPTIONAL)

Se monteaza pe placa (1) picioare plastic (Pi) x 5buc - cu suruburi 3.5x30 (S5) - cate 4 buc / picior.

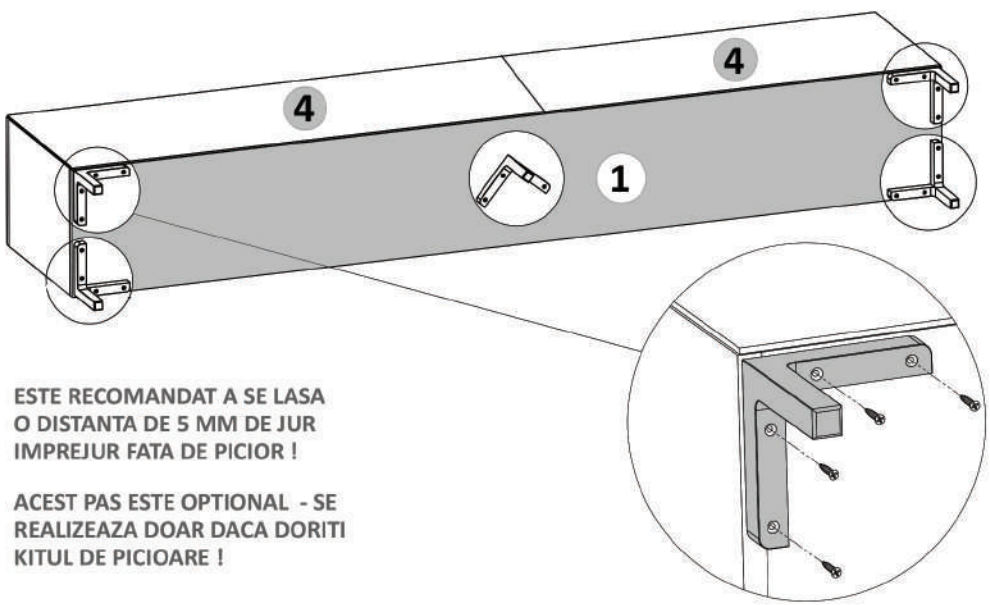


ESTE RECOMANDAT A SE LASA O DISTANTA DE 5 MM DE JUR IMPREJUR FATA DE PICIOR !

ACEST PAS ESTE OPTIONAL - SE REALIZEAZA DOAR DACA DORITI KITUL DE PICIOARE !

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Pasul 7 (Montaj Balamale Aplicate pe usi) - acest pas se repete de 2 ori.

Se monteaza pe placa (3) balamale aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

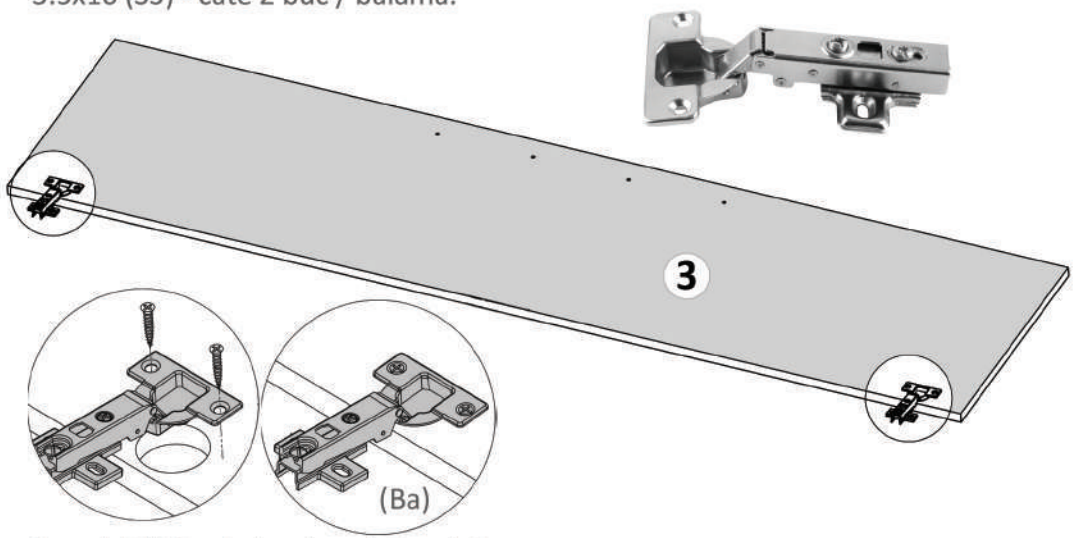

Pasul 8 (Montaj usi pe laterala).

Se monteaza placile (3) pe laterala (1) cu balamalele aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

