LAGUNA®
mobilă pentru acasă

Instructiuni de Montaj

CORP POLITE - SOLOMON



Montajul necorespunzator atrage dupa sine pierderea garantiei.

Unelte Necesare:

Surubelnita

Ciocan

Imbus

Se recomanda montarea produsului in minim doua persoane.

Denumire	Dimensiune	Cantitate	Simbol
Reper Inferior	248X336	1	RI
Reper Superior	248X336	1	RS
Laterale	1948x336	2	L
Polita fixa	248X336	5	PF
Plinta	248x62	1	P

Cuie	Confirmator 7x50	Talpa Alunecatoare	Surub 3,5x30
CU 55	CF 30	TA 4	S6 4

Surub 3,5x16: S3 8

1 Ansamblare

Se prind cu confirmatoare (CF) toate poilitele fixe (PF) de laterale(L).
Plinta (P) se va prinde cu confirmatoare (CF) de reperul inferior (RI).

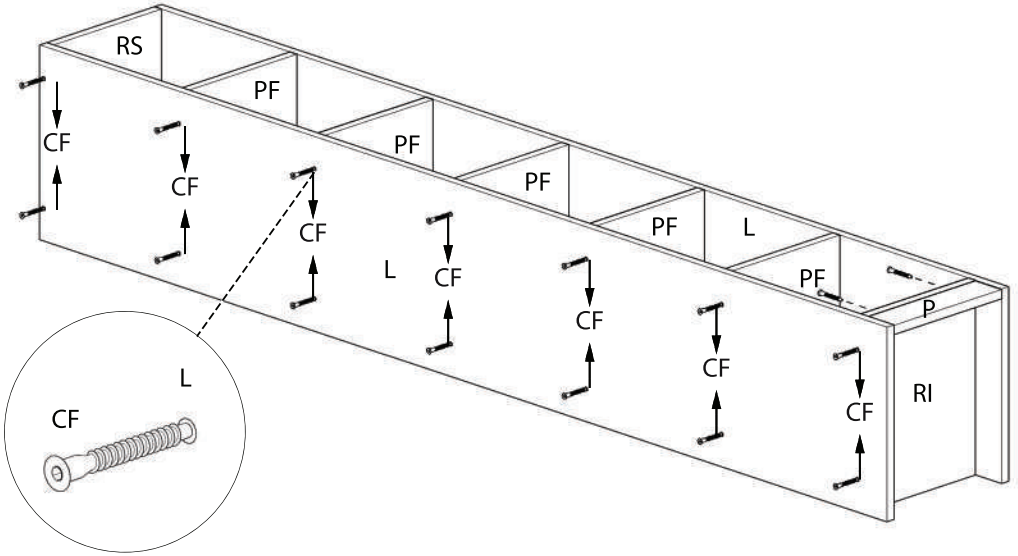

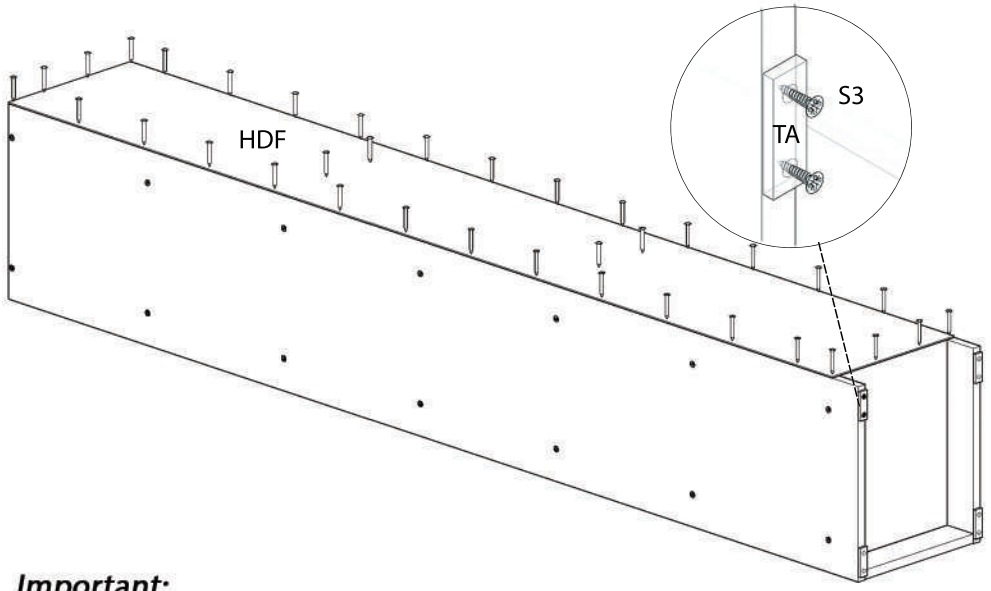

Important:

Inainte de a prinde HDF-ul se va folosi o ruleta pentru a aduce in vinclu, corpul.
HDF-ul se va fixa cu cuie (CU) pe laterale(L), reper inferior (RI), reper superior (RS) si pe doua polite fixe (PF).

Talpele alunecatoare (TA) se fixeaza cu surub 3,5x16. (S3)

Suruburile 3,5x30 (S6) se folosesc pentru cuplarea a doua corpuri din aceeasi gama.