LAGUNA®
mobilă pentru acasă


Informatii tehnice:

Acest corp se poate folosii atat cu manere cat si fara acestea, intrucat oricum se monteaza sistemele push-up care au rolul de a inlocui manerul prin apasare. Recomandam ca atunci cand gauriti usile sa tineti o contra cu alt material pe partea cealalta - tocmai pentru a nu sarii melamina de pe PAL.

Pasul 10 (Montaj Coltare + Manere)

Se monteaza pe placile (3) manere (Mn) x 2 buc - cate 1buc/usa (acest lucru se realizeaza prin gaurirea placilor (3) cu un burghiu diam.5 in semnele care exista deja pe usi, urmand ca dupa acest pas sa se prinda manerele cu suruburi (S4) - 4x22, cate 4 suruburi/maner. (Detaliu 1)


(Detaliu 1)

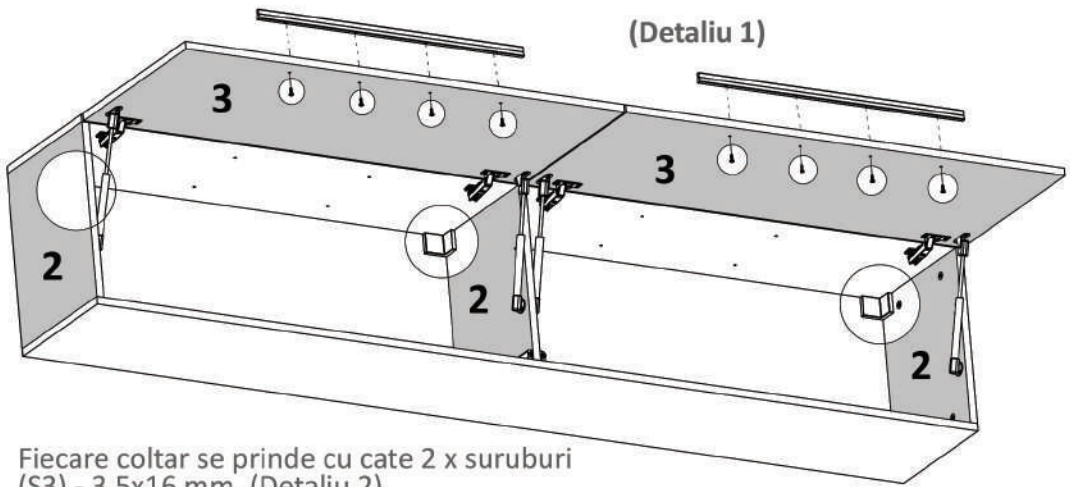

Fiecare coltar se prinde cu cate 2 x suruburi (S3) - 3.5x16 mm. (Detaliu 2)


Se monteaza pe placile (2) de pe extremitati + mijloc - 3 x coltar plastic (Cp) - cate 1 coltar / placa.

(Detaliu 2)

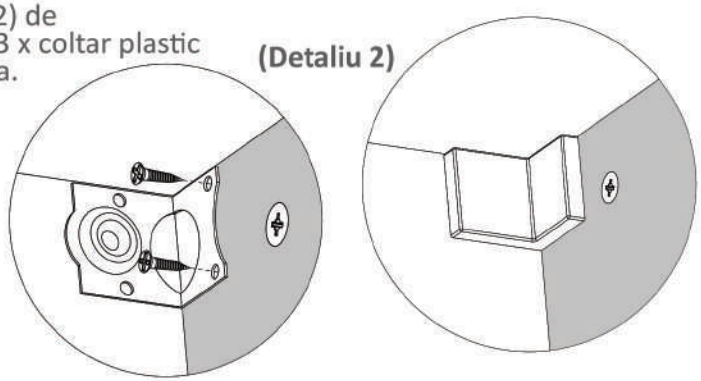


LAGUNA®
mobilă pentru acasă

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de perete se face cu ajutorul coltarelor care trebuie montate pe corp cu (S3).
(detalii pag.8)

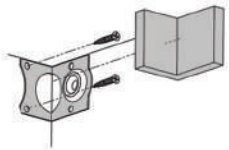

Instrucțiuni montaj:
C 200 ORIZONTAL SUPERIOR (SUSPENDAT SUPERIOR)

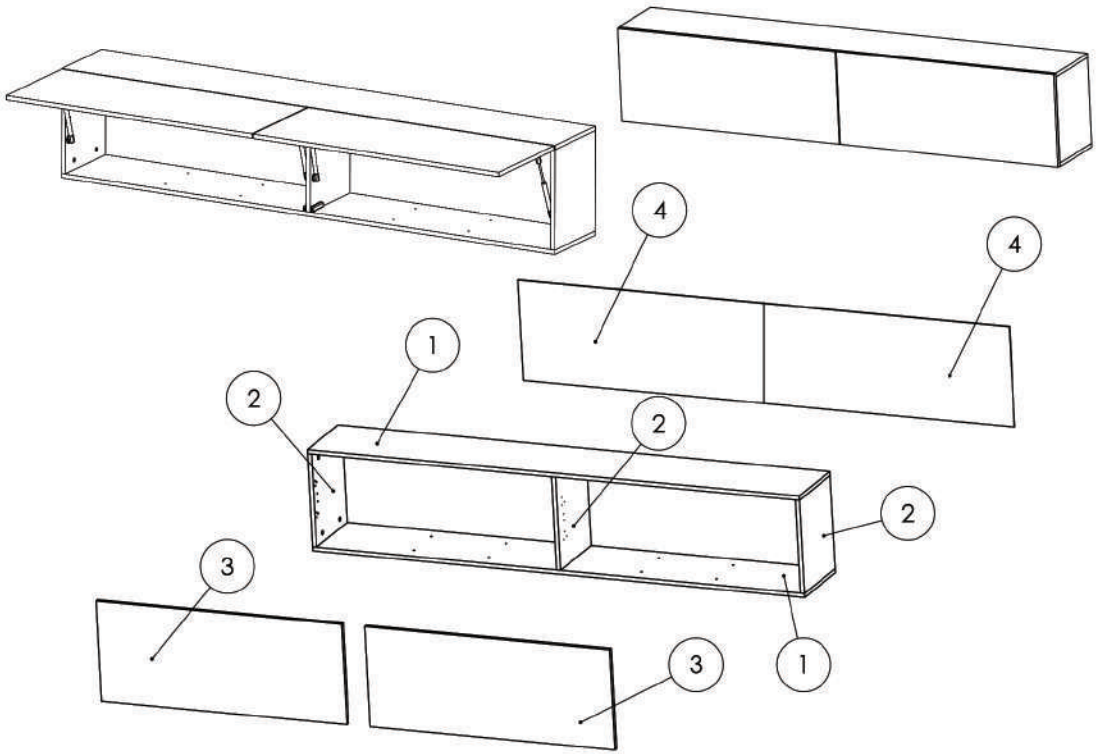

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA STG./DR.	PAL 2000X288X16	2
2	INTERMEDIARA GAURITA	PAL 368X288X16	3
3	USA	PAL 996X396X16	2
4	HDF	HDF 998X396X3	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie


LAGUNA®
mobilă pentru acasă

FERONERIE C 200-POZITIONAT ORIZONTAL SUP:

SURUB 3.5X16 S3 56	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De 16	PISTON AMORTIZOR Pa 4	BALAMALE APLICATE Ba 4
CUIE Cu 50		SISTEM PUSH UP USA Sp 2	CAMA Ca 16
SURUB 4x22 TIP CONF. (OPTIONAL) S4 8	MANER PK600 (OPTIONAL) Mn1 2	Coltar Plastic ALB Cp 3	SURUB 3.5X30 (OPTIONAL) S5 20

Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 12 x (De) pe placile (1) - cate 6 buc / placa .**(Detaliu 1)**

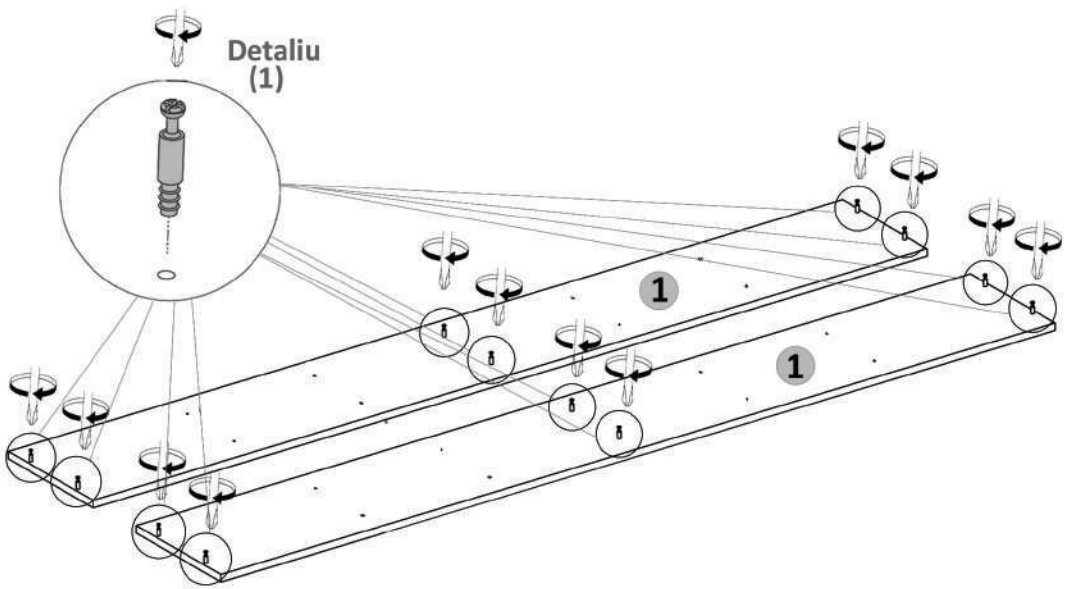

LAGUNA®
mobilă pentru acasă


Pasul 9 (Montaj Accesorii pentru Corp Pozitionat Superior)

Se monteaza pe placile (2) - 4x Pistoane Amortizor (Pa), doar pe placa din mijloc o sa fie montate 2 pistoane pe o parte si pe cealalta a placii.

PISTON AMORTIZOR Pa 4	SURUB 3.5X16 S3 20


Prima data se prinde cu 2x suruburi (S3) placuta din detaliu (1) in semnele prevazute pe usi (cate 2/ usa)

Pe placile (2) vine prinsa placuta rotunda cu 3 x suruburi (S3) - detaliu 2

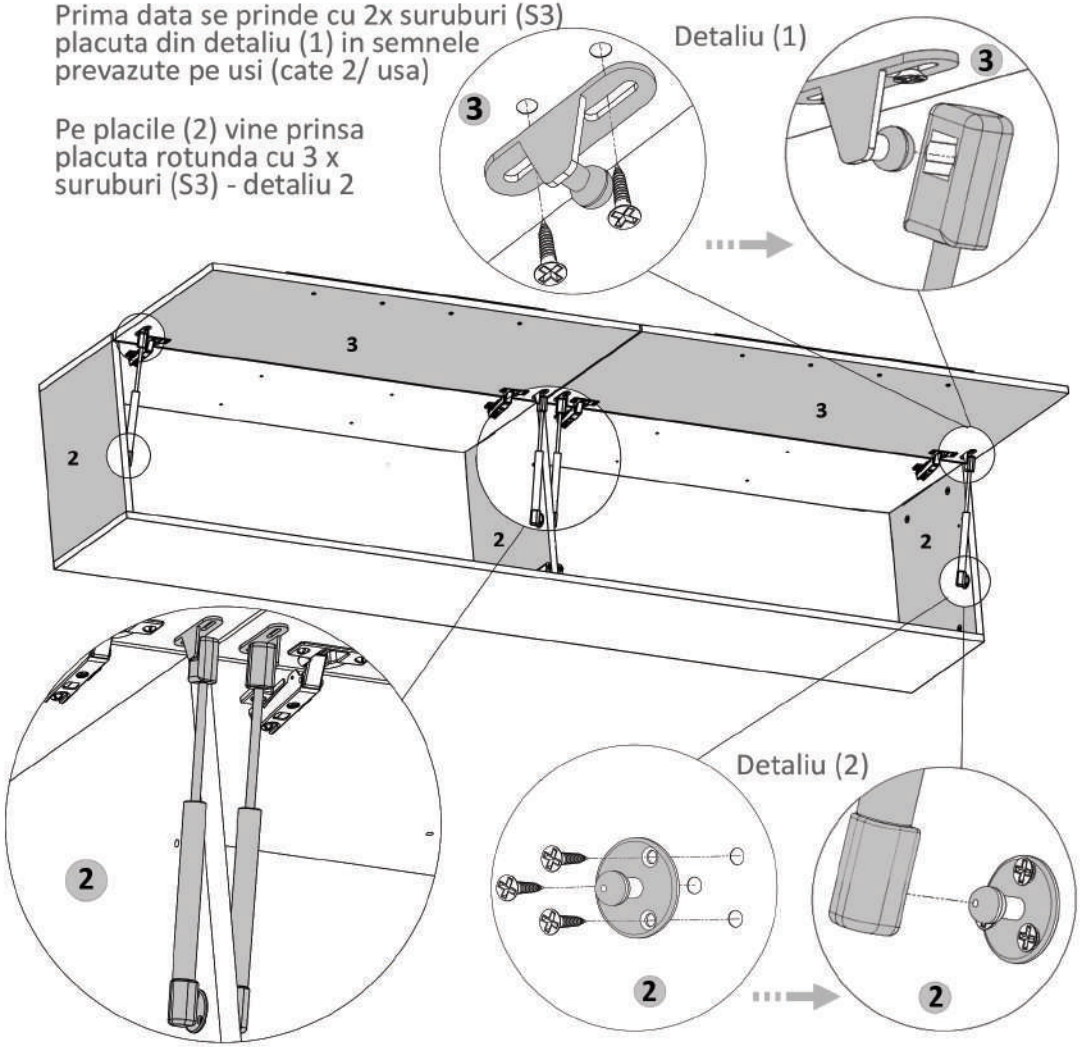

Pasul 8 (Montaj Accesorii pentru Corp Pozitionat Superior)

Se monteaza pe placa (2) - cea pozitionata in mijloc, 2 x sisteme push -up (PU) pe o parte si pe cealalta a placii, folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / reper.

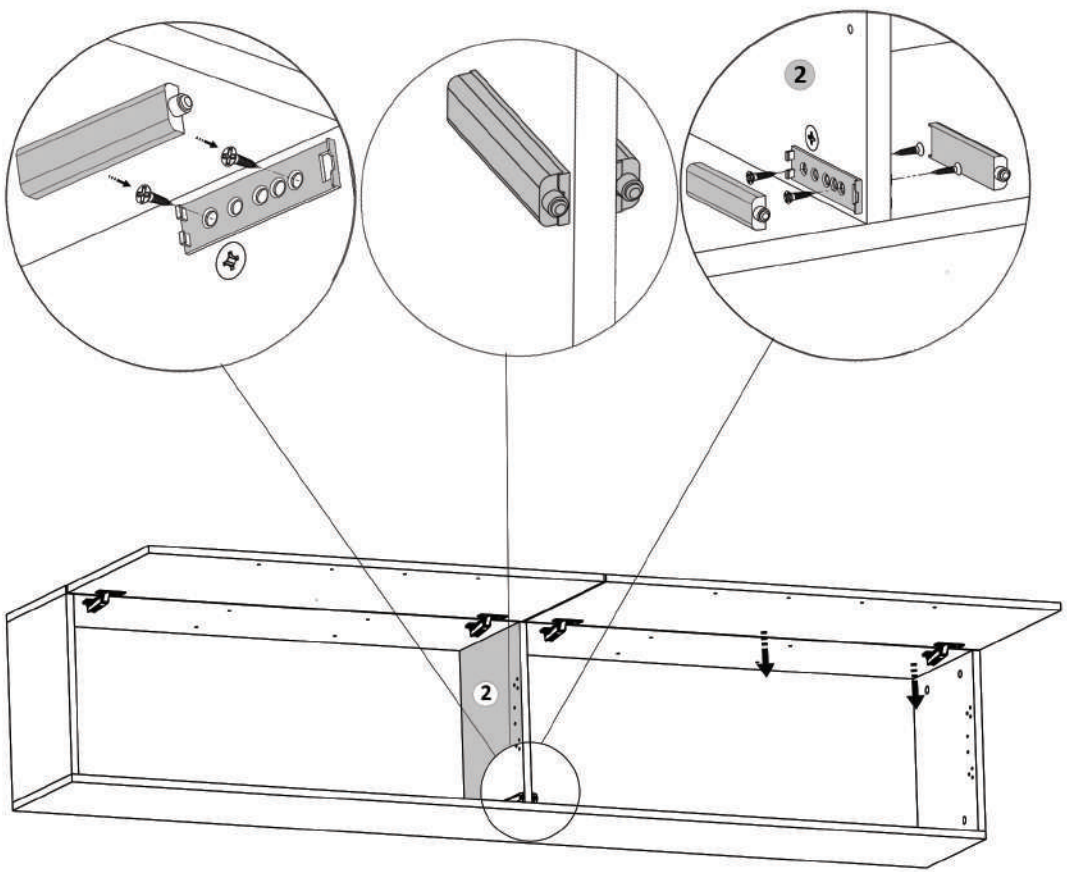


4x (S3)
2x (PU)

LAGUNA
mobilă pentru acasă


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) cu demontabili (De) x 6 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 6 buc pana acestea raman stranse.

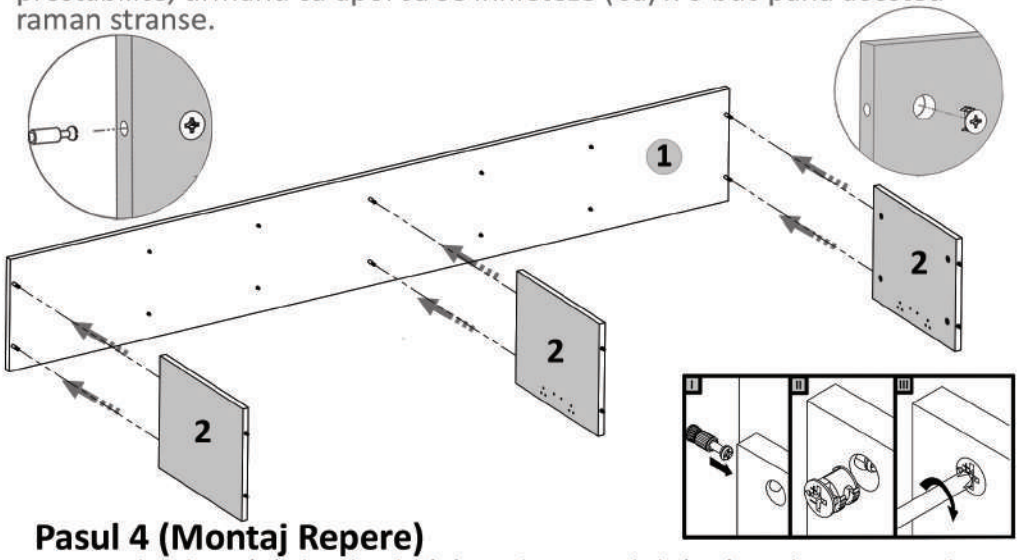


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) cu demontabili (De) x 6 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 6 buc pana acestea raman stranse.

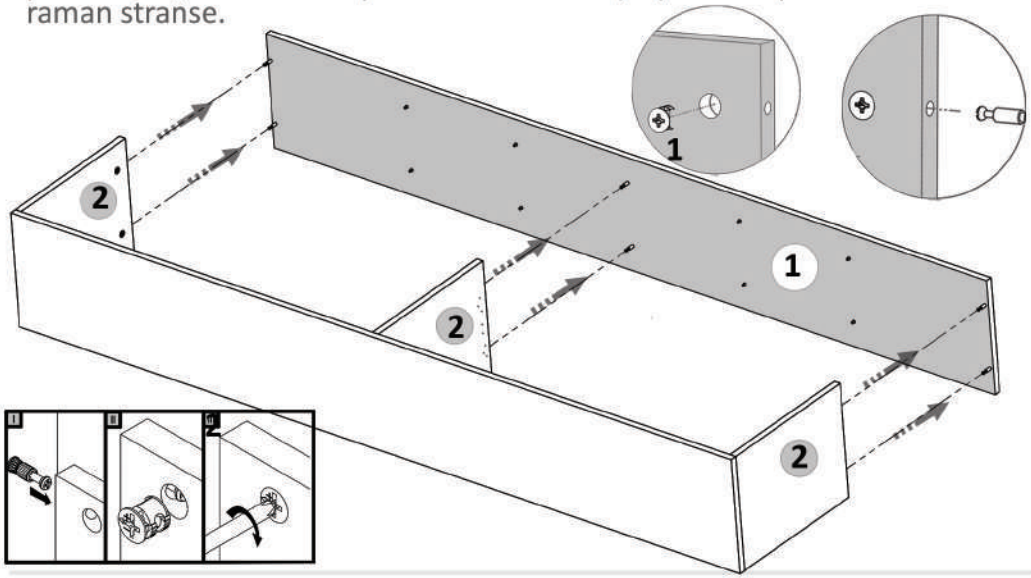


Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 50 buc, iar la imbinari se folosesc saibe tip cupa (Sc) unde este polita.

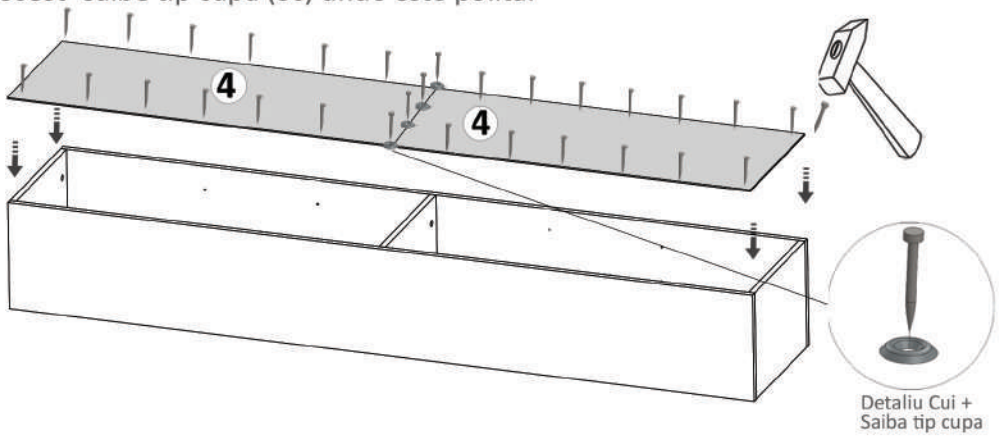

Pasul 6 (Montaj Balamale Aplicate pe usi) - acest pas se repete de 2 ori.


Se monteaza pe placa (3) balamale aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

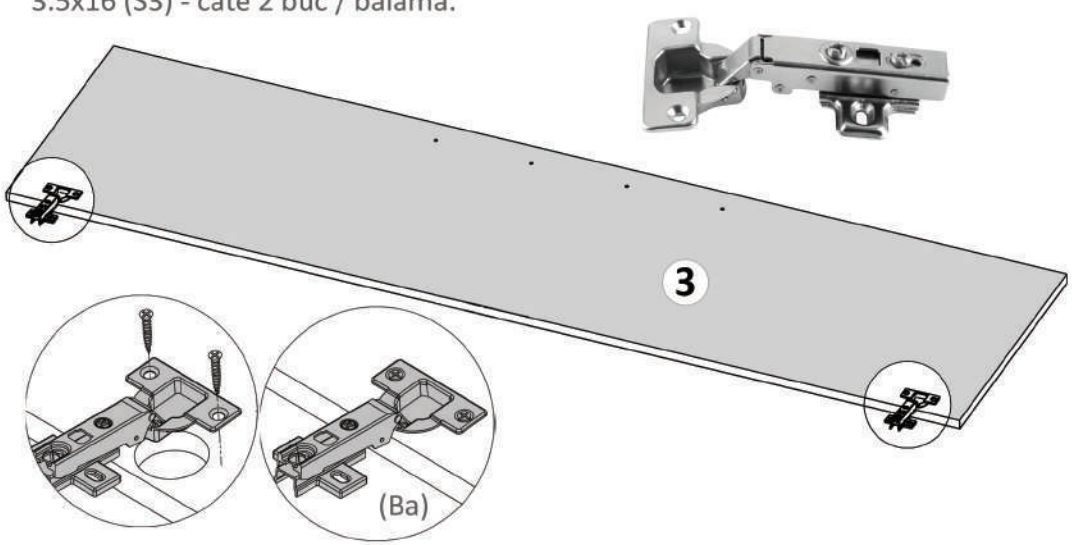

LAGUNA
mobilă pentru acasă

Pasul 7 (Montaj usi pe laterala).

Se monteaza placile (3) pe laterala (1) cu balamalele aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

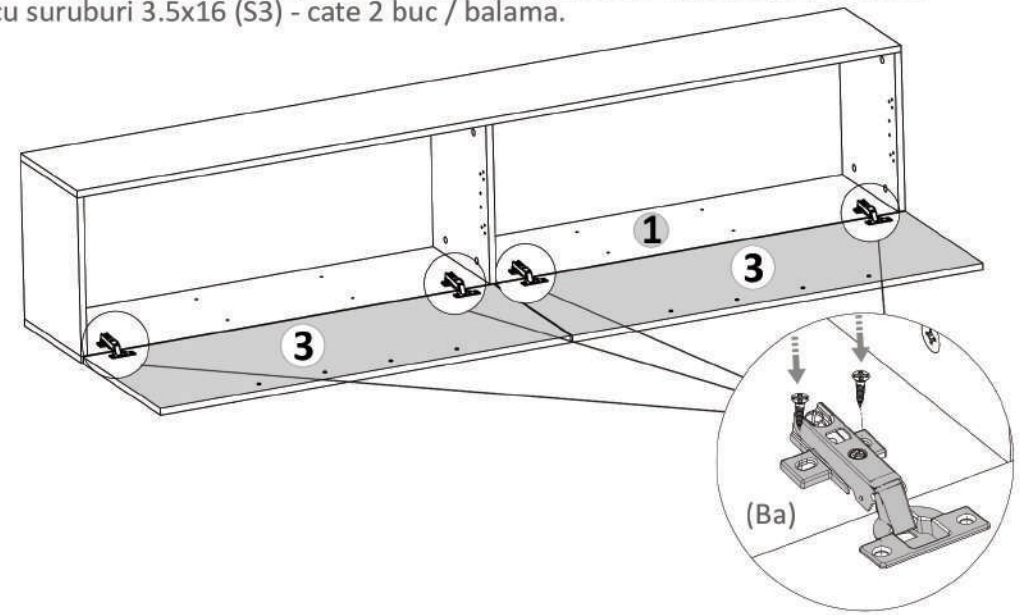

Pozitia de montaj a acestor usi care au deja balamalele prinse pe ele difera in fuctie de stilul fiecarui montator. Corpul se poate pozitiona si vertical daca asa este clientului mai comod, urmand a se intoarce corpul cu usile in sus, sau se poate pozitiona corpul pe perete iar abia apoi sa se monteze aceste usi.

