
LAGUNA®
mobilă pentru acasă


Pasul 10

Se monteaza pe placile laterale (1) , 2x coltare plastic (Cp) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / coltar. **(Detaliu 1).**
Se gauresc usile cu un burghiu cu diam. 5 in locul unde sunt semnele, urmand ca dupa sa se prinda manerele (Mn 1) si (Mn2) cu suruburi 4 x 22 (S4).Detaliu 2

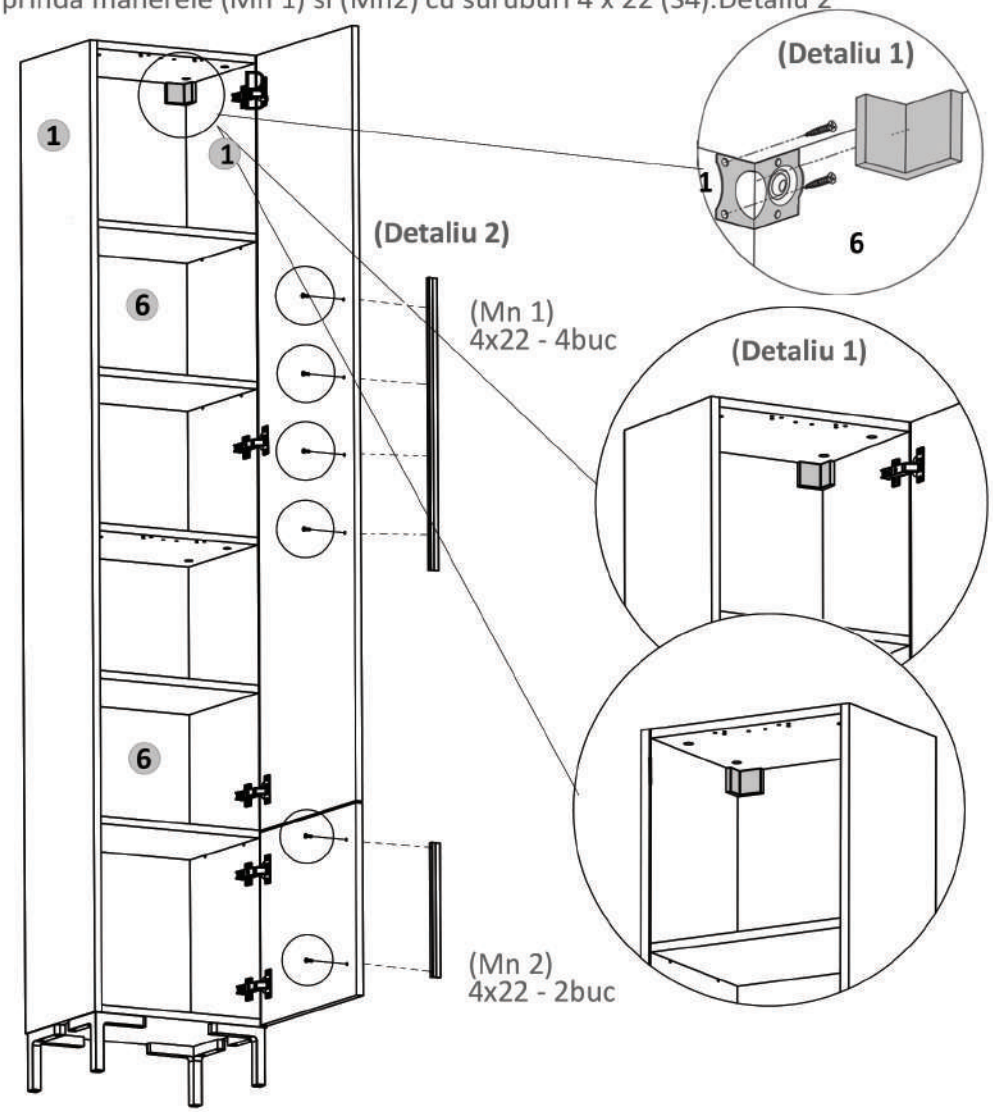


LAGUNA®
mobilă pentru acasă

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de perete se face cu ajutorul coltarelor care trebuie montate pe corp cu (S3).
(detalii pag.8)

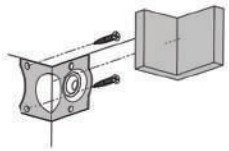

Instrucțiuni montaj:
C 200 VERTICAL

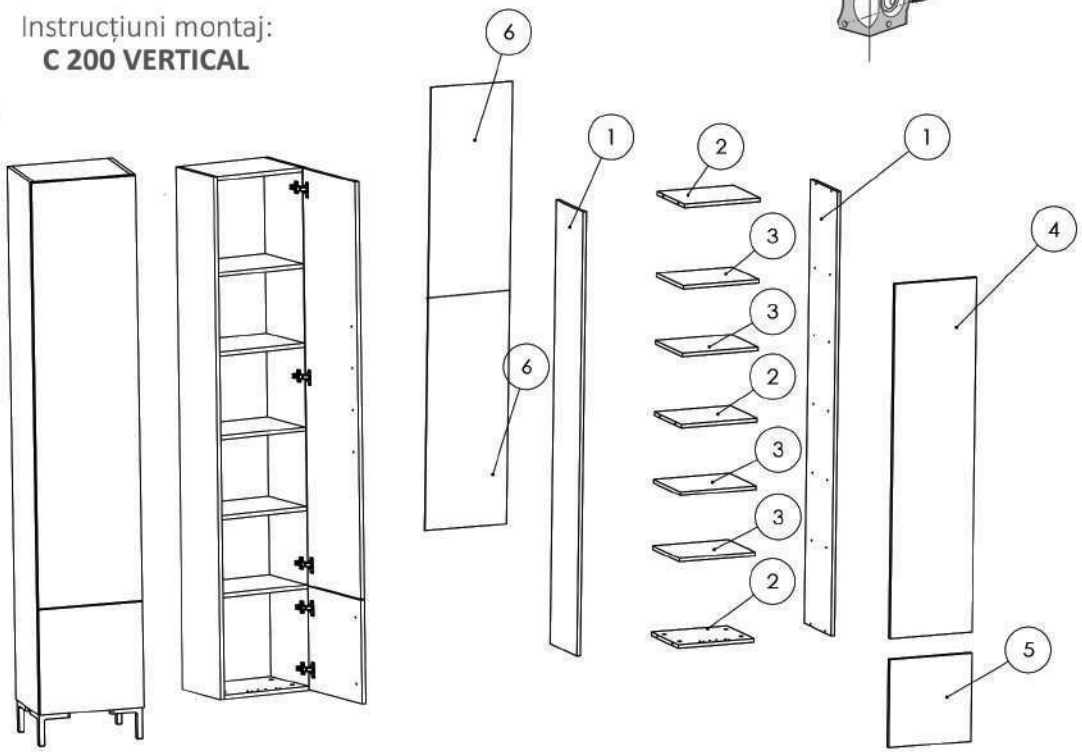

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA STG./DR.	PAL 2000X288X16	2
2	INTERMEDIARA GAURITA	PAL 368X288X16	3
3	POLITA MOBILA NEGAURITA	PAL 368X288X16	4
4	USA MARE	PAL 1596X396X16	1
5	USA MICA	PAL 396X396X16	1
6	HDF	HDF 998 X396X3	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie


FERONERIE C 200-POZITIONAT VERTICAL:

SURUB 3.5X16	S3	56	DEMONTABIL CU EXCENTRIC	De	16	PICIOR COLT (OPTIONAL)	Pi	4
CUIE	Cu	50	SUPORT POLITA	Sp	18	SISTEM PUSH UP USA	Sp	2
SURUB TIP CON. 4x22 (OPTIONAL)	S4	8	MANER PK600 (OPTIONAL)	Mn1	1	Coltar Plastic ALB	Cp	3

MANER PK276 (OPTIONAL)	Mn2	1	BALAMALE APLICATE	Ba	5
CAMA	Ca	16	SURUB 3.5X30 (OPTIONAL)	S5	20

Pasul 1


Se prind cu surubelnita sau infiletanta 12 x (De) pe placile (1) - cate 6 buc / placa .**(Detaliu 1)**
Se bat cu ciocanul pe placile (1) cu ajutorul Suportilor Polita (Sp) cate 8 buc / placa in gaurile prevazute pt. aceasta. **(Detaliu 2)**

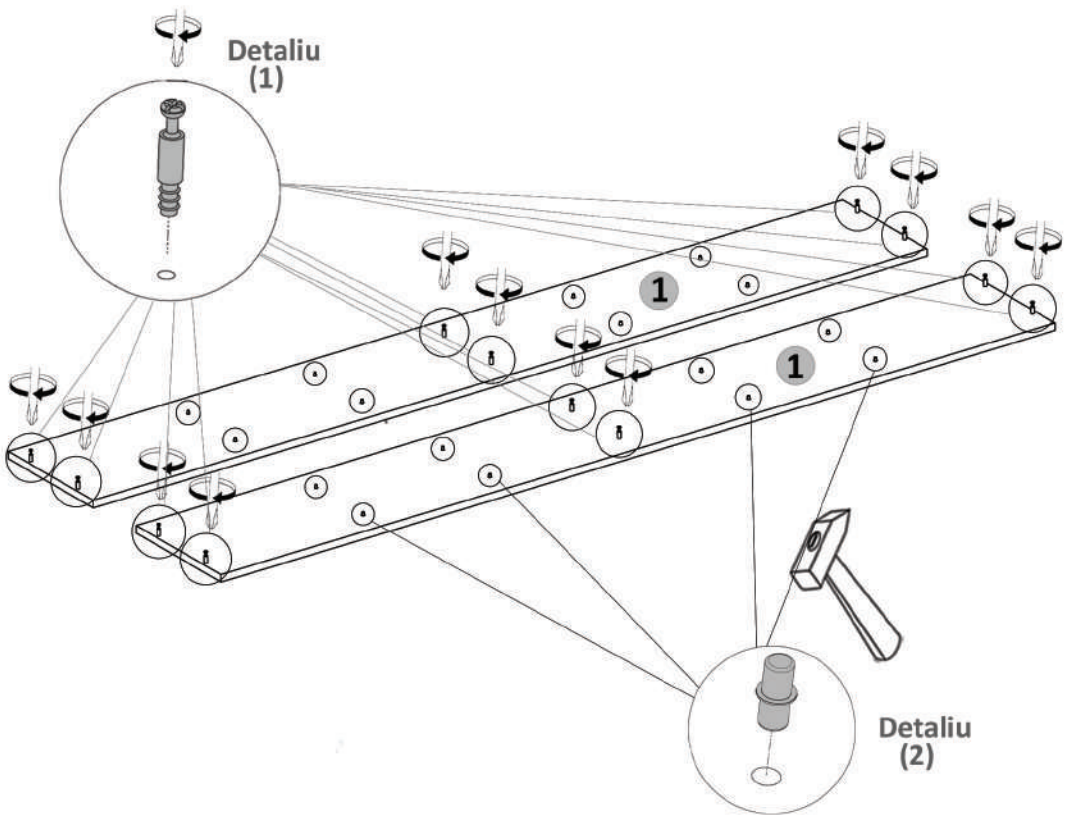

LAGUNA®
mobilă pentru acasă

Pasul 9 (Montaj Usi + Balamale)


Se monteaza pe placa (1) usa mare cu balamale aplicate (Ba) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

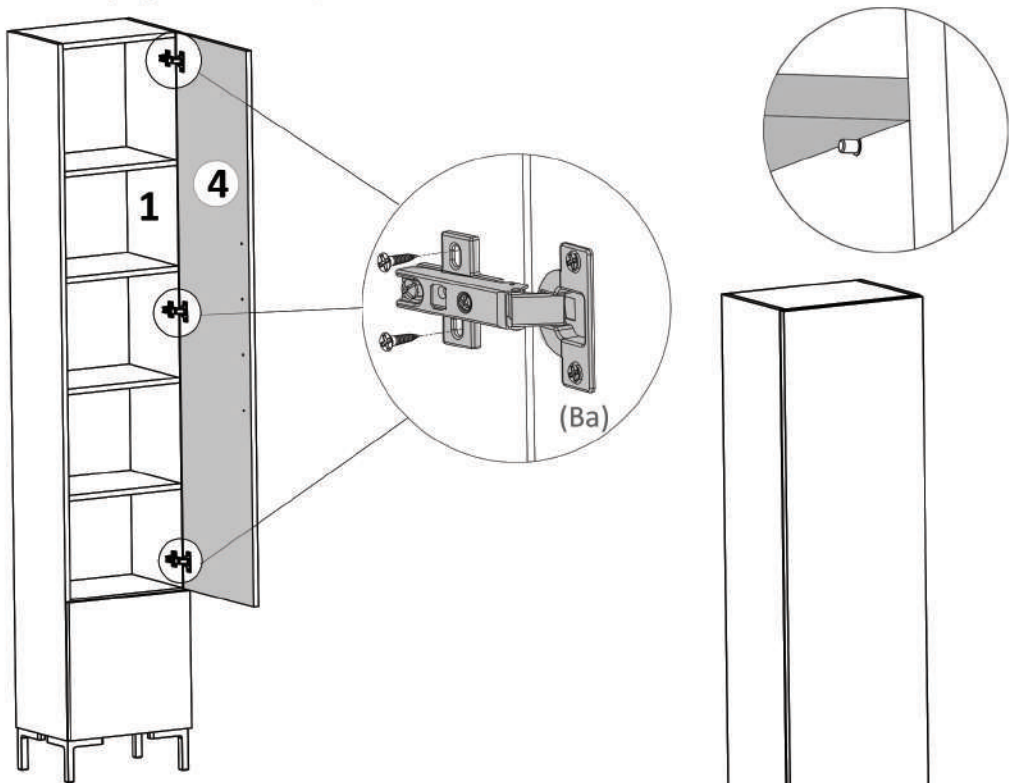

Se monteaza pe placa (1) usa mica cu balamale aplicate (Ba) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.


Pasul 7 (Montaj Balamale Aplicate pe usi)

Se monteaza pe placa (4) balamale aplicate (Ba) x 3 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

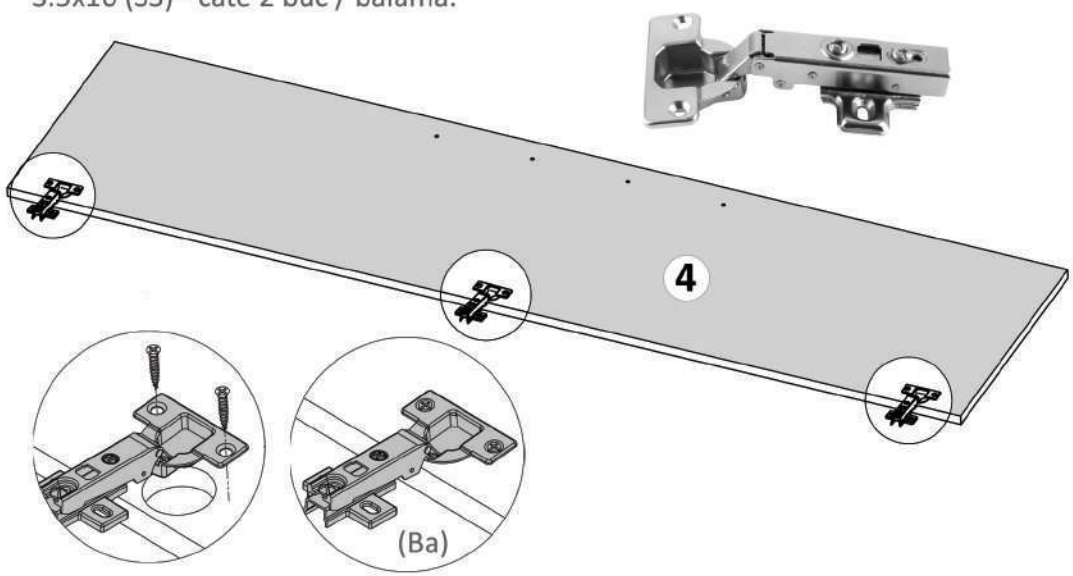

Pasul 8 (Montaj Balamale Aplicate pe usi)

Se monteaza pe placa (5) balamale aplicate (Ba) x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

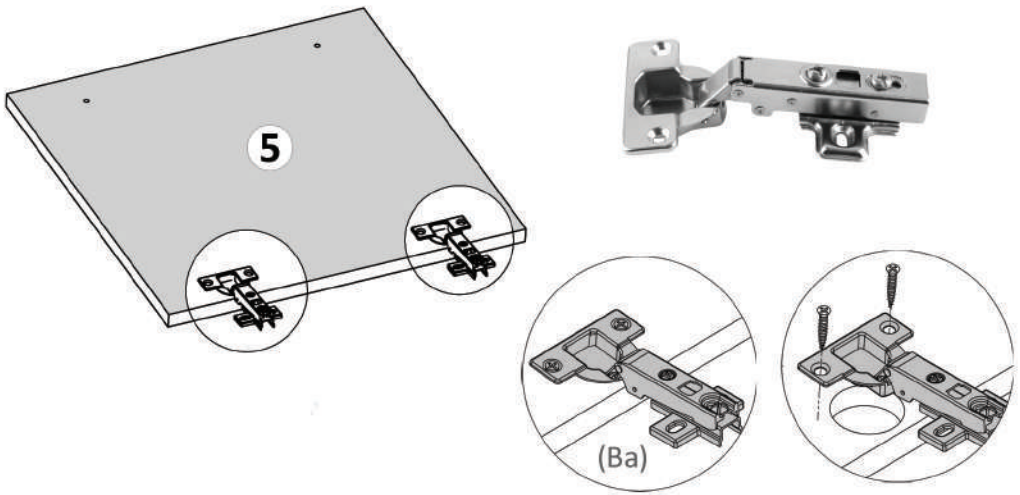


LAGUNA
mobilă pentru acasă

Pasul 2 (Montaj Repere)


Se prinde pe placa care o sa fie inferior pozitionata **(3 FATA)** sisteme push - up x 1 buc cu autorul suruburilor (S3) - 3.5x16 cate 2 suruburi/sistem in gaurile punctate de pe placa.

ACEST PAS ESTE OPTIONAL - SE REALIZEAZA DOAR DACA NU DORITI MANERE PE USI !

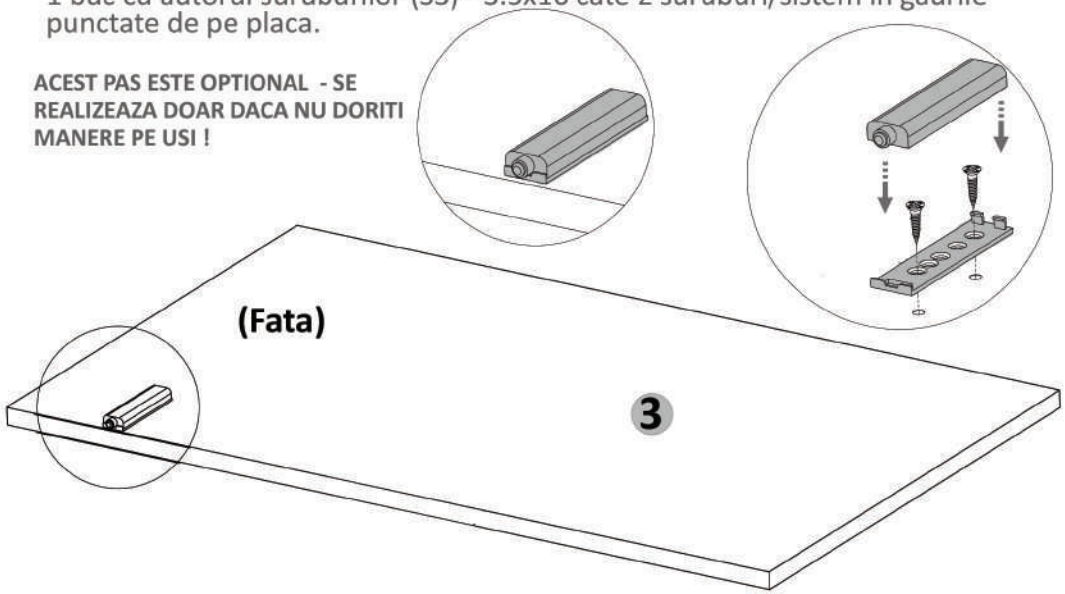


Se prinde pe placa care o sa fie inferior pozitionata**(3 SPATE)** sisteme push - up x 1 buc cu autorul suruburilor (S3) - 3.5x16 cate 2 suruburi/sistem in gaurile punctate de pe placa.

ACEST PAS ESTE OPTIONAL - SE REALIZEAZA DOAR DACA NU DORITI MANERE PE USI !

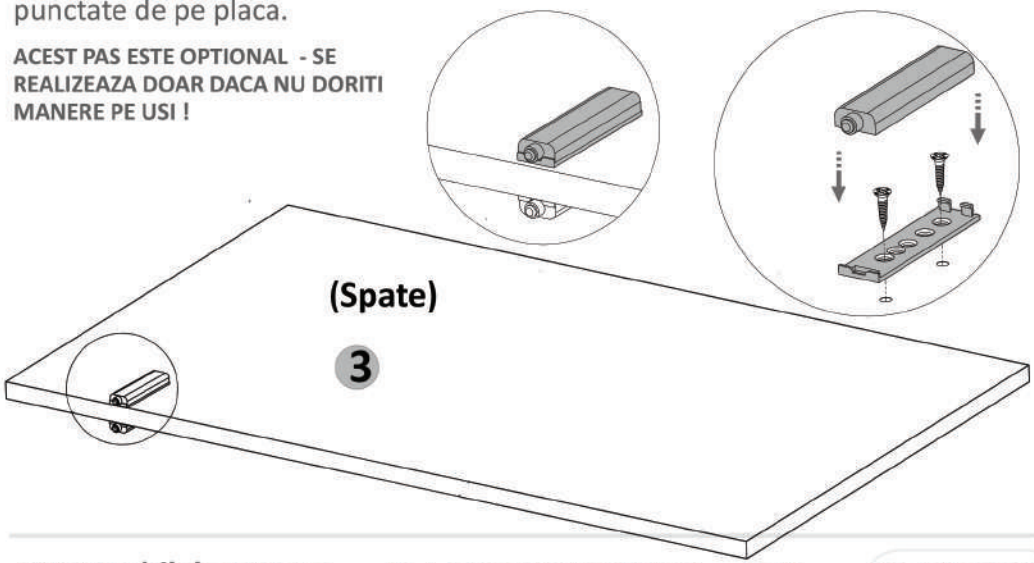


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2) cu demontabili (De) x 6 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 6 buc pana acestea raman stranse.

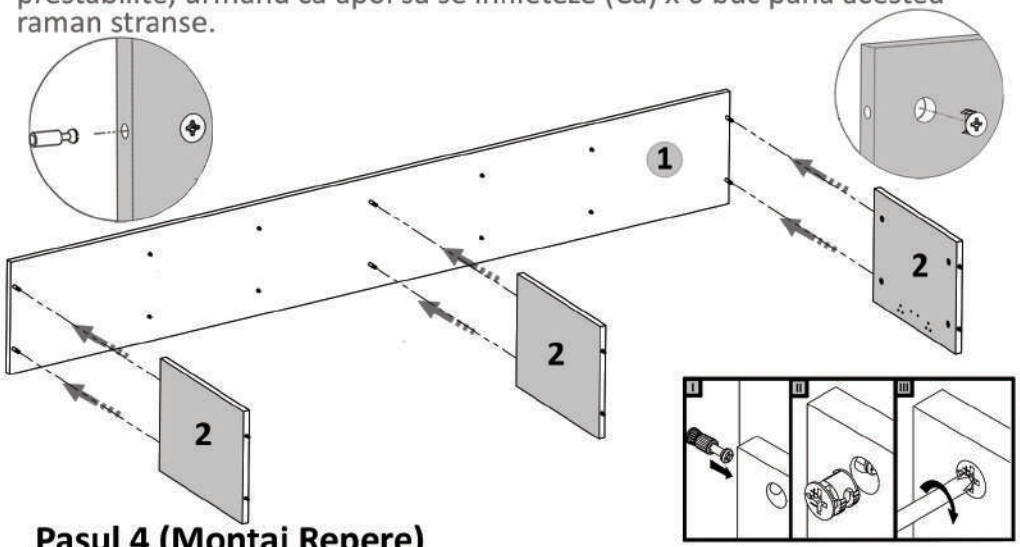

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placile (2) cu demontabili (De) x 6 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 6 buc pana acestea raman stranse.

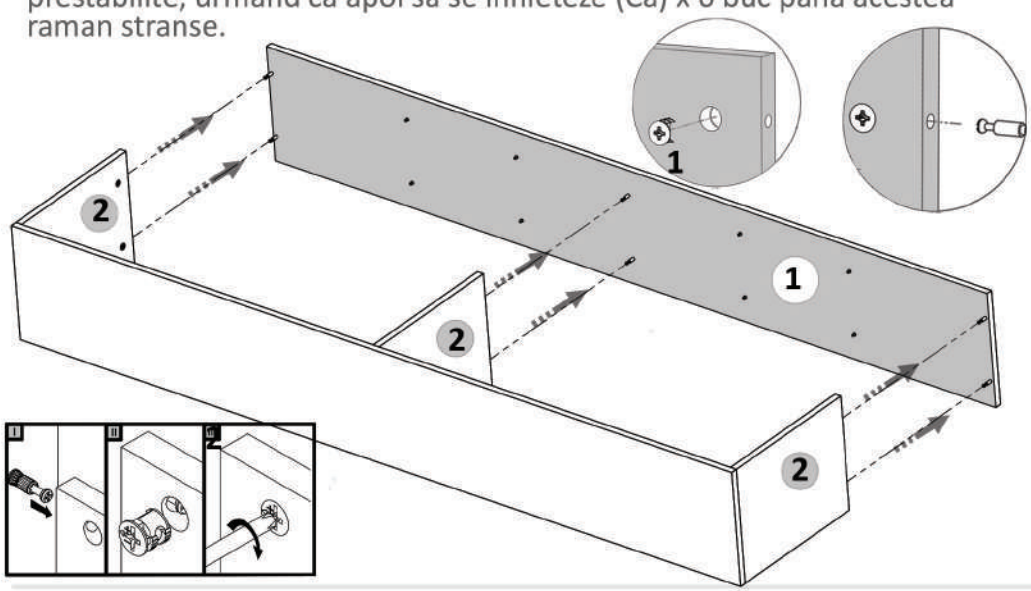

LAGUNA®
mobilă pentru acasă


Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (6) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 50 buc, iar la imbinari se folosesc saibe tip cupa (Sc) unde este polita.

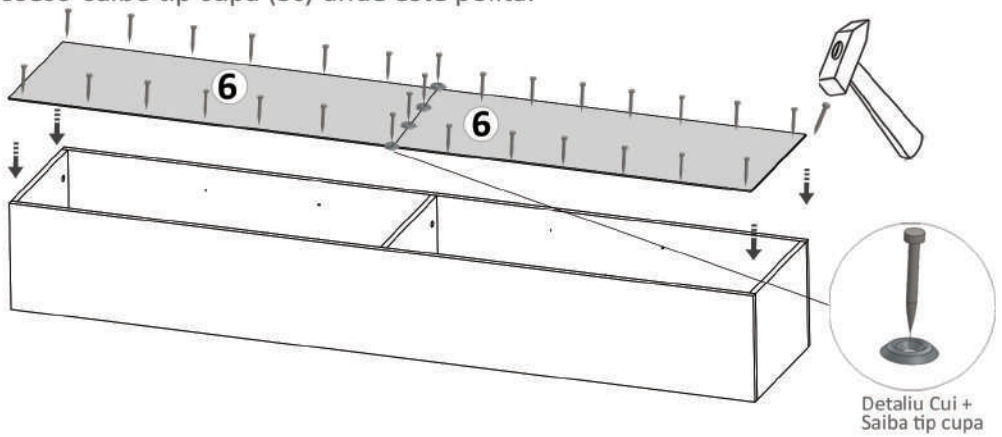

Pasul 6 (Acest pas este optional)

Se monteaza pe placa (2) picioare plastic (Pi) x 4buc - cu suruburi 3.5x30 (S5) - cate 4 buc / picior.

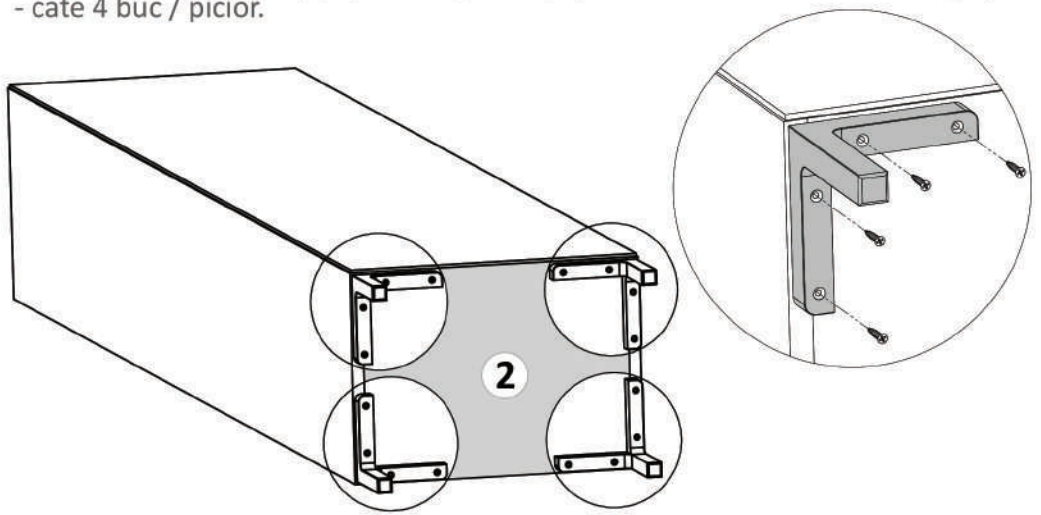

ACEST PAS ESTE OPTIONAL - SE REALIZEAZA DOAR DACA DORITI KITUL DE PICIOARE !

ESTE RECOMANDAT A SE LASA O DISTANTA DE 5 MM DE JUR IMPREJUR FATA DE PICIOR !