


LAGUNA
mobilă pentru acasă

Pasul 9

Se monteaza pe placile laterale (1) , 2x coltare plastic (Cp) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / coltar. **(Detaliu 1).**

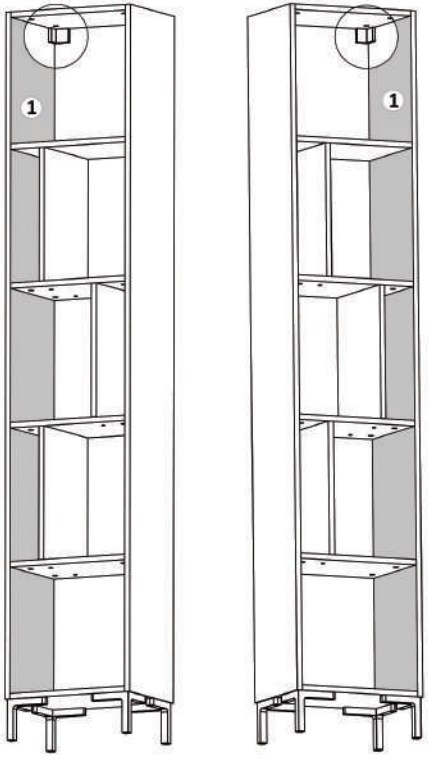

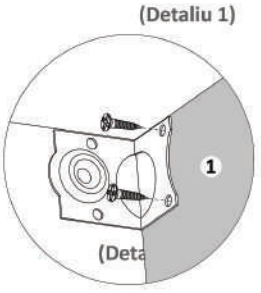


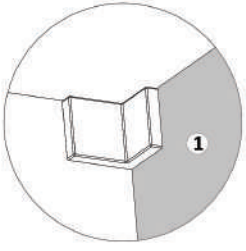


LAGUNA
mobilă pentru acasă

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de perete se face cu ajutorul coltarelor care trebuie montate pe corp cu (S3). (detalii pag.8)

Instrucțiuni montaj:
C 200 POLITE VERTICAL

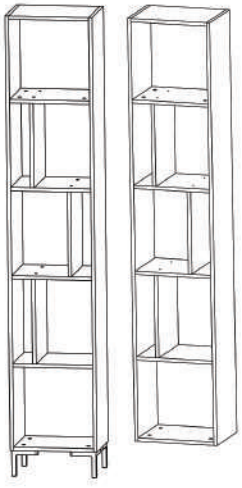

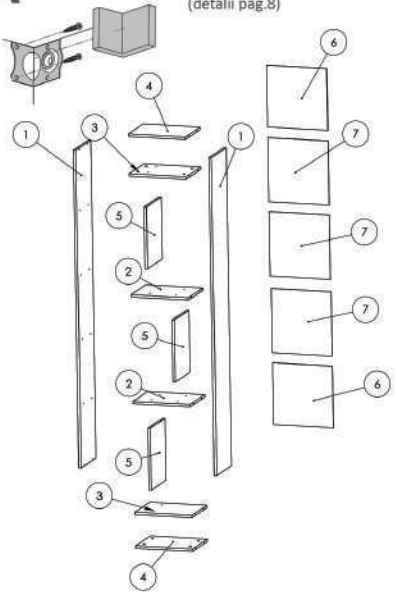

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTTATE
1	LATERALA STG/DR.	PAL 2000X288X16 MM	2
2	POLITA FIXA 4GAURI	PAL 368X288X16 MM	2
3	POLITA FIXA 2GAURI	PAL 368X288X16 MM	2
4	TAVAN/FUND	PAL 368X288X16 MM	2
5	INTERMEDIARA	PAL 389X288X16 MM	3
6	HDF SUPERIOR/INFERIOR	HDF 388X388X4 MM	2
7	HDF MIJLOC	HDF 388X404X4 MM	3

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**


Un **ciocan** de dimensiune medie

FERONERIE C 200 POLITE-POZITIONAT VERTICAL:

SURUB 3.5X16	S3	4	DEMONTABIL CU EXCENTRIC	De	26	PICIOR COLT (OPTIONAL)	Pi	4
CUIE	Cu	60				CAMA	Ca	26
SAIBA TIP CUPA	Sc	16	CONFIRMATOR 7X50	Co	12	Coltar Plastic ALB	Cp	2
						SURUB 3.5X30 (OPTIONAL)	S5	20

Pasul 1


Se prind cu surubelnita sau infiletanta 24 x (De) pe placile (1) - cate 12 buc / placa .**(Detaliu 1)**

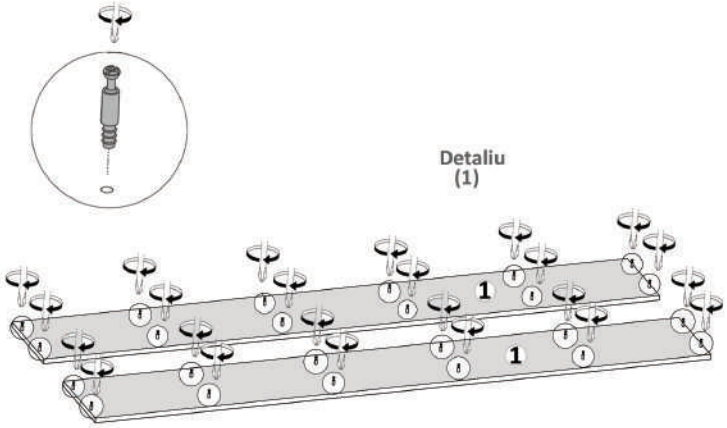


LAGUNA
mobilă pentru acasă

Pasul 8 (Acest pas este optional)

Se monteaza pe placa (4) picioare plastic (Pi) x 4buc - cu suruburi 3.5x30 (S5) - cate 4 buc / picior.

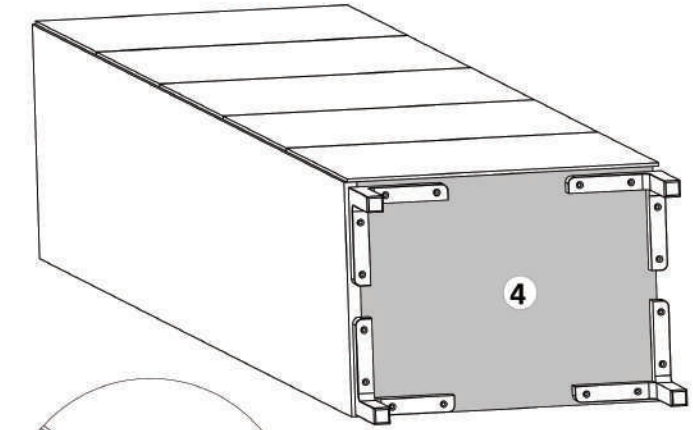

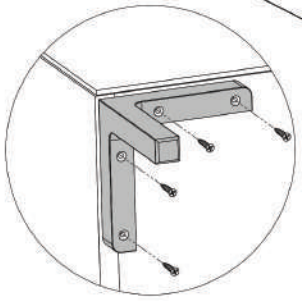

ACEST PAS ESTE OPTIONAL - SE REALIZEAZA DOAR DACA DORITI KITUL DE PICIOARE !


ESTE RECOMANDAT A SE LASA O DISTANTA DE 5 MM DE JUR IMPREJUR FATA DE PICIOR !

Pasul 7 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (6) si (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 60 buc, iar la imbinari se folosesc saibe tip cupa (Sc) unde este polita.






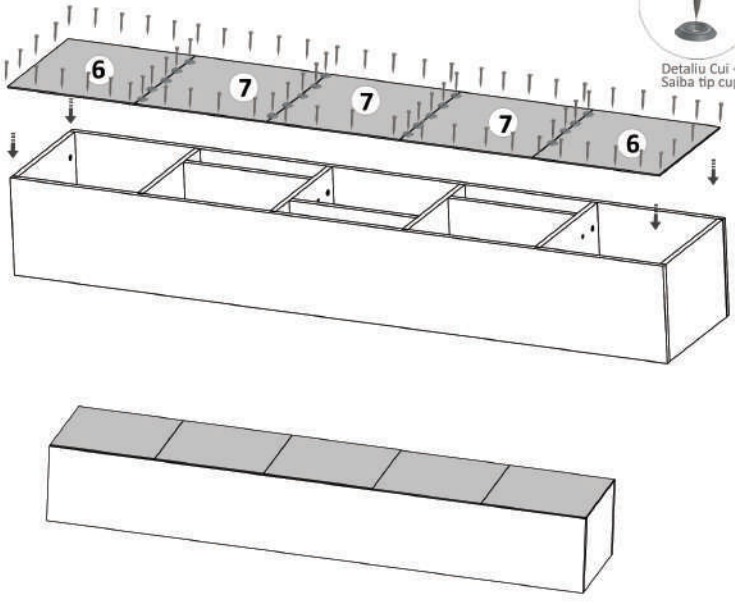

LAGUNA
mobilă pentru acasă


Pasul 2 (Montaj Repere) -Acest pas se face de 2 ori.

Se prinde placa (2)si (3) de placa (5) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (5) -cate 2 Confirmatoare /placa.

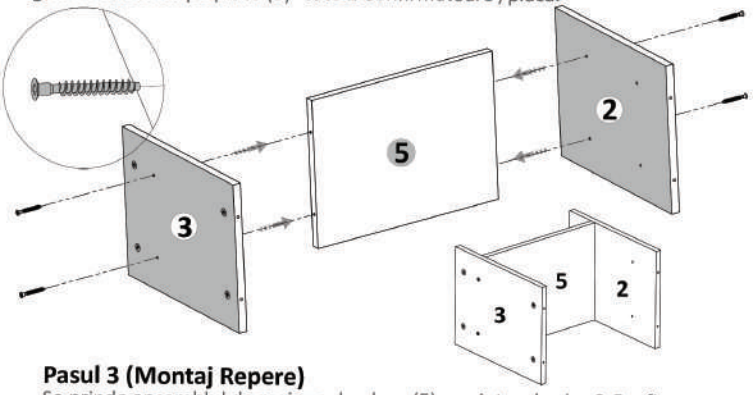


Pasul 3 (Montaj Repere)


Se prinde ansamblul de mai sus de placa (5) cu ajutorul celor 2 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (5) -cate 2 Confirmatoare /placa.

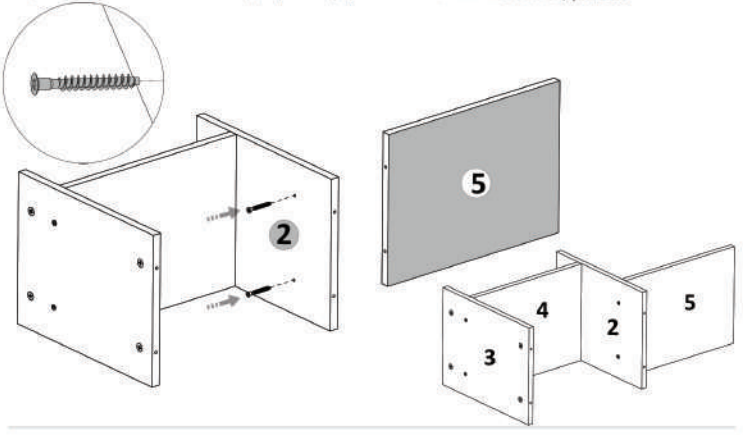

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde ansamblul al doilea de placa (5) cu ajutorul celor 2 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (5) -cate 2 Confirmatoare /placa.

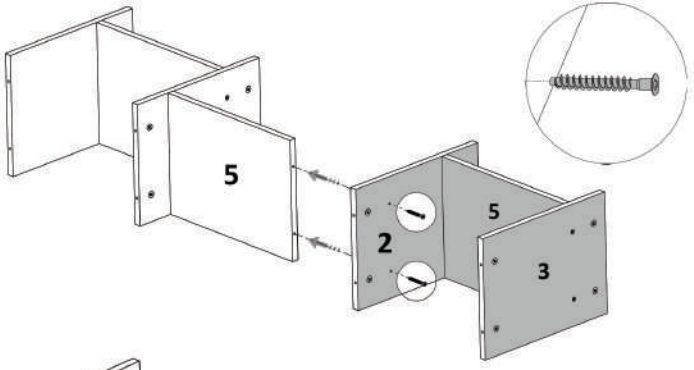

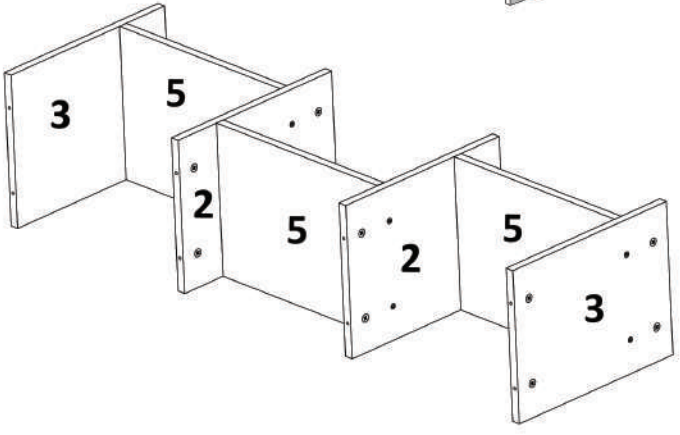

Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2,3,4,5) cu demontabili (De) x 12 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 12 buc pana acestea raman stranse.

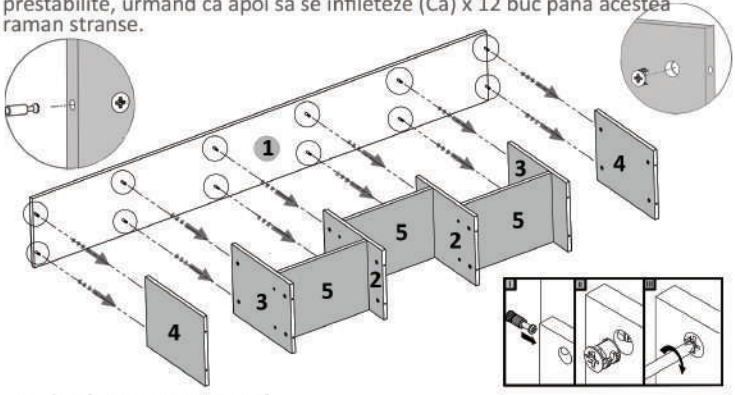

Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (2,3,4,5) cu demontabili (De) x 12 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 12 buc pana acestea raman stranse.

