DULAP **3 USI**
SOLOMON

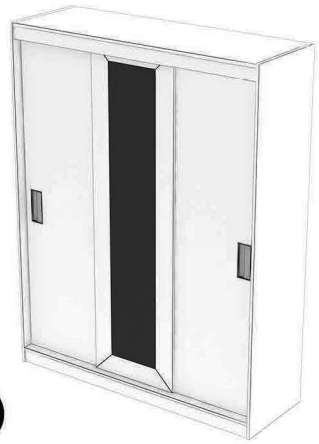

CONFIRMATOR 50mm	C5	32	TALPA / protectie podea	T	7	SURUB - **3.5 X 16** mm	S3	80	SURUBURI OPRITOR	SO	4
SUPORT POLITA MOBILA	P	12	CUIE	Q	100	SAIBA TIP CUPA	R	20	PROFIL "U"	PU	2
BARA HAINE + SUPORTI BARA	H	1	SURUB - **4.2 X 16** mm	SM	18	MANER	MN	2	SINA CULISANTA	SN	2
SURUB 4X10	S1	4	ROLE SISTEM GLISARE	RG	12	OPRITOR SINA	OP	4			

REPERE

PFM	1	**POLITA FIXA MICA**	DIMENSIUNI REPER: 484 X 408
PD	1	**PERETE LATERAL DREAPTA**	DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550
PS	1	**PERETE LATERAL STANGA**	DIMENSIUNI REPER: 1932 X 550
PI	1	**PERETE INTERMEDIAR**	DIMENSIUNI REPER: 1854 X 420
TV	1	**TAVAN**	DIMENSIUNI REPER: 1498 x 550
PM	4	**POLITA MOBILA**	DIMENSIUNI REPER: 484 X 408
FU	1	**FUND**	DIMENSIUNI REPER: 1498 x 550
PF	1	**POLITA FIXA**	DIMENSIUNI REPER: 998 X 420
LS	1	**LEZENEA SUPERIOARA**	DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62
UC	1	**USA CULISANTA CENTRALA**	DIMENSIUNI REPER: 1845 X 508
DS	1	**DESPARTITOR SUPERIOR**	DIMENSIUNI REPER: 358 X 420
SIF	1	**SOCLU INFERIOR FATA**	DIMENSIUNI REPER: 1498 X 62
NO	1	**USA NEARGA CU OGLINDA**	DIMENSIUNI REPER: 1835 X 508

1. Se fixeaza **PF** de **PI** si **PD** si **DS** cu cate 2 confirmatoare C5
2. Se fixeaza **PS**, **PD** si **PI** de **FU** cu cate 2 confirmatoare C5
3. Se fixeaza ansamblul de la punctul (2) de **TV** cu 8 x C5
4. Se fixeaza **SIF** de **FU** cu ajutorul celor 4 Confirmatoare C5
   Se fixeaza **PFM** de **PI** si **PS** cu ajutorul celor 4 Confirmatoare C5
5. Se fixeaza sinele de glisare, cate 1 x buc pe **TV** respectiv, 1x buc pe **FU**

Inainte a monta sina (SN), se pune (OP), si se prinde cu suruburi (SO)la capatul sinei.

Sinele se pozitioneaza la al doilea rand de gauri si se monteaza cu suruburi (SM) cate 4 / glisiera. (ca si in imaginea de mai jos)

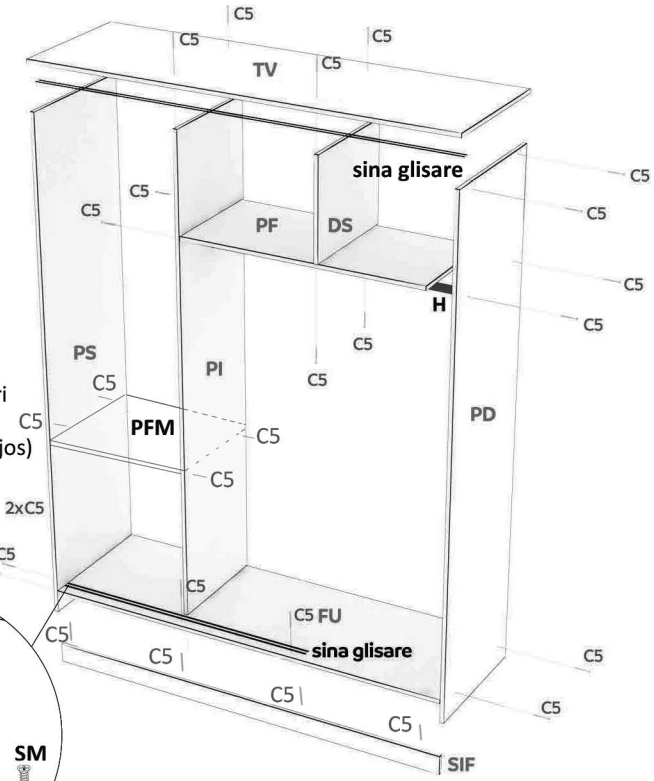

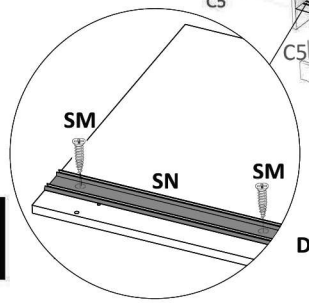

DETALIU MONTAJ GLISIERA (FUND / TAVAN)

ATENTIE!
Montajul necorespunzator atrage dupa sine, pierderea garantiei produsului.

facebook.com/MobilaLaguna

www.mobilalaguna.ro

Acordati o atentie sporita! Posibilitate de accidentare!

Recileaza obiectele vechi de mobilier si ambalajul produselor LAGUNA. Protejeaza natura!

LAGUNA®
mobilă pentru acasă

ATENTIE! Inainte de punctul 6, trebuiesc montate si fixate usile pe sistemul de glisare. Daca se monteaza LS pe TV, nu mai este posibila montarea usilor!

6. Se fixeaza LS de TV cu **4** confirmatoare C5
7. Se aranjeaza PM conform necesitatilor, utilizand 4 x P / polita
8. Se aduce corpul la vinclu de 90° si se fixeaza HDF pe spate utilizand Q si R
9. Se prinde bara de haine (H) utilizand S3 si se fixeaza cele 6 talpi, T utilizand 12 suruburi S3

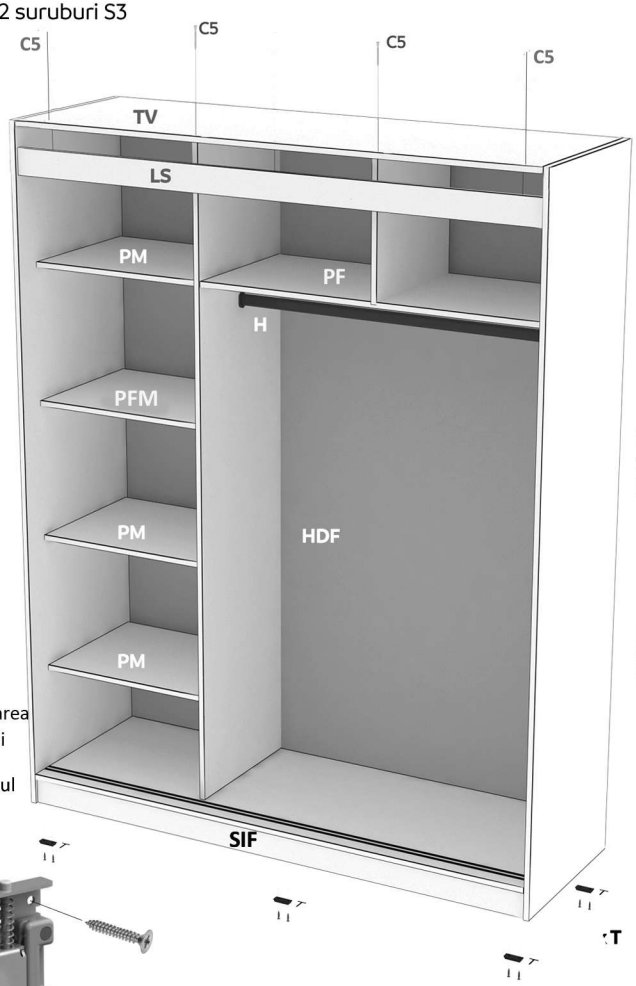

DETALIU **1**

Se desurubeaza acest surub pentru a va permite pozitionarea usii pe sina culisanta mult mai usor.
Dupa ce usile sunt puse la locul lor se strange surubul.

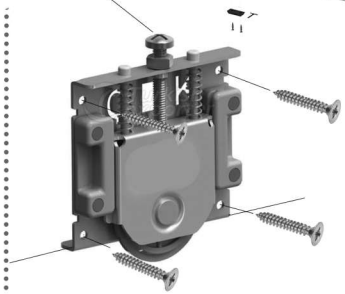

Se pozitioneaza mecanismul pe capetele usilor (sus - jos), pe urma se prinde cu suruburi (S3) x 4 buc / rola in gaurile deja pregatite pentru acesta.

MONTAJUL USILOR

1. Se fixeaza cu **S3** sistemul de glisare **RG**, in partea de sus si de jos a usilor (DETALIU **1)**
2. Se fixeaza **Pu** - 2 x profil **U**, pe usa centrala in stanga si dreapta prin **10** x **Sm** (5 x 2)
3. Se prind manerele in locul destinat acestora (in frezare) cu suruburi **(S1)** cate 2 / maner.

ATENTIE! A nu se lovi sina de culisare cu ciocanul de metal! Se recomanda ungerea sinelor de culisare, periodic. Va multumim!

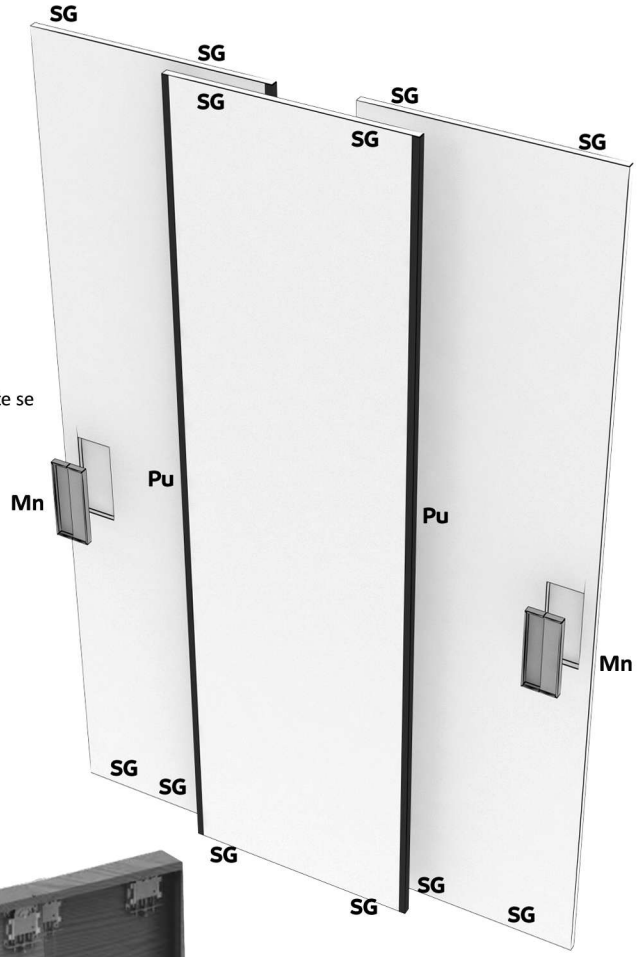

Rolele de glisare ale usilor din spate se monteaza pe ultimul canal al (SN) iar usa din fata pe primul canal.

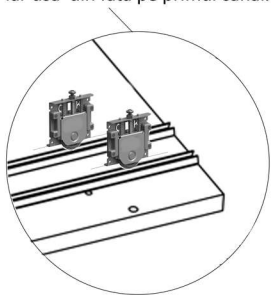

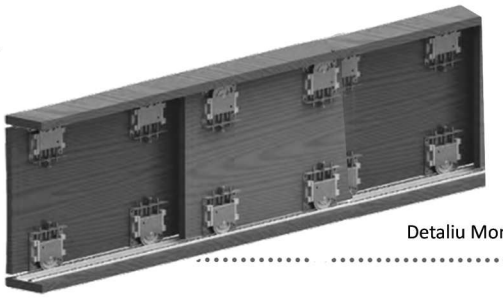

Detaliu Montaj role glisare pe Usa

Probabilitate mare de a incurca suruburile!
Utilizati imbus
Recomandat a fi montat de 2 pers
Aplicati aracet
Strangeti camele in sensul + indicat
Utilizati un ciocan
Utilizati o surubelnita