DULAP 4 USI
PERO

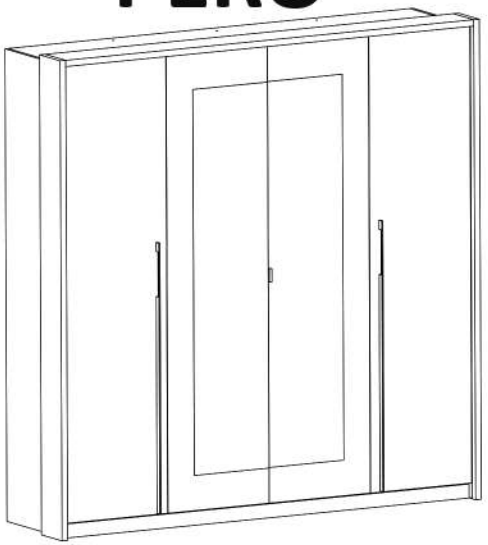

ATENTIE!
Montajul necorespunzator atrage dupa sine, pierderea garantiei produsului.

facebook.com/MobilaLaguna

www.mobilalaguna.ro

Acordati o atentie sporita! Posibilitate de accidentare!

Recileaza obiectele vechi de mobilier si ambalajul produselor LAGUNA. Protejeaza natura!

LAGUNA®
mobilă pentru acasă

CONFIRMATOR 50mm	BALAMA SEMIAPLICATA CU SOFT	SURUB - **3.5 X 16** mm
C5 — 40	Bs — 8	S3 — 94
SUPORT POLITA MOBILA	BALAMA APLICATA CU SOFT	SURUB - **3.5 X 30** mm
P — 32	Ba — 8	S6 — 12
KIT DEMONTABIL (tija + cama)	SAIBA TIP CUPA	BARA HAINE + SUPORTI BARA
K — 12	R — 40	H — 1
SURUB - **4x22** mm		
N4 — 8		

SURUB - **3.5 X 40** mm	CEP LEMN	
S7 — 20	W — 4	
MANER	CUIE	
M — 2	Q — 120	
TALPA / protectie podea	AUTOCOLANTE BULINE	
T — 6	Ac — 6	
SET GLISIERE	SURUB - **4.2 X 16** mm	
G — 4	N3 — 4	

MANER METALIC 1200 mm
M1 — 2

MANER METALIC 50 mm
M2 — 1

REPERE

SIMBOL	BUCATI	DENUMIRE
T	1	**TAVAN** DIMENSIUNI REPER: 2016X 508
L	2	**PERETE LATERAL** DIMENSIUNI REPER: 2093 X 508
F	1	**FUND** DIMENSIUNI REPER: 2016X 508
S	4	**SOCLURI 2 MICI, 2 MARI** DIMENSIUNI REPER: 470 X 62, 2016 X 62
PM	8	**POLITE MOBILE** DIMENSIUNI REPER: 490 X 407
P	2	**PERETE INTERMEDIAR** DIMENSIUNI REPER: 1999 X 508
PF	2	**POLITE FIXE** DIMENSIUNI REPER: 1004X 407
DS	1	**DESPARTITOR SUPERIOR** DIMENSIUNI REPER: 296 X 407
PS	2	**PERETE LATERAL SERTARE** DIMENSIUNI REPER: 296 X 407
FS	2	**FATA SERTAR** DIMENSIUNI REPER: 415 X 148
CS	2	**CAPAT SERTAR** DIMENSIUNI REPER: 331 X 100
LS	4	**LATERALE SERTAR** DIMENSIUNI REPER: 1950 X 1580 X 30
HD	1	**HDF DULAP** DIMENSIUNI REPER: 2025 X 510
HS	2	**HDF SERTAR** DIMENSIUNI REPER: 361 X 450
DD	3	**DUBLUNG X 3** DIMENSIUNI REPER: 2 X2126 X 182, 2050X 182
UO	2	**USA OGLINDA** DIMENSIUNI REPER: 2023 X 507
UM	2	**USA MANER** DIMENSIUNI REPER: 2023 X 507

1. Se fixeaza fundul **F de soclurile mici si mari** (S) prin confirmatoare C5
2. Se fixeaza **T cu S3 de soclurile mici**, cate 2 buc / soclu

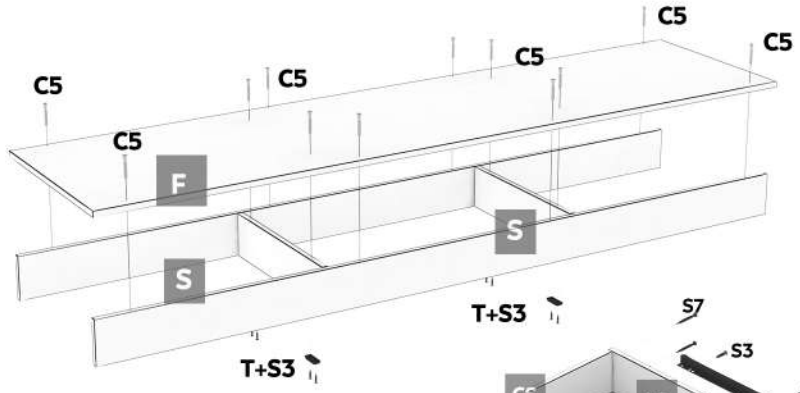

MONTAJUL SERTARELOR

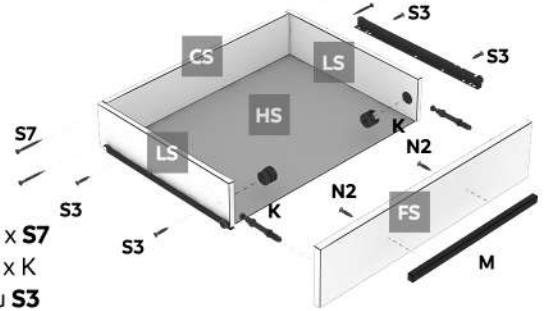

1. Se fixeaza **LS** cu **CS** prin 4 x **S7**
2. Se fixeaza **LS** cu **FS** prin 2 x K
3. Se fixeaza **G (glisierele)** cu **S3**
4. Se fixeaza **M (maner)** cu **2 x N2**
5. Se aduce sertarul la vinclu de 90 si se fixeaza fundul de sertar cu **Q (cuie)**



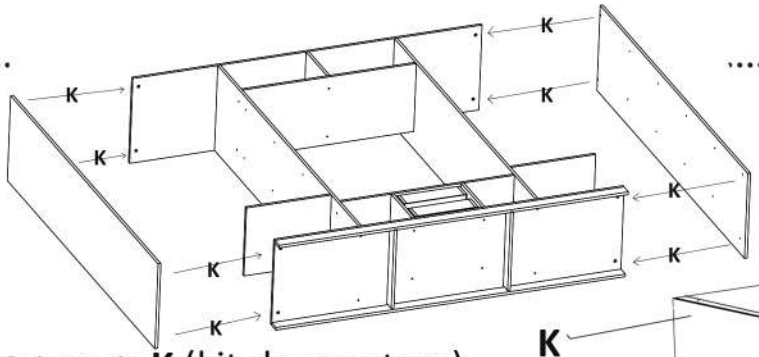

1. Se fixeaza **L si P** de **F** prin **K** (kit de montare)
2. Se fixeaza **T** (talpi alunecatoare) de **L** prin 2 x S3
3. Se fixeaza **G (glisierele)** cu **S3 de PS stanga si dreapta**
4. Se fixeaza **T (tavan) de L, P, P, L** cu **C5** si **K** (kit de montare).
5. Se aseaza PS peste F si se prind cu **C5 - confirmatoare**
6. Se insereaza 2 x cepi lemn (W) in fiecare PS **si se aseaza PF inferior peste ele**
7. Se prinde PF de P stang si drept prin **4 x confirmator C5**
8. Se prinde PF superior de P stang si drept **4 x confirmator C5**
9. Se prinde DS de PF si T (tavan) prin **4 x confirmator C5**



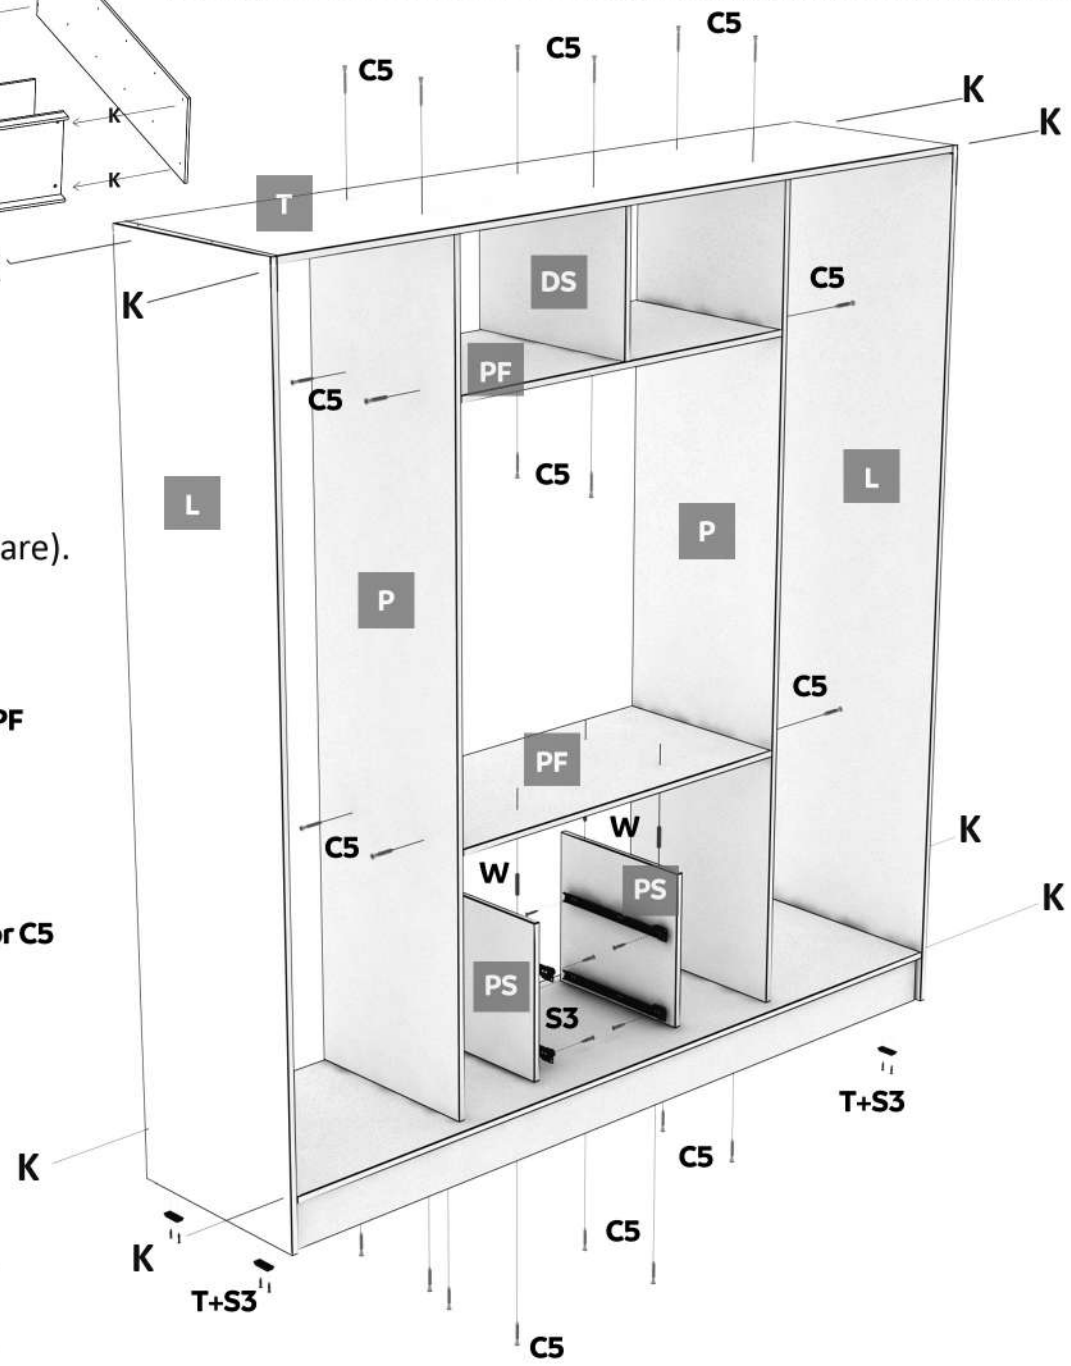

Probabilitate mare de a incurca suruburile!
Utilizati imbus
Recomandat a fi montat de 2 pers
Aplicati aracet
Strangeti camele in sensul + indicat
Utilizati un ciocan
Utilizati o surubelnita

1. Se aduce corpul la vinclu de 90 si se fixeaza HDF - HD cu **Q (cuie)**
2. Se fixeaza **politele mobile PM** cu **suporti polite (P)**
3. Se fixeaza **bara haine prin suporti bara haine si S3**
4. Se fixeaza **DD - dublulung stanga, dreapta si superior prin suruburi S7**
5. Se fixeaza DD staanga/dreapta cu cel superior prin **4 x S7**

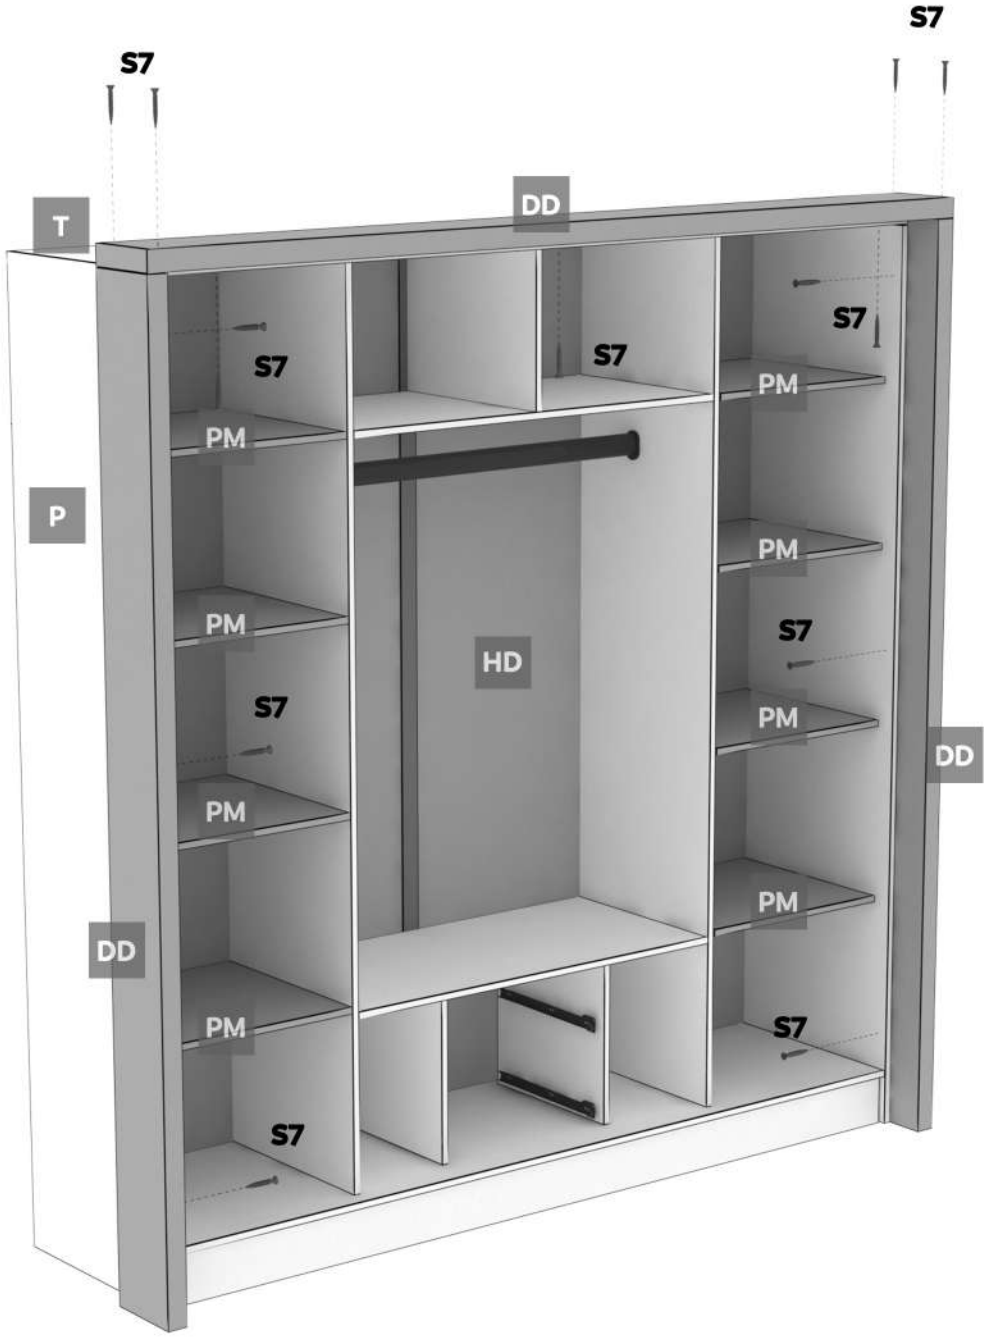



Probabilitate mare de a incurca suruburile!

Utilizati imbus

Recomandat a fi montat de 2 pers

Aplicati aracet

Strangeti camele in sensul + indicat

Utilizati un ciocan

Utilizati o surubelnita

1. Se fixeaza **UO (usi oglinda)**
   cu **Bs (balamale semiaplicate)** prin 4 x **S3**
2. Se fixeaza **UM (usi maner)**
   cu **Ba (balamale aplicate)** prin 4 x **S3**
3. **Se fixeaza M (manerele mari) cu N4**
   Se fixeaza M (manerul mic) cu 2xS3

Detaliu manere si balamale se regasesc si pe pagina urmatoare



Probabilitate mare de a incurca suruburile!

Utilizati imbus

Recomandat a fi montat de 2 pers

Aplicati aracet

Strangeti camele in sensul + indicat

Utilizati un ciocan

Utilizati o surubelnita

Montaj usa cu oglinda dr. cu balamale semi-aplicate si maner mic (M2)

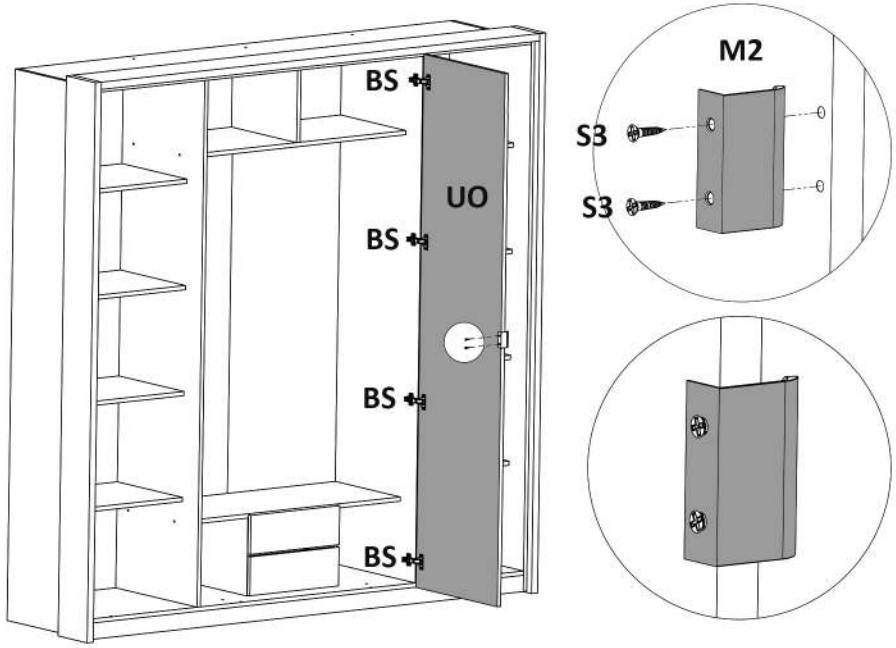

Montaj usa cu oglinda st. cu balamale semi-aplicate. (fara maner)

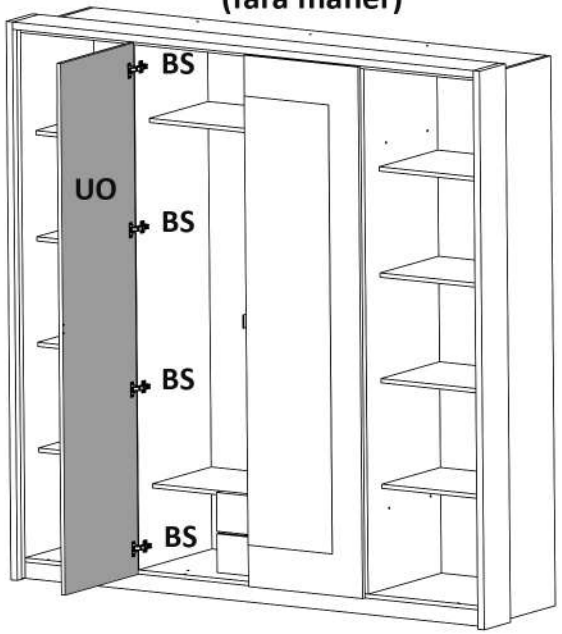

Montaj usa st. cu balamale aplicate si maner mare (M1)

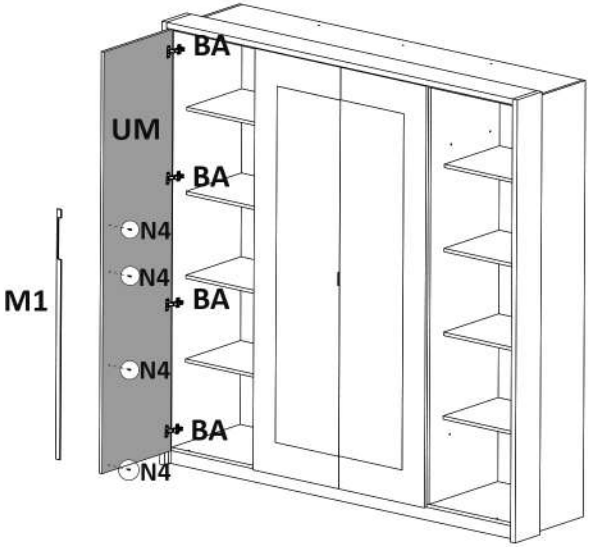

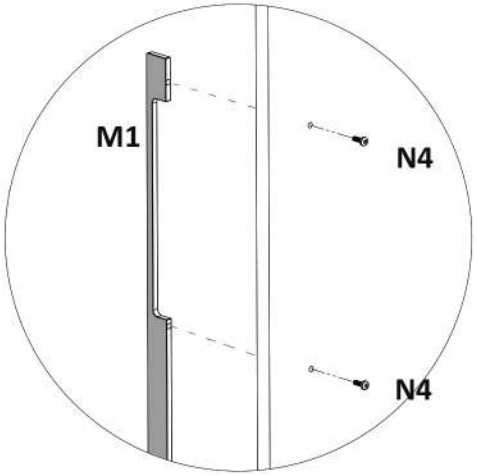

Montaj usa dr. cu balamale aplicate si maner mare (M1)

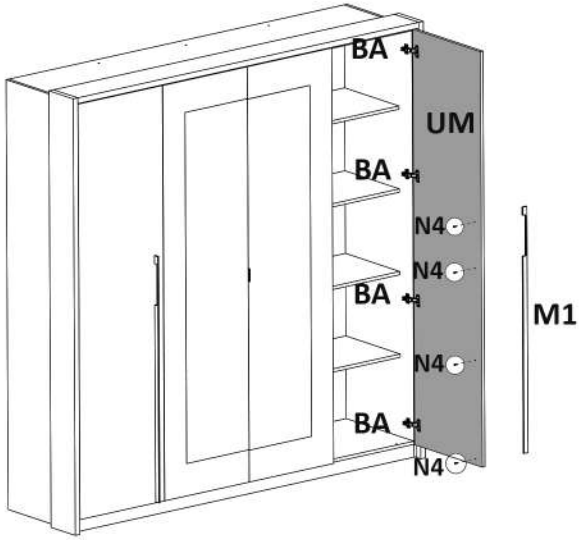

Probabilitate mare de a incurca suruburile!

Utilizati imbus

Recomandat a fi montat de 2 pers

Aplicati aracet

Strangeti camele in sensul + indicat

Utilizati un ciocan

Utilizati o surubelnita