
Instrucțiuni montaj: **CADRU PAT FIX NOEL** 140 /160 /180

Modelul prezentat este cu caracter informativ.

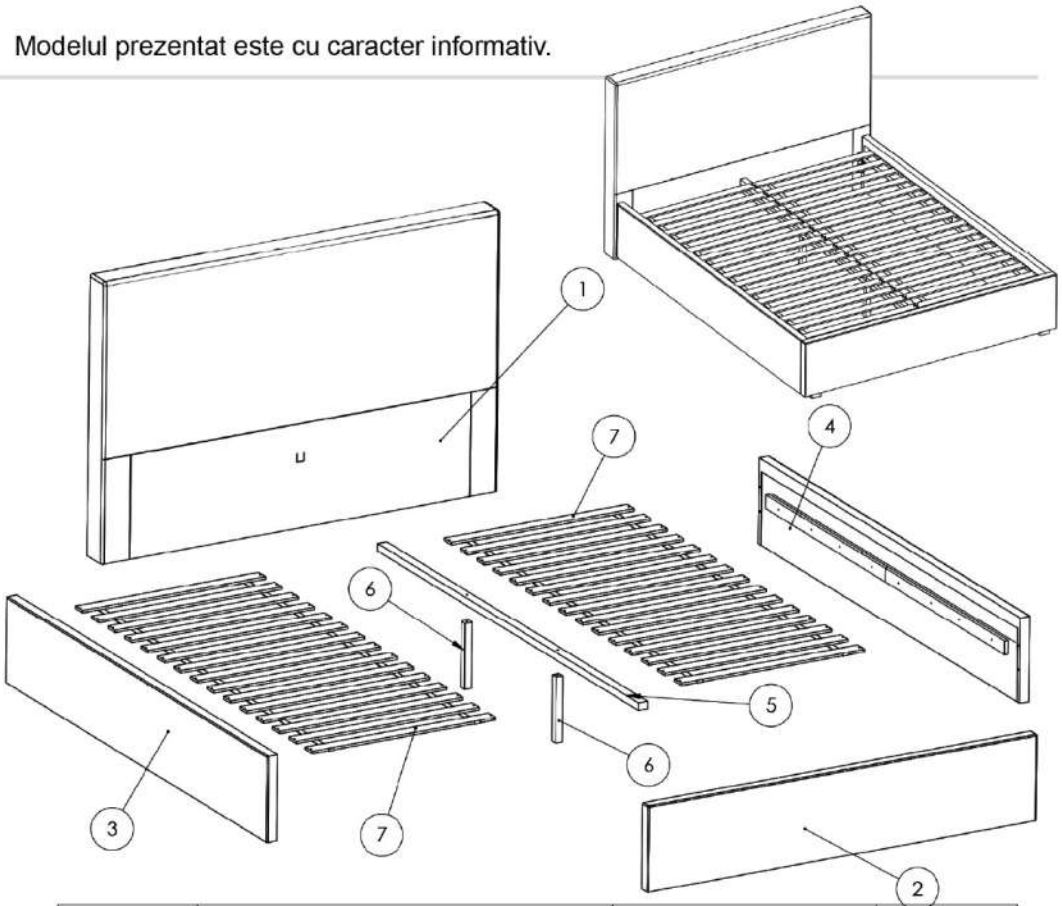

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT PAT MARE TAPITAT 1810 /2010 /2210X1220X200		1
2	CAPAT MIC DE PAT 1760 /1960 /2160X390X175		1
3	LATERALA STANGA	2000 X 360 X 40	1
4	LATERALA DREAPTA	2000 X 360 X 40	1
5	TRANVERSA LEMN SOMIERA FIXA	1996 X 40 X 30	1
6	PICIOR LEMN SOMIERA FIXA	265 X 30 X 30	2
7	SOMIERA FIXA 1820x695/795/895x10		2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie

SURUB 3.5X30 **S6** 76

COLTAR METAL 127 **S7** 4

PICIOR PLASTIC GRI **Pi** 2

CONFIRMATOR 7X70 **Co** 2

SURUB CAP BOMBAT IMBUS M6X16 **S4** 8

CHEIE IMBUS **CI** 1


SURUB 5X25 **S5** 4

COLTAR METAL 30X30 **S8** 2

SURUB 3.5X16 **S3** 8

Pasul 1

Se prind 2 x Picior (Pi) pe capatul de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate **2 suruburi / picior .(Detaliu 1).**

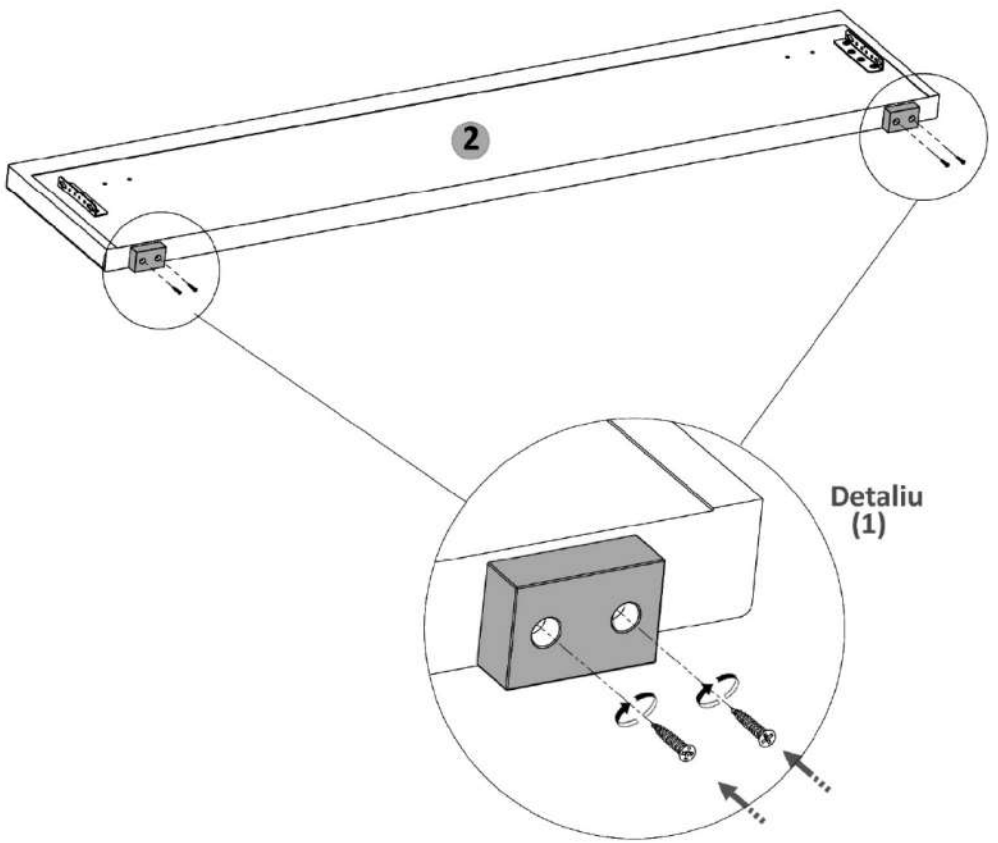

SURUB 5X25 **S5** 16

COLTAR METAL 127 **S7** 4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI


Instrucțiuni montaj


Aceasta instructiune este universala ! Reprezinta primii pasi de facut in vederea montajului final al patului!


Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mic de pat (2) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate **4 suruburi / coltar .(Detaliu 1).**


Se prind 2 x Coltar Metalic 127mm (S7) pe capatul mare de pat (1) cu ajutorul suruburilor (S5) / cate **4 suruburi / coltar .(Detaliu 2).**


PASUL 2

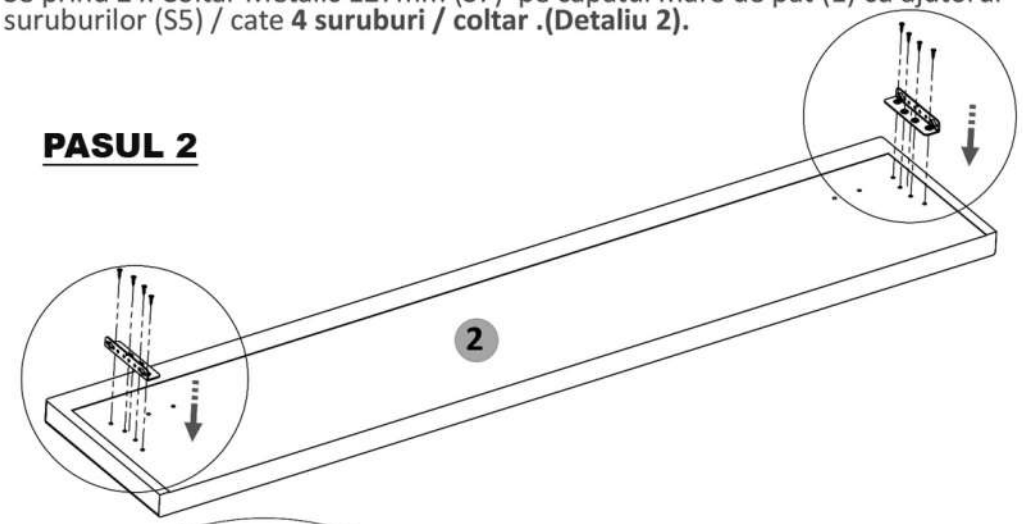


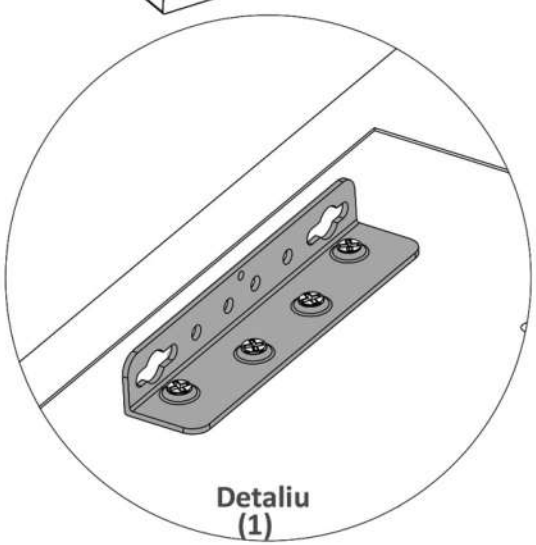

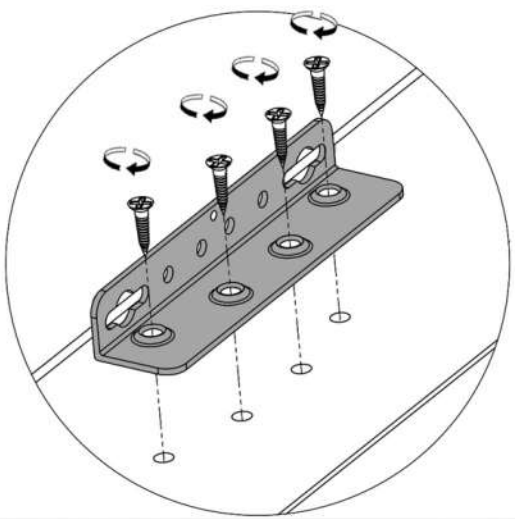

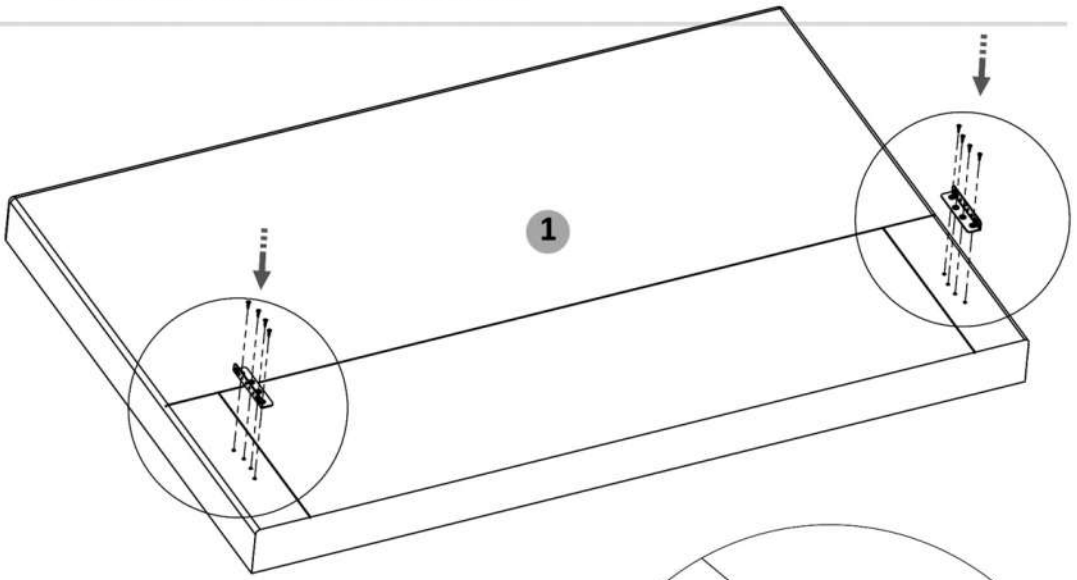

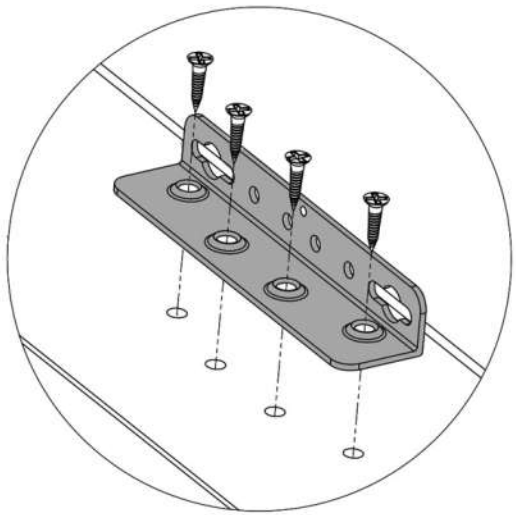

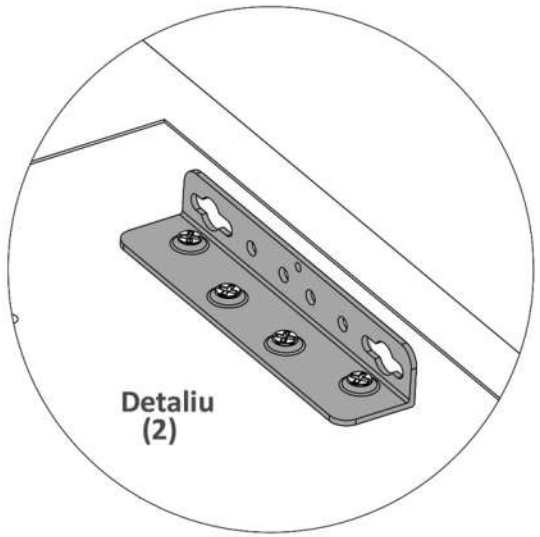

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**


Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**

Un **ciocan** de dimensiune medie

CADRU PAT FIX NOEL MB-ELEM/PAT/FIX PR.


PASUL 3

Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (2) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S6). Coltarul se pozitioneaza pe semnul facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

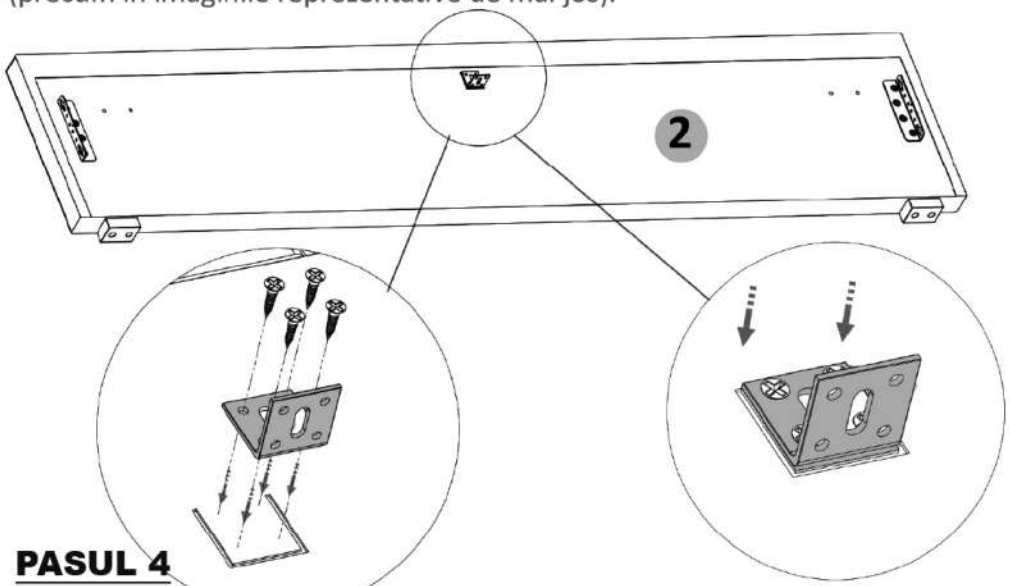


PASUL 4

Se prinde coltarul metalic (S8) de elementul (2) cu ajutorul celor 4 x suruburi 3.5 x 30 (S6). Coltarul se pozitioneaza pe semnul facut cu creta pe material. (precum in imaginile reprezentative de mai jos).

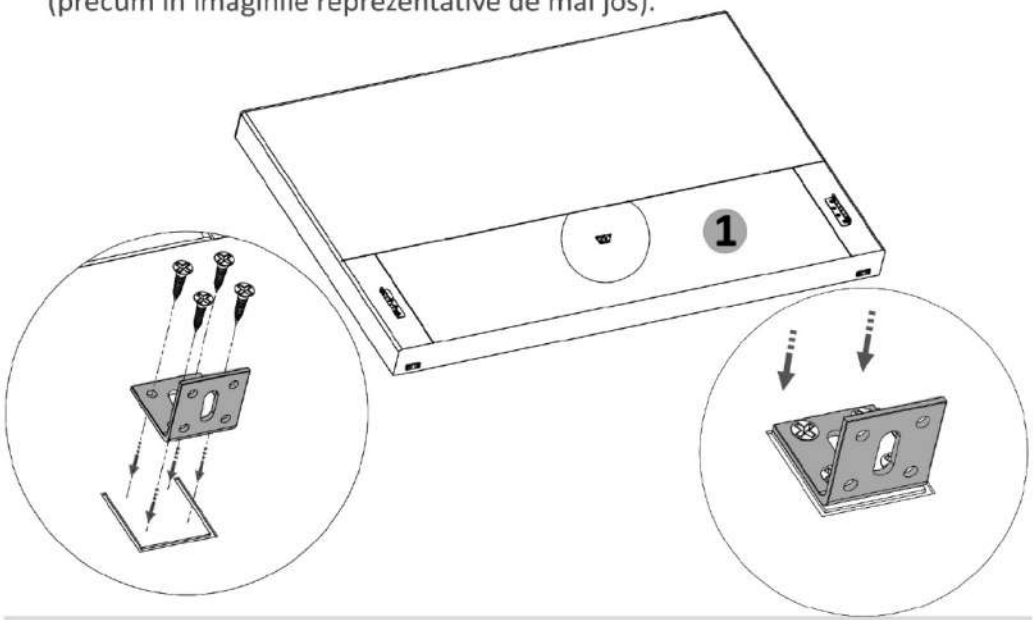


PASUL 5

Se prind elementele (6) x 2 buc de elementul (5) x 1buc cu ajutorul celor 2 x Confirmatoare (Co) in gaurile prestabilite pentru acestea.

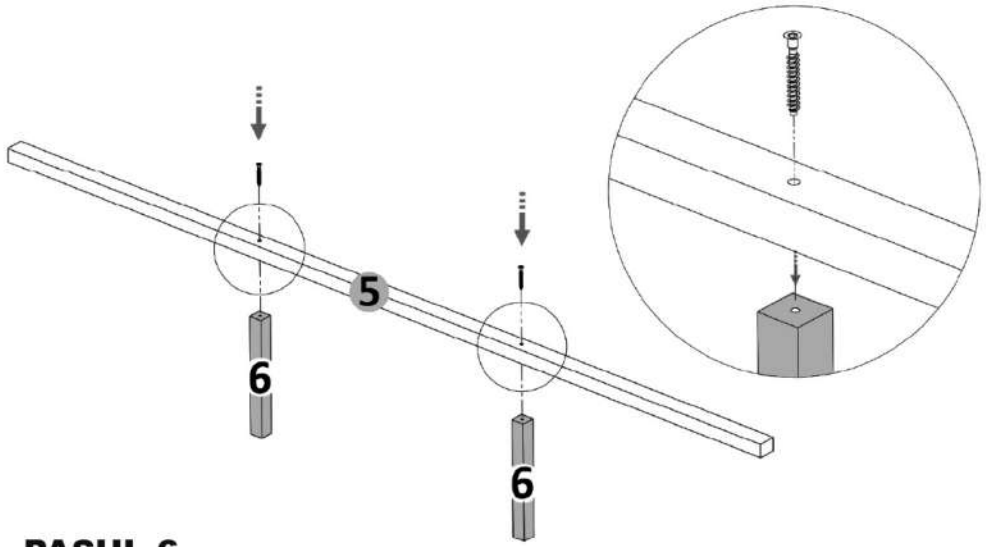

PASUL 6


Se prinde elementul (1) de elementul (4) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (4).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

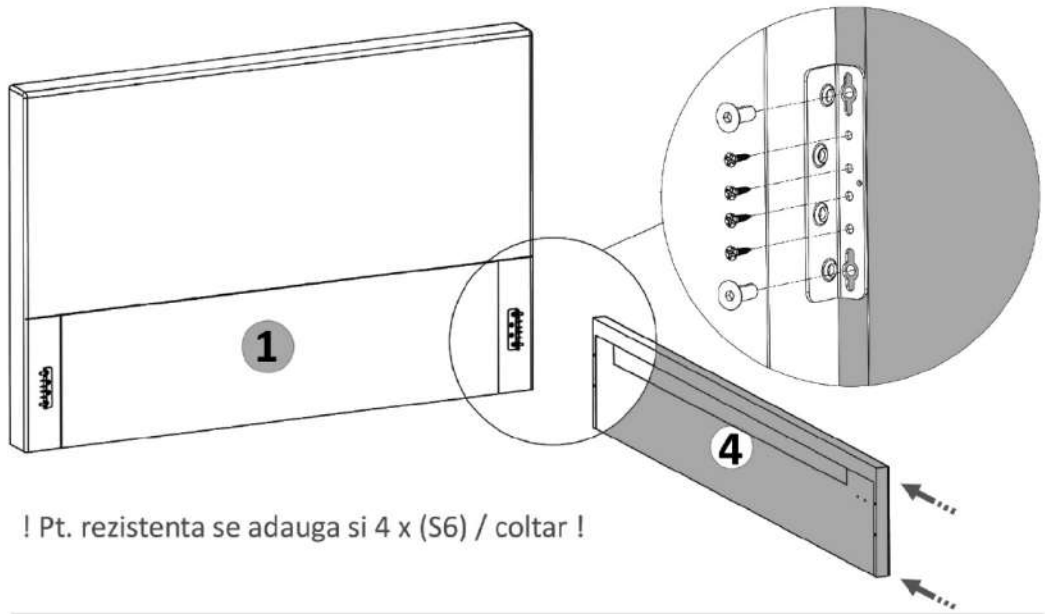

! Pt. rezistenta se adauga si 4 x (S6) / coltar !


PASUL 7

Se prinde elementul (1) de elementul (3) cu ajutorul celor 2 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

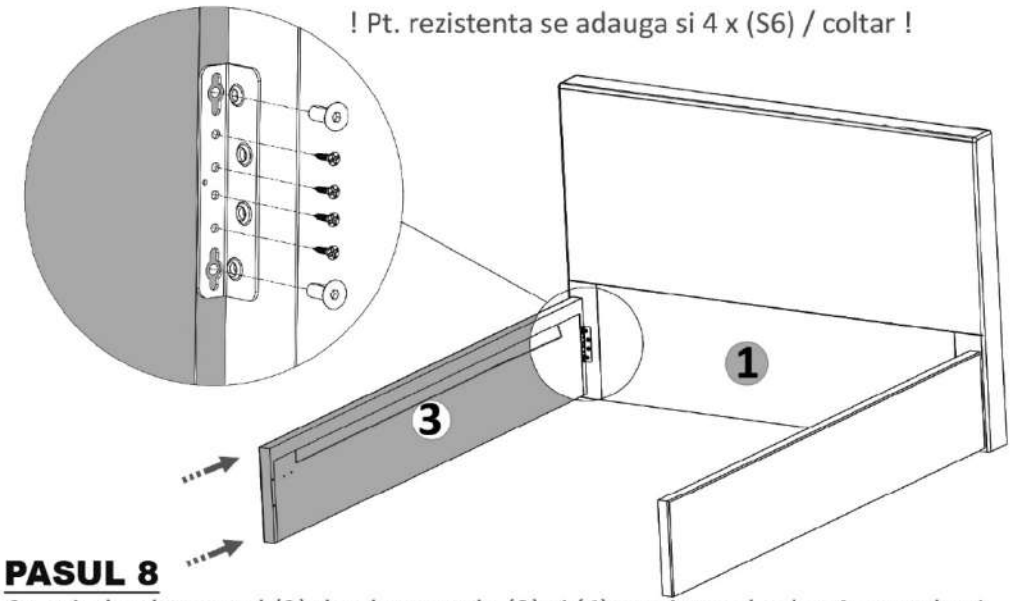


PASUL 8

Se prinde elementul (2) de elementele (3) si (4) cu ajutorul celor 4 x suruburi Hexagonale cu cap bombat amprenta imbus M6x16 (S4) in gaurile de pe (3)si (4).
Se poate utiliza cheia imbus (CI) din interiorul pachetului.

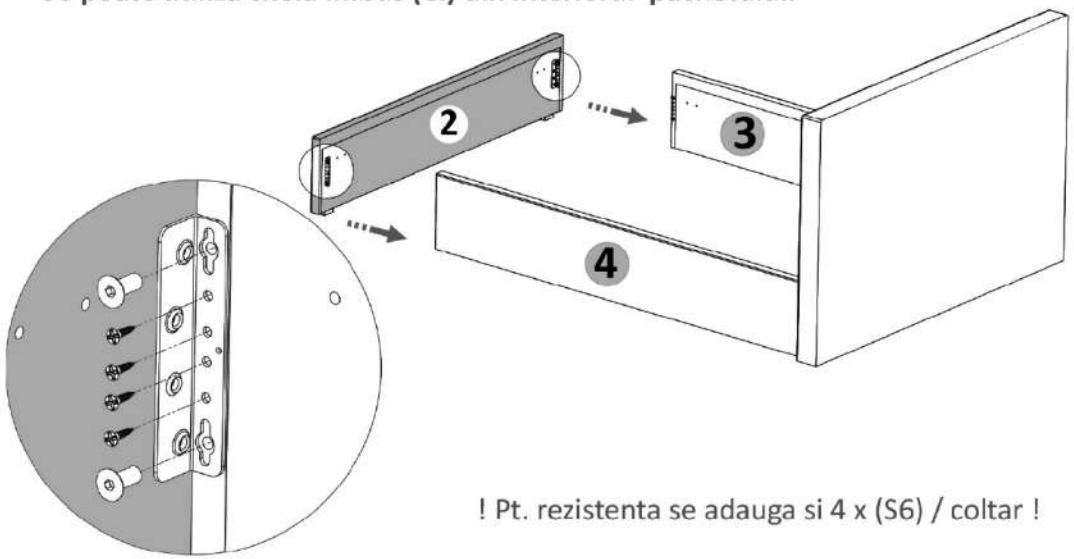


PASUL 9

Se prinde ansamblul format din elementele (5) si (6) de elementul (1) si (2) cu ajutorul celor 8 suruburi 3.5x16 (S3)- cate 4 x suruburi / coltar.
Acestea vin prinse pe dedesubt si fac posibila prinderea reperului (5) de cele 2 capete de pat.

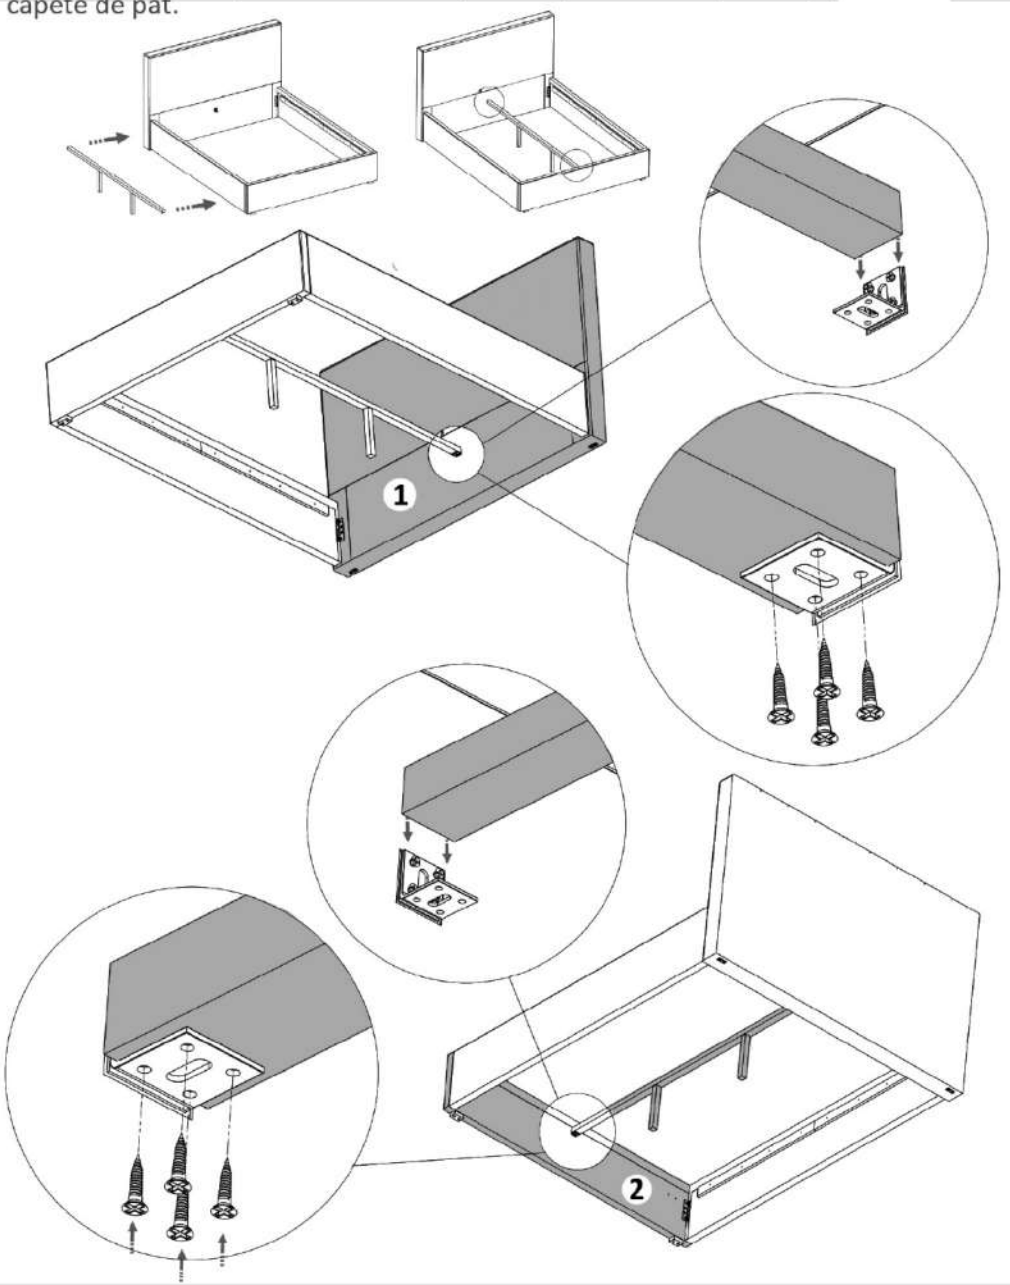

PASUL 10

Se deschide cutia de la ansamblul (7) si se intinde pana se ajunge la o suprafata plana.
Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6),
Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

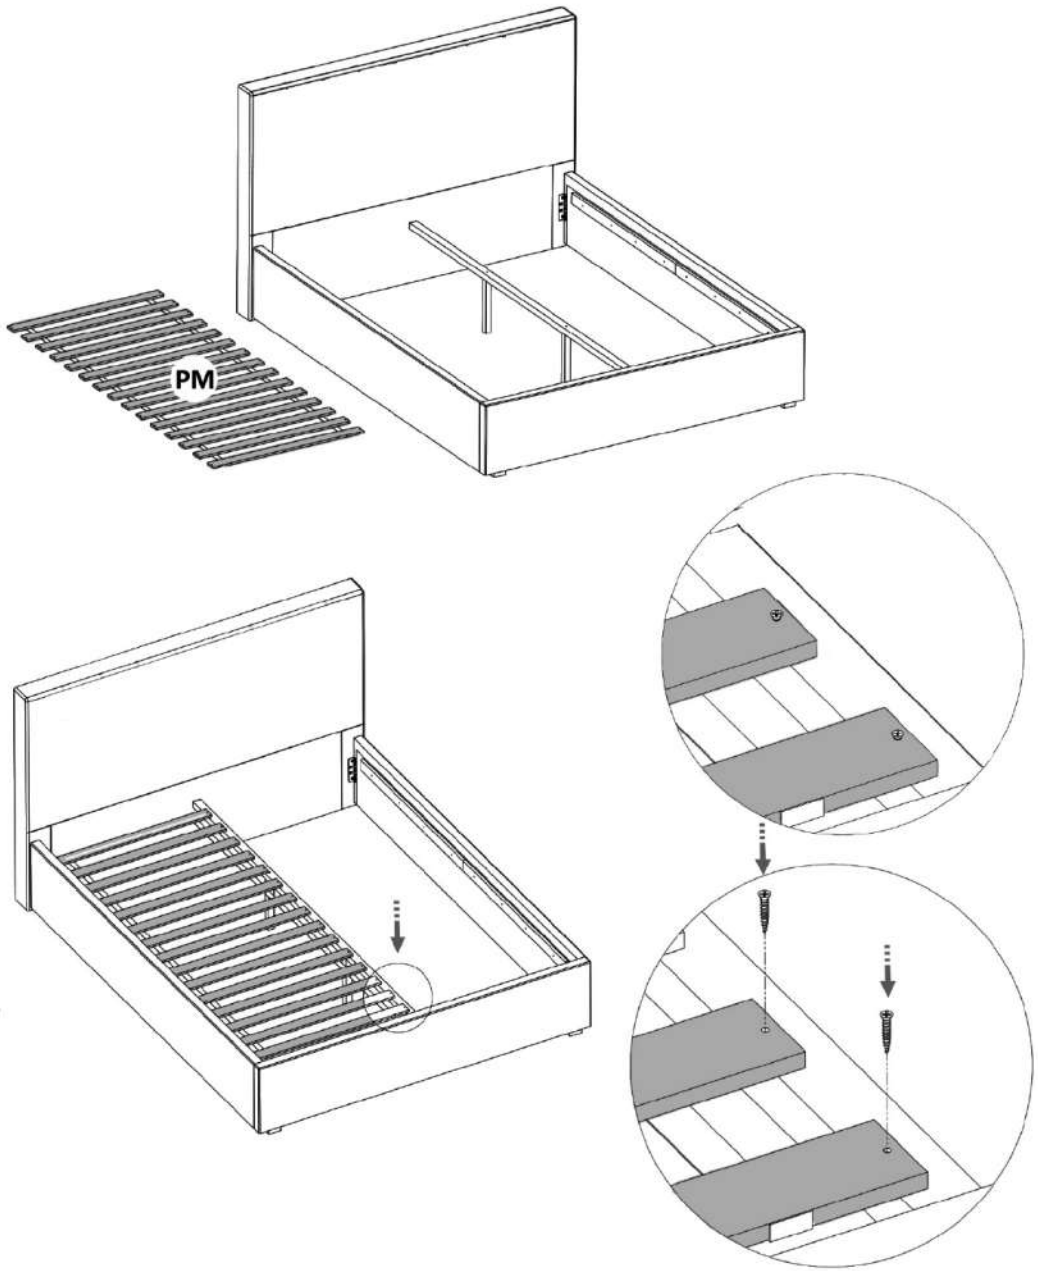

PASUL 11

Jumatatea cealalta de la ansamblul (7) se intinde pana se ajunge la o suprafata plana.
Se prinde Ansamblul (7) de cadrul patului (5) si (4)cu ajutorul suruburilor 3.5x30 (S6),
Acestea vin prinse cate 2 buc / lamela in gaurile prestabilite pentru acestea.

