

Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placa (1) x 2 buc si pe placa (2) x 2 buc pana acestea raman stranse.

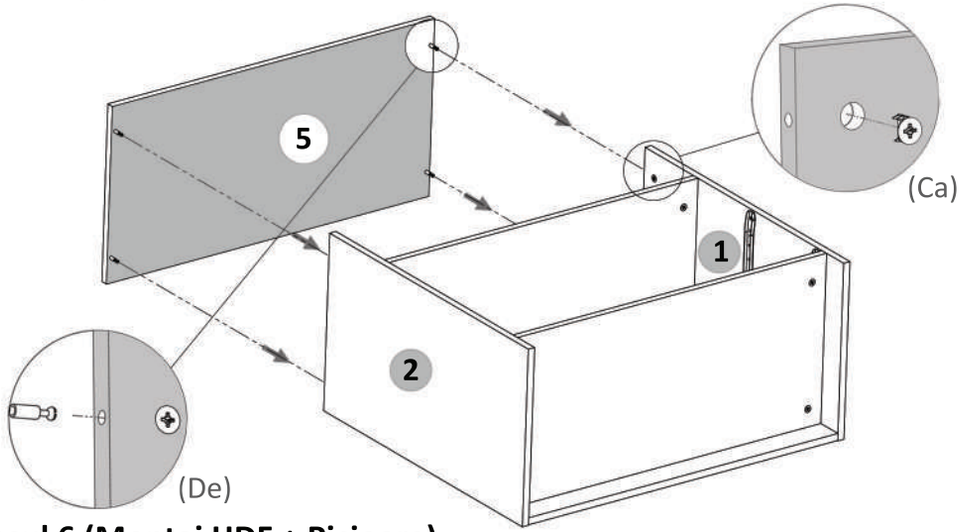


Pasul 6 (Montaj HDF + Picioare)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (7 si 8) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 32 buc, iar la imbinari se folosesc Profile H acolo unde este spatiu gol si saibe tip cupa (Sc) unde este polita.

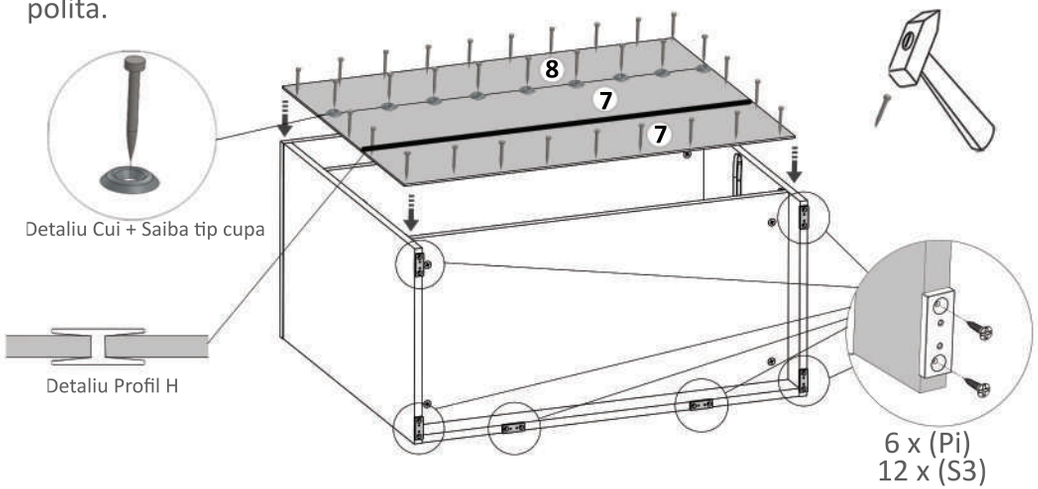

Instrucțiuni montaj: **Carcasa Comoda**

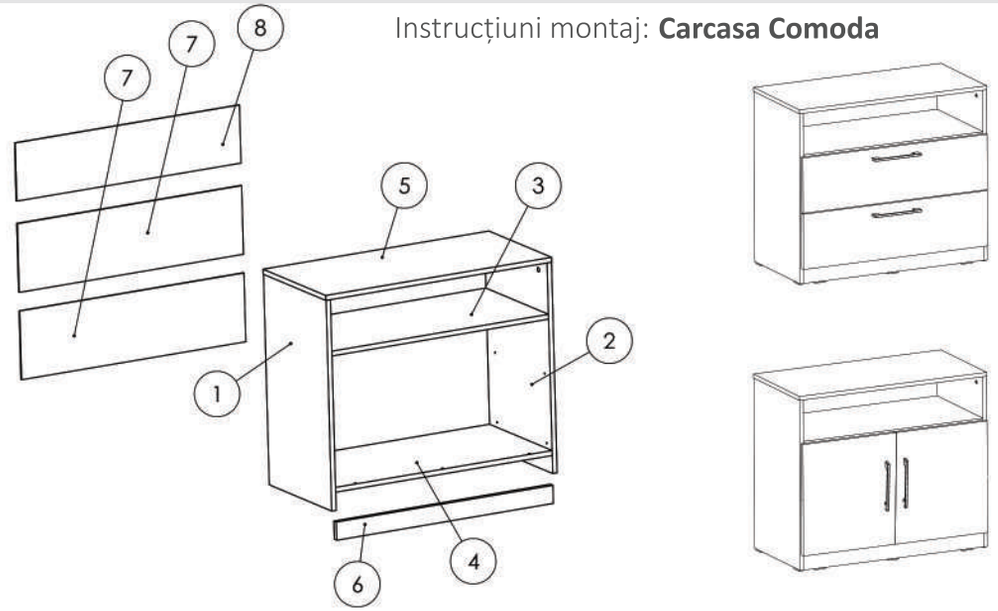

Informatii Utile!

Aceasta carcasa este universala si se potriveste atat pentru modelul de comoda cu sertare cat si pentru modelul de comoda cu usi !

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 696 X 404 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 696 X 404 X 16	1
3	POLITA FIXA	PAL 796 X 404 X 16	1
4	CAPAC INFERIOR	PAL 796 X 404 X 16	1
5	CAPAC SUPERIOR	PAL 830 X 404 X 16	1
6	SOCLU	PAL 796 X 60 X 16	1
7	HDF COMODA INFERIOR	HDF 824 X 227 X 4	2
8	HDF COMODA SUPERIOR	HDF 824 X 192 X 4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**


Un **ciocan** de dimensiune medie

Elemente feronerie pentru 1 x Carcasa Comoda:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De 12	SURUB 3.5X16 S3 28	CAMA Ca 12	CONFIRMATOR 7X50 Co 3
CUIE Cu 32	BALAMALE APLICATE Ba 4	SAIBA TIP CUPA Sc 8	PICIOR PLASTIC 5 mm Pi 6


Pasul 1 - Optional (Acest pas este valabil doar daca are sertare!)

Se prinde cu infiletanta (Gs) x 1 buc pe placa (1) si (Gd) x 1 buc pe placa (2), fiecare cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile punctate din placa. (**Detaliu 1)**

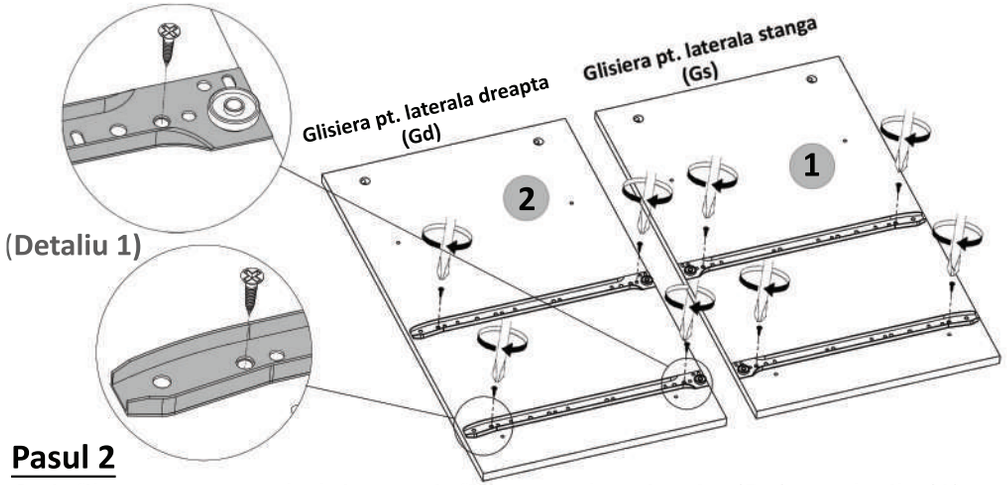


Pasul 2

Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 4 x (De) pe placile (1) si (2) cate 2 / placa. (**Detaliu 2)**

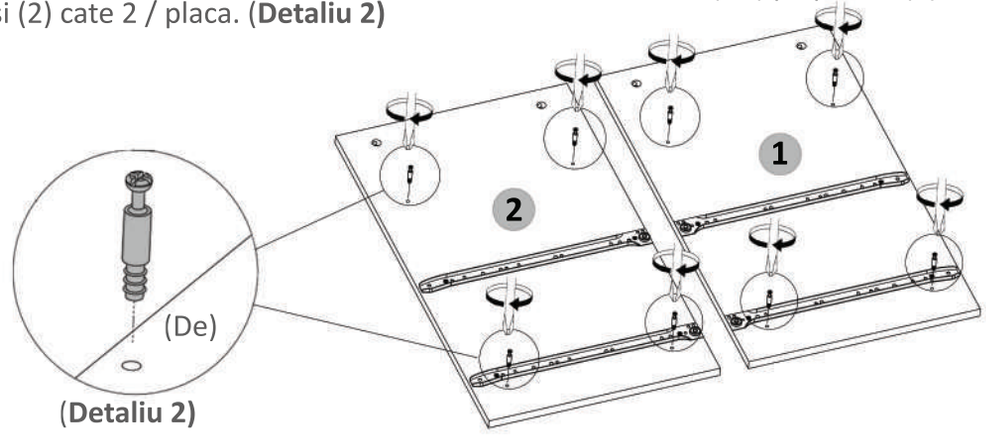


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu ajutorul celor 3 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (4).

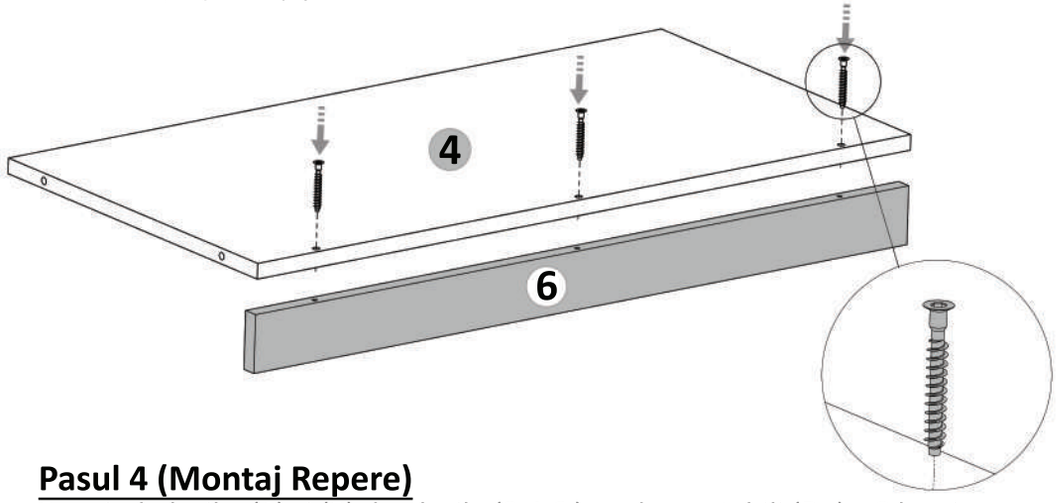

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) si (2) de placile (3,4,6) cu demontabili (De) x 8 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 8 buc pana acestea raman stranse.

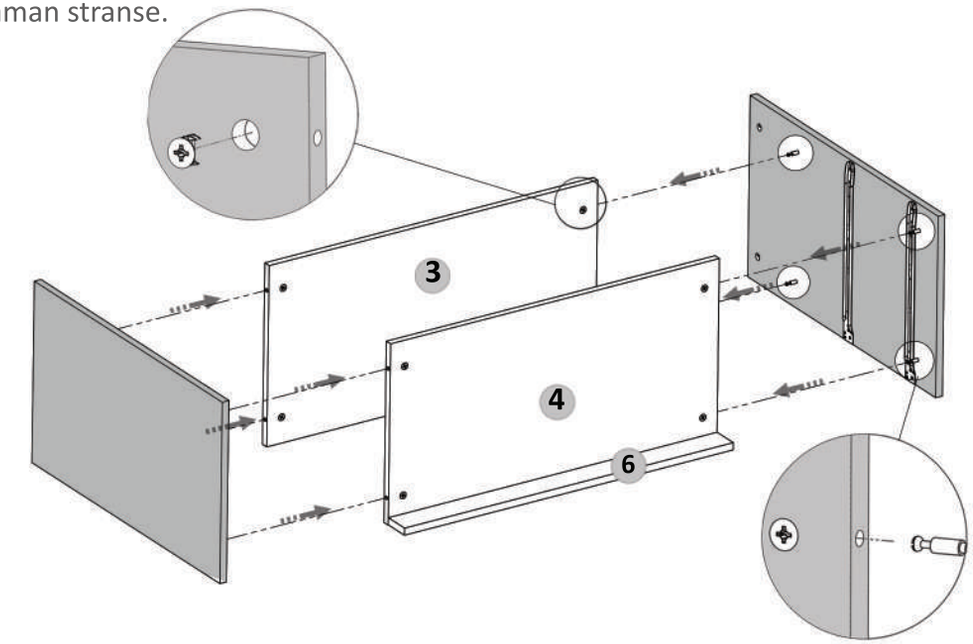



Atentie ! Se prinde manerul Buton pe usa, cu ajutorul surubului M4x20, in gaura prevazute pe placa. Se poate folosii filetanta automata sau surubelnita manuala pt. acest pas.






Maner Buton - 2buc
Surub- M4x20 -2 buc

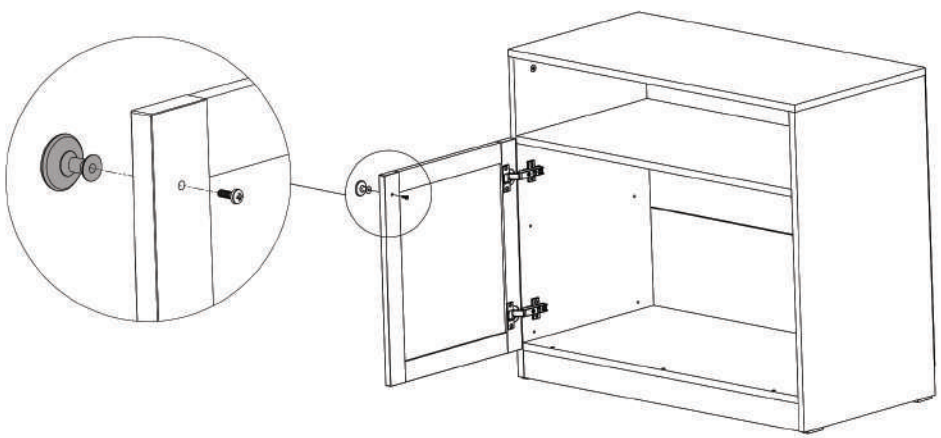


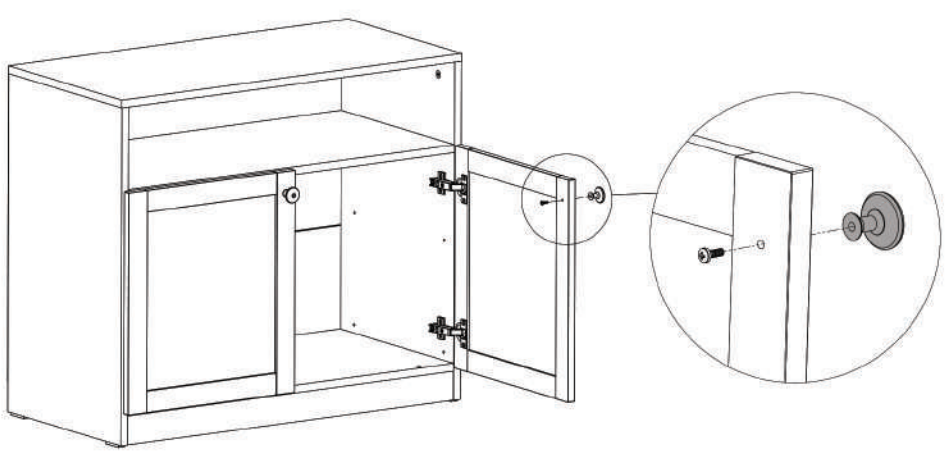



Instrucțiuni montaj:

PREGATIT + MONTAT USI PENTRU CARCASA COMODA

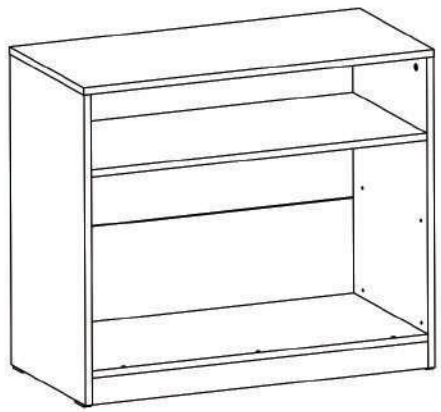

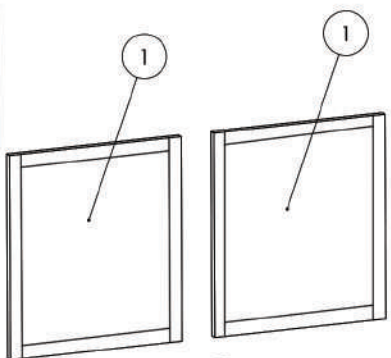

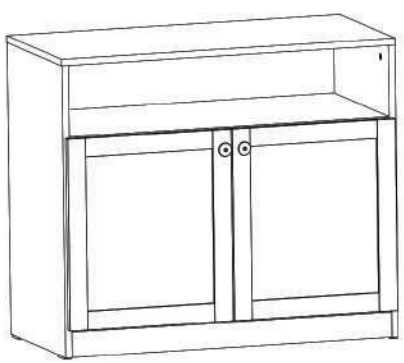

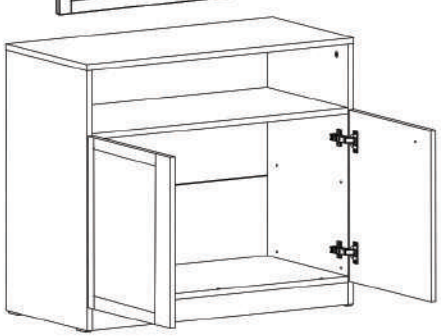

NR. REPER	COD REPER	DETALII	BUC
1	USA 458x406		2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**




Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**



Un **ciocan** de dimensiune medie


PREGATIT USA PENTRU CARCASA COMODA

In cazul in care comoda aleasa este cu usa de mai jos, se realizeaza urmatoarele:
Se monteaza pe placa (1), **balamale aplicate (Ba)** x 2 buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / balama.

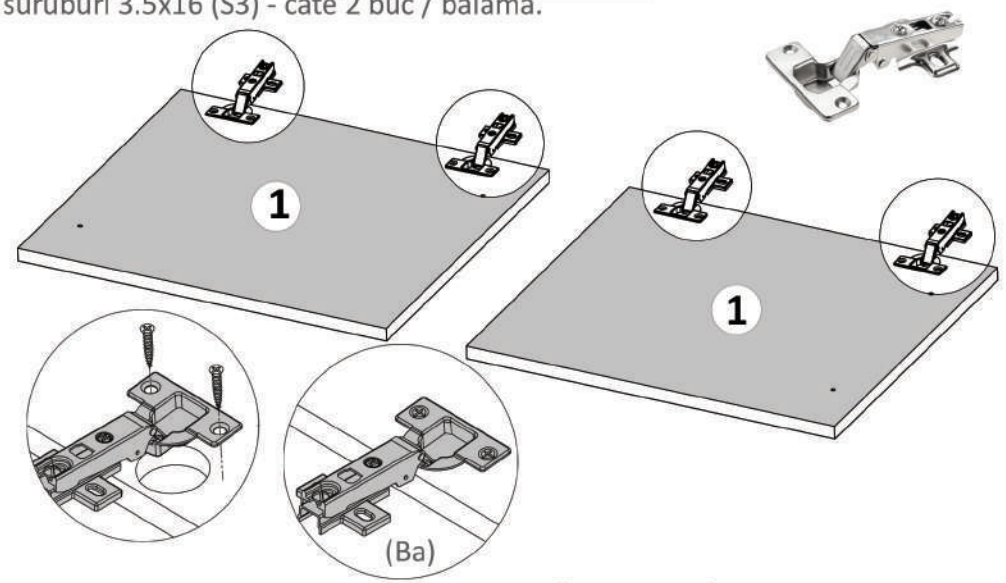


MONTAT USI PE CARCASA COMODA (2 USI 458)


Se monteaza pe placa laterala , usile cu balamale aplicate (1) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

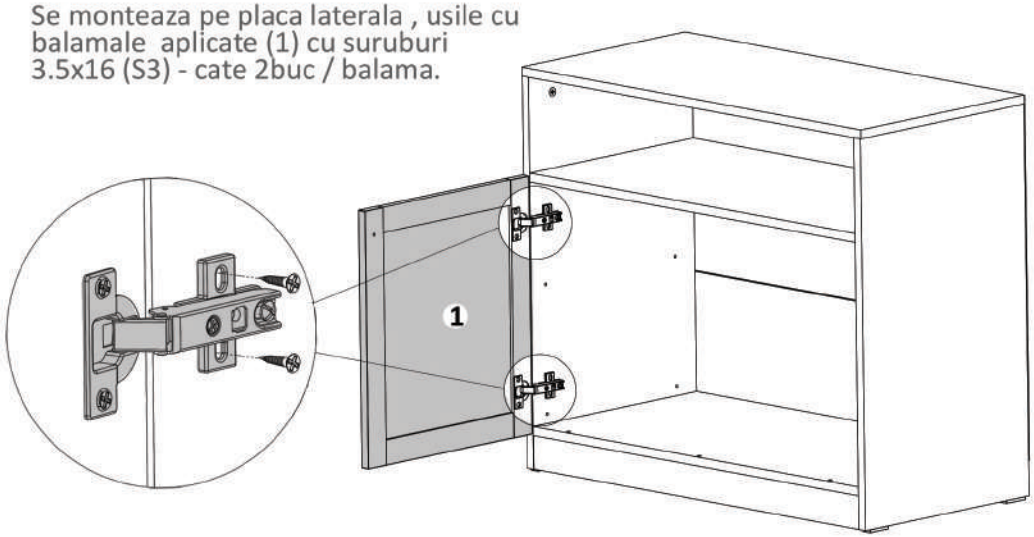

MONTAT USI PE CARCASA COMODA (2 USI 458)


Se monteaza pe placa laterala , usile cu balamale aplicate (1) cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2buc / balama.

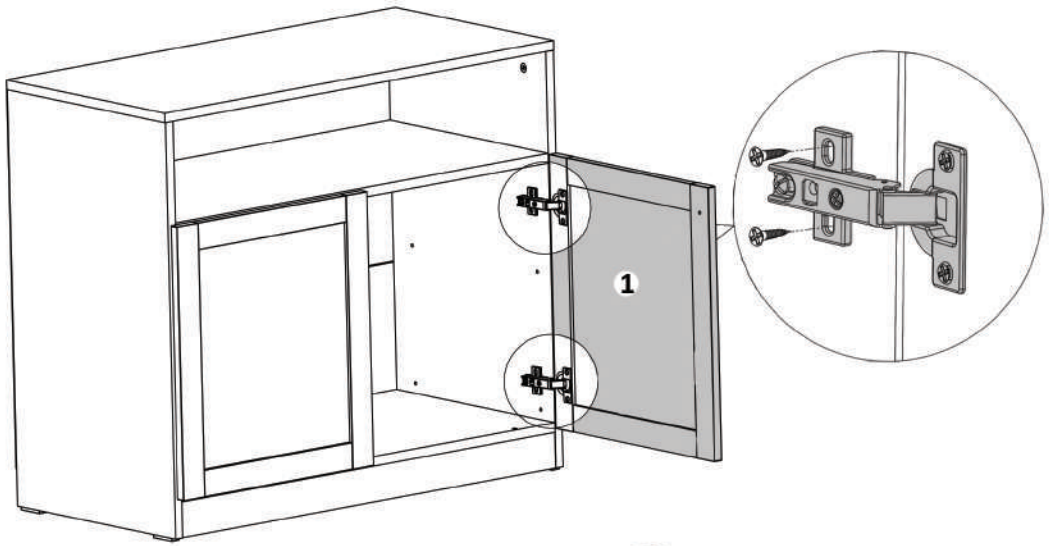

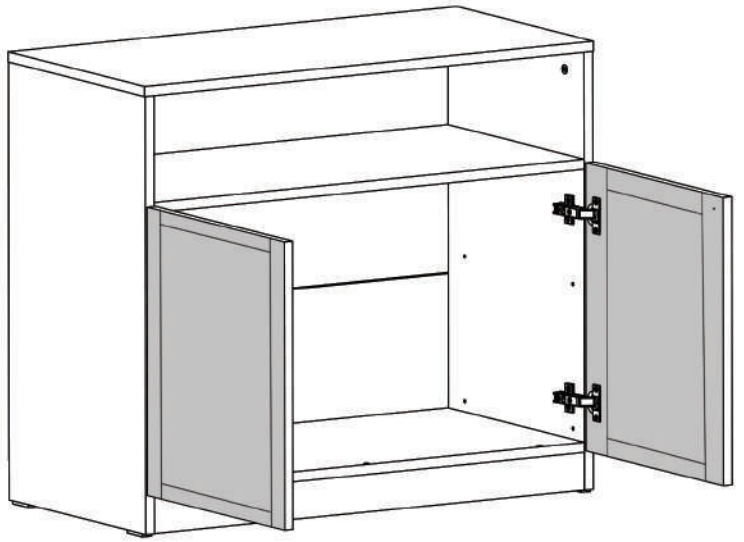

Pasul 6 (Pozitionare sertar)

In functie de pozitia sertarului, se vor folosi saibe de distantare care se monteaza sub glisiera stanga, dreapta sau ambele glisiere(in cazul sertarului de comoda si a dulapului 2/4).

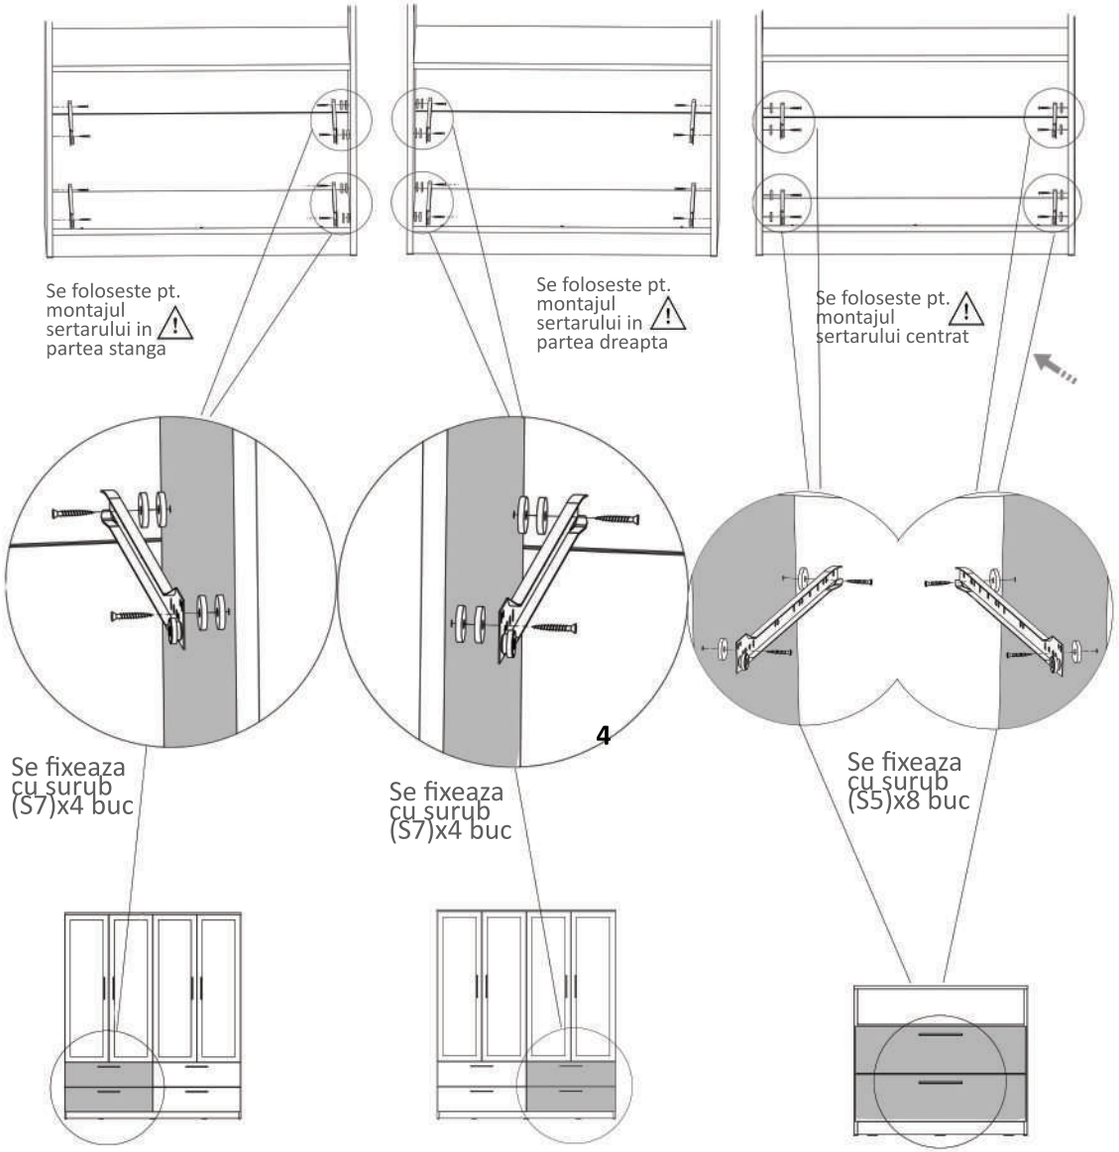


LAGUNA
mobilă pentru acasă

KIT SERTARE - DULAP/ COMODA

Instrucțiuni montaj: **1 x Sertar**

*In pachet se regasesc 2 sertare.

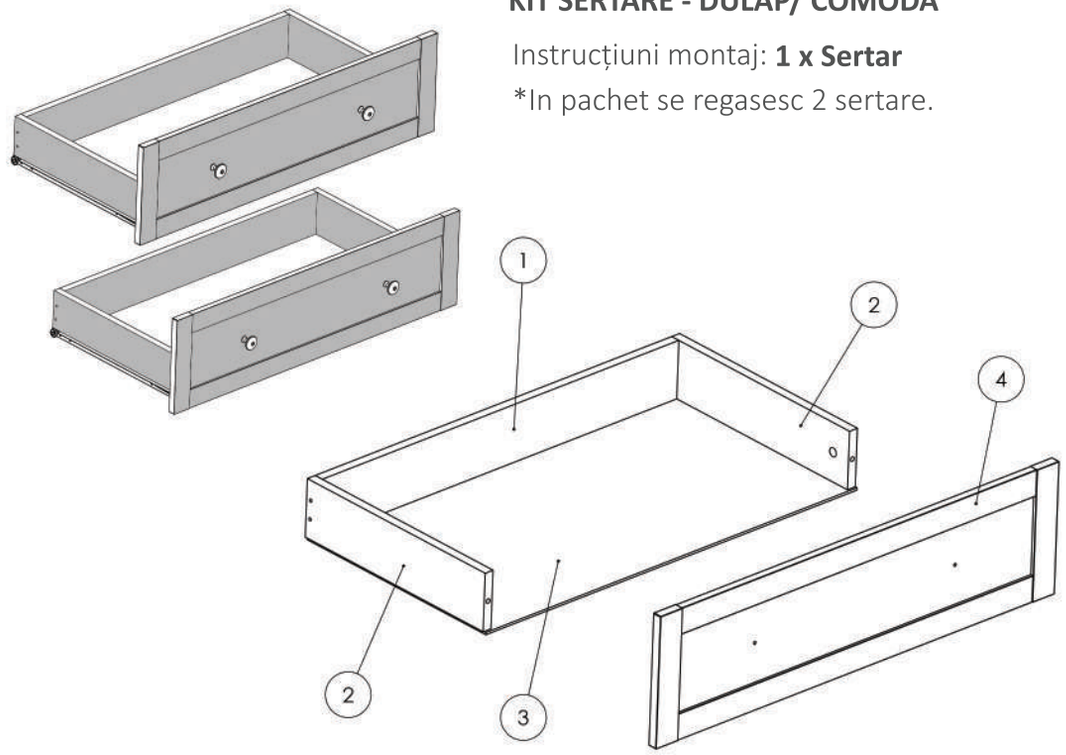

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT SERTAR	728X100X16 mm	1
2	LATERALE SERTAR	400X100X16 mm	2
3	HDF ALB	755X402X2,5 mm	1
4	FRONT SERTAR	738X225X16 mm	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI

Șurubelniță în cruce sau **autofiletantă**

Este **recomandat** ca montajul să fie făcut de **minim două persoane**


Un **ciocan** de dimensiune medie

Elemente feronerie pentru 2 x Sertare:

SURUB 4X20	S5	8	GLISIERA PENTRU SERTAR ST.	GSs	2	SURUB 3.5X40	S6	8	SURUB 3.5X25	S7	4
CUIE	Cu	40	GLISIERA PENTRU SERTAR DR.	GSd	2	SURUB 3.5X16	S3	16	SURUB M 4X10	S4	4
DEMONTABIL CU EXCENTRIC	De	2	SAIBA DISTANTARE	Sd	8	COLTAR PT HDF	Cp	6	SAIBA METAL	Sm	8


Pasul 1

Se prinde placa (1) de placile (2) cu ajutorul suruburilor 3,5x40 (S6)x 4 buc

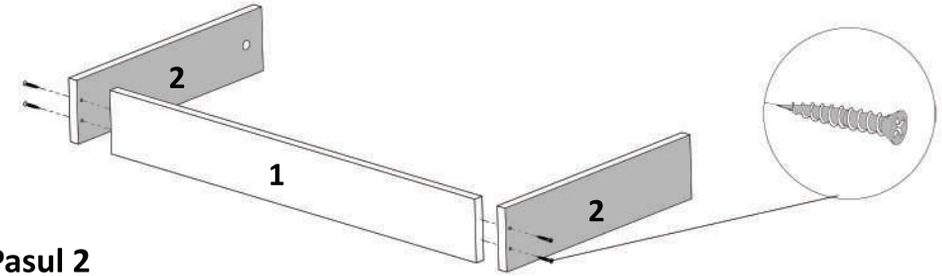

Pasul 2


Se infileteaza tija demontabil (De) in placa (4) apoi se fixeaza ansamblul format la pasul 1 cu ajutorul camelor demontabil ca in figura de mai jos.

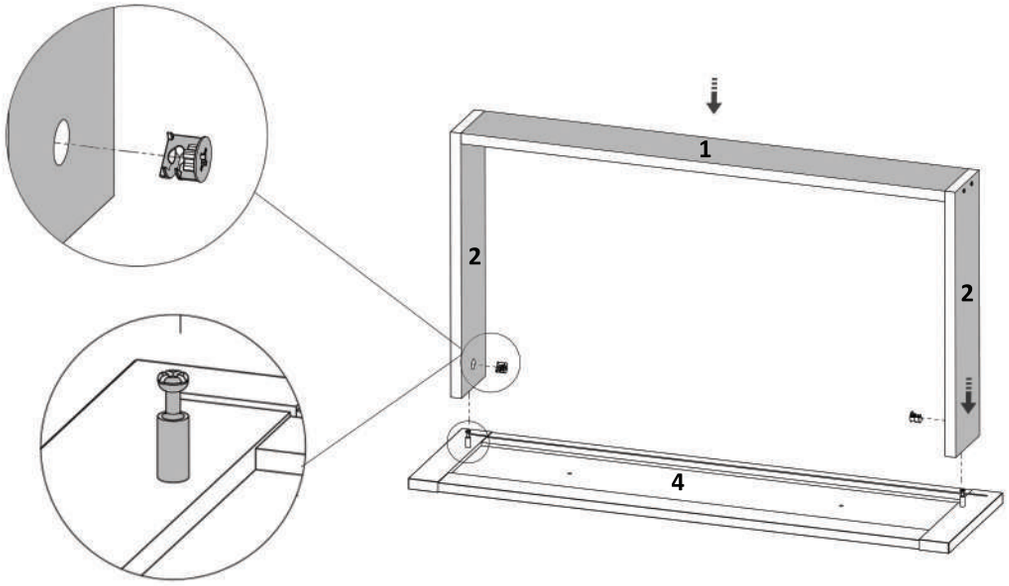

LAGUNA
mobilă pentru acasă


Pasul 3

Se verifica ca sertarul sa fie in vinclu apoi se fixeaza hdf-ul cu ajutorul cuielor (Cu)x40 buc si a coltarelor din plastic (Cp)x 3 buc/sertar.

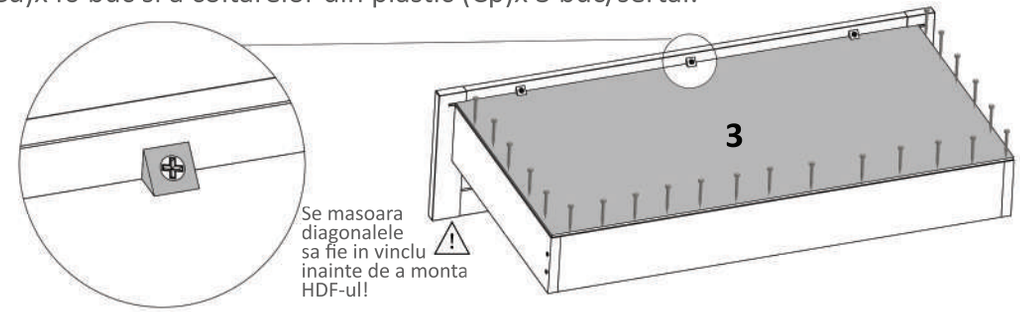

Pasul 4

Se fixeaza glisierele pe sertar cu ajutorul suruburilor (S3)x4 buc/sertar ca in imaginea de mai jos.

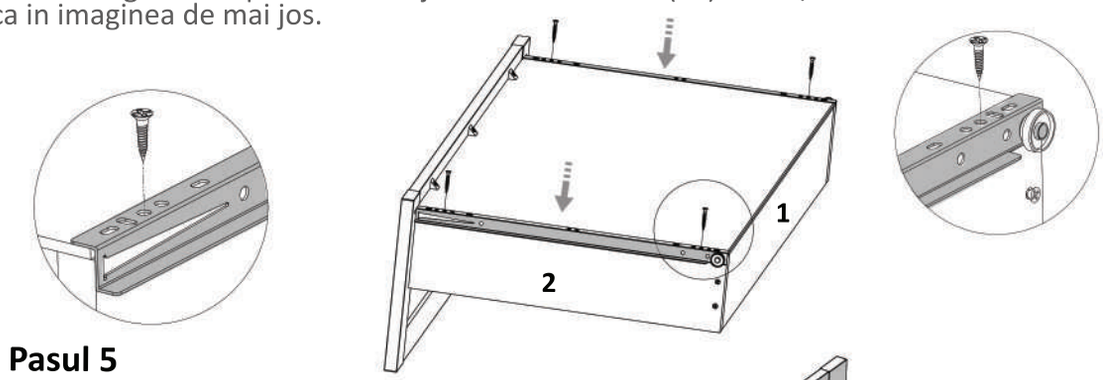

Pasul 5

Se fixeaza manerele (butoni) cu ajutorul suruburilor (S4)x2 buc/ sertar si a saibelor de metal (Sm)x4 buc /sertar.
Detalii in imaginea de mai jos.

